SAMSUNG

Használati útmutató

Tartalom

1. fejezet - Az első lépések

3 Mindenekelőtt
5 Biztonsági óvintézkedések
20 A számítógép használatakor javasolt testtartás
23 Áttekintés
28 A számítógép be- és kikapcsolása

2. fejezet - A Windows használata

32 Mi a Microsoft Windows?
33 A képernyő áttekintése
35 A Gombok használata
37 Alkalmazások használata
42 Windows gyorsbillentyű funkció
43 Az érintőképernyő használata (csak érintőképernyős modellek esetén)

3. fejezet - A számítógép használata

52 Billentyűzet
55 Érintőpad
59 Külső típusú CD-meghajtó (optikai lemezmeghajtó, külön kapható)
61 Többkártyás modul (opcionális)
64 Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
67 A hangerő beállítása
69 Az LCD fényerejének szabályozása
71 Vezetékes hálózat
75 Vezeték nélküli hálózat (opcionális)
77 Mobil széles sáv (opcionális vezeték nélküli WAN-modem)
78 A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata
88 A Multimedia alkalmazás használata (opcionális)
90 Az alkalmazások használata Samsung okostelefonnal (opcionális)
91 Samsung szoftverek frissítése
92 A számítógép állapotának diagnosztizálása és hibaelhárítás
93 A biztonsági eszköz használata

4. fejezet - Beállítások és frissítés

95 BIOS Setup
98 Indítójelszó beállítása
101 Az indítósorrend megváltoztatása
102 Akkumulátor

5. fejezet - Hibaelhárítás

107 A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)
114 Windows újratelepítése (opcionális)
118 Kérdések és válaszok

6. fejezet - Függelék

124 Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók
126 Alkatrészek és tartozékok cseréje
128 Megfelelőségi nyilatkozatok
140 WEEE Szimbólumra Vonatkozó Információk
141 TCO-tanúsítvánnyal rendelkezik
142 Termékspecifikációk
144 Fogalomtár

1. fejezet
Az első lépések

Mindenekelőtt 3

Biztonsági óvintézkedések 5

A számítógép használatakor javasolt testtartás 20

Áttekintés 23

A számítógép be- és kikapcsolása 28

Mindenekelőtt

A használati útmutató elolvasása előtt tekintse át a következő információkat.

- Opcionális elemek. Előfordulhat, hogy az útmutatóban említett bizonyos eszközök és szoftverek nem állnak rendelkezésre, vagy a frissítés során megváltoztak. Előfordulhat, hogy az útmutatóban említett számítógépes környezet nem egyezik meg az Ön által használt rendszerével.
- A használati útmutató borítóján és belsejében szereplő illusztrációkon minden sorozatból egy reprezentatív típus szerepel, amelynek megjelenése eltérhet a tényleges terméktől.
- Az útmutatóban megismerkedhet mind az egér, mind az érintőpad használatával.
- A kézikönyvben található magyarázatok a Windows 8.1 operációs rendszerre épülnek. A magyarázatok és ábrák eltérőek lehetnek az Ön által használt operációs rendszer függvényében.
- A számítógéphez mellékelt használati útmutató típustól függően eltérő lehet.

Biztonsági óvintézkedések

Ikon	Jelentés	Magyarázat
	Vigyázat	A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy halálos kimenetelű szerencsétlenséget eredményezhet.
	Figyelem	A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása könnyű személyi, illetve tárgyi sérülést eredményezhet.

Szöveges jelzések

Ikon	Jelentés	Magyarázat
	Fontos	Az ebben a részben szereplő tartalom a funkcióra vonatkozó tudnivalókat ismerteti.
	Megjegyzés	Az ebben a részben szereplő tartalom a funkció használatával kapcsolatos hasznos tudnivalókat ismerteti.

Szerzői jogok

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.

Jelen kézikönyv szerzői joga a Samsung Electronics Co. Ltd. tulajdona.

Tilos a kézikönyv részeit vagy egészét bármilyen formában, elektronikus vagy mechanikus úton sokszorosítani vagy továbbadni a Samsung Electronics Co. Ltd. hozzájárulása nélkül.

A jelen dokumentumban található információk a termék folyamatos fejlesztése következtében előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az esetlegesen bekövetkező adatvesztésért. Végezzen biztonsági mentést az adatvesztés elkerülése érdekében.

Operációs rendszer és szoftvertámogatás

Ha a termék gyári operációs rendszerét más operációs rendszerre módosítja, vagy ha a termék gyári operációs rendszere által nem támogatott szoftvert telepít, nem kap technikai támogatást, nem jár termékcsere és pénzvisszatérítés. További szolgáltatás kérése esetén munkadíjat számítanak fel.

A számítógépet az eredeti, gyári operációs rendszerrel használja. Ha a gyári operációs rendszertől eltérő operációs rendszert telepít, előfordulhat, hogy az adatok törlődnek, vagy a számítógép nem indul el.

A termékkapacitás megjelenítési szabványa

Tudnivalók a tárhelykapacitás megjelenítésével kapcsolatban

A tárolóeszköz (HDD, SSD) gyártó által számított kapacitásának alapja, hogy 1 KB = 1000 byte.

Az operációs rendszer (Windows) azonban abból indul ki, hogy az eszköz kapacitása 1 KB = 1024 byte, és ezért (az eltérő számítási módszer miatt) a HDD kapacitás Windows alatti megjelenítése a tényleges kapacitásnál kisebb.

(Pl. egy 80 GB-os HDD esetén a Windows 74,5 GB-os kapacitást tüntet fel: 80 x 1000 x 1000 x 1000 byte / (1024 x 1024 x 1024) byte = 74,505 GB)

A kapacitás megjelenítése még kisebb is lehet a Windows rendszerben, mert egyes programok, pl. az Recovery, a HDD egyik rejtett területén található.

A memóriakapacitás megjelenítése

A Windows által számított memóriakapacitás kevesebb a tényleges memóriánál.

Ennek oka, hogy a BIOS vagy a videoadapter saját maga számára használja fel, illetve tartja fenn a memória egy részét.
(Pl. 1 GB (= 1024 MB) telepített memóriát a Windows 1022 MB-nak vagy kevesebbnek tüntethet fel.)

Biztonsági óvintézkedések

A saját biztonsága és a károk elkerülése érdekében olvassa el figyelmesen a következő biztonsággal kapcsolatos utasításokat.

Az utasítások általánosságban vonatkoznak a Samsung számítógépekre, ezért néhány illusztráció/adat eltérhet az Ön által vásárolt terméktől.

Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

Üzembe helyezési utasítások

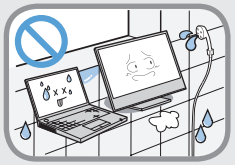

Tilos a terméket párás helyiségekben, pl. fürdőszobában elhelyezni.

Fennáll az áramütés veszélye. A terméket a gyártó használati útmutatójában részletezett működési feltételek mellett használja.

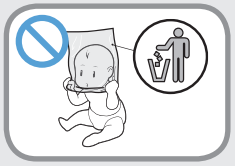

A műanyag tasakokat tartsa gyermekektől távol.

Fennáll a fulladás veszélye.

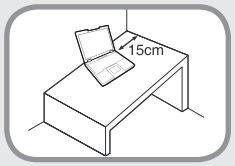

A fal és a számítógép között legalább 15 cm távolságot kell hagyni, és tilos a kettő közé más tárgyakat helyezni.

Ellenkező esetben a számítógép belseje felmelegedhet, ami sérüléshez vezethet.

Tilos a számítógépet ferde vagy rezgésnek kitett helyen elhelyezni, illetve huzamosabb ideig ilyen helyen használni.

Az ilyen helyeken ugyanis megnő a működési hibák előfordulásának vagy a termék károsodásának veszélye.

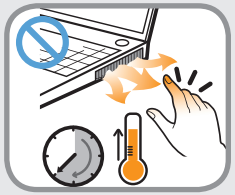

Ne érjen hozzá a számítógép szellőzőnyílásához, adapteréhez stb., mert ha a számítógép huzamosabb ideig be van kapcsolva, ezek a részek átforrósodnak.

Ha hosszú időn át tartózkodik a szellőzőkből vagy a hálózati adapterből kiáramló hő közelében, égési sérülést szenvedhet.

Ne takarja el a számítógép alján vagy oldalán levő szellőzőnyílásokat, ha ágyban vagy párnán használja a számítógépet.

Blokkolt szellőzőnyílások esetén fennáll a túlhevülés veszélye a számítógép belsejében.

Biztonsági óvintézkedések

Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

Áramellátással kapcsolatos utasítások

A hálózati csatlakozó és a fali csatlakozóaljzat ábrázolása a különböző országoktól és a választott típustól függően eltérő lehet.

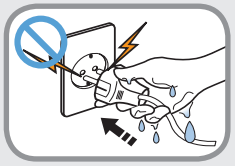

Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóaljzathoz vagy a tápkábelhez.

Fennáll az áramütés veszélye.

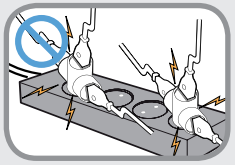

A termék csatlakoztatásakor ne lépje túl a többszörös csatlakozó vagy hosszabbító szabvány kapacitását (feszültség/áram).

Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

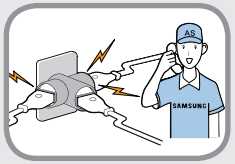

Ha a hálózati kábel vagy dugaszoló aljzat zajos, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és forduljon a szervizközponthoz.

Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

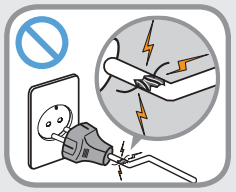

Ne használjon sérült vagy meglazult csatlakozót, tápkábelt vagy dugaszoló aljzatot.

Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

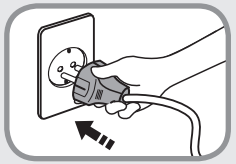

Illessze a tápkábelt szorosan a dugaszolóaljzatba és hálózati adapterbe.

Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.

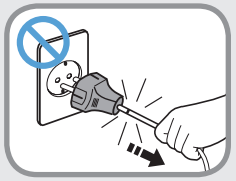

Ne a kábelnél fogva húzza ki a tápvezetéket.

A sérült kábel áramütést vagy tüzet okozhat.

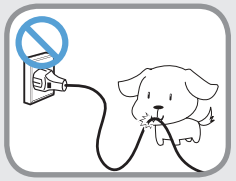

Ne hajlítsa meg túlságosan a tápkábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyat. Különösen fontos, hogy a tápkábelt gyermekektől és kisállatoktól elzárva tartsa.

A sérült kábel áramütést vagy tüzet okozhat.

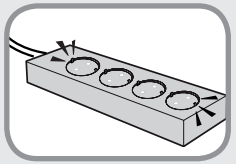

Csak földelt dugaszolóaljzathoz vagy hosszabbítóhoz csatlakoztassa a tápkábelt.

Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.

Ha a tápellátás nincs földelve, az áram szivároghat, ami áramütéshez vezethet.

Biztonsági óvintézkedések

Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

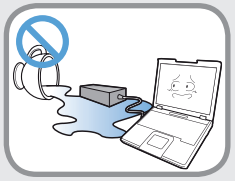

Ha idegen anyag, például víz kerül a bemeneti csatlakozóba, hálózati adapterbe vagy a számítógépbe, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a szervizközponthoz.

Ha a notebook számítógép külső (eltávolítható) akkumulátorral rendelkezik, akkor távolítsa el az akkumulátort is.

Fennáll a számítógépben levő eszköz károsodásának veszélye, ami áramütést vagy tüzet eredményezhet.

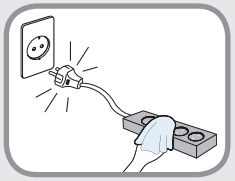

Tartsa tisztán a tápkábelt és az aljzatot (ne fedje be a por).

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.

A hálózati adapter használatára vonatkozó óvintézkedések

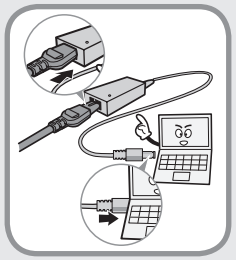

Szorosan csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati adapterhez.

Egyébként a nem megfelelő érintkezés miatt tűz keletkezhet.

Kizárólag a termékhez mellékelt hálózati adaptert használja.

Másik adapter használata esetén a képernyő vibrálhat.

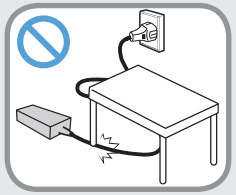

Ne helyezzen nehéz tárgyakat, illetve ne lépjen a tápkábelre vagy hálózati adapterre, mert így elkerülheti azok sérülését.

Sérült kábel esetén áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.

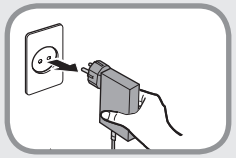

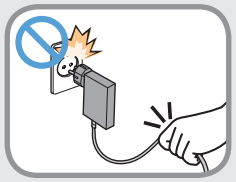

Húzza ki a fali hálózati adaptert (adapterrel és dugasszal ellátott típus) a fali aljzatból. Ehhez fogja meg magát az adaptert, és húzza a nyíl irányába.

Ha a vezetéknél fogva húzza ki az adaptert, az adapter megsérülhet, illetve áramütést, robbanást vagy szikrát okozhat.

Biztonsági óvintézkedések

Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

Az akkumulátor használatára vonatkozó utasítások

A számítógép első használata előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

Tartsa az akkumulátort gyermekektől és kisállatoktól elzárva, mert így az nem kerülhet a szájukba.

Fennáll az áramütés vagy fulladás veszélye.

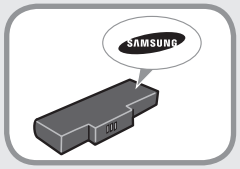

Kizárólag jóváhagyott akkumulátort és hálózati adaptert használjon.

Kérjük, hogy csak a Samsung Electronics által engedélyezett akkumulátort és adaptert használjon.

Előfordulhat, hogy a nem engedélyezett akkumulátorok és adapterek nem felelnek meg a biztonsági előírásoknak, és problémát vagy működési zavart okoznak, ami robbanást vagy tüzet eredményezhet.

Ne használja a számítógépet rosszul szellőző helyen, például ágyon, párnán stb., és padlófűtéssel rendelkező helyen sem, mert az a számítógép túlhevülését okozhatja.

Ügyeljen arra, hogy a számítógép szellőzői (oldalt és alul) ne legyenek eltakarva, különösen a korábban említett helyeken. Ha a szellőzőnyílások elzáródnak, a számítógép túlmelegedhet, ami probléma, sőt robbanás forrása is lehet.

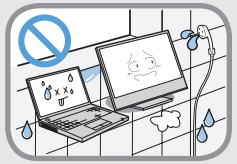

Ne használja a számítógépet párás helyen, például fürdőszobában vagy szaunában.

A számítógépet az ajánlott hőmérsékleti tartományban (10–32 ºC) és relatív páratartalom (20–80%) mellett használja.

Bekapcsolt állapotban ne hajtsa le az LCD-panelt és ne tegye a számítógépet a táskájába, illetve ne is szállítsa azt.

Ha bekapcsolt állapotban helyezi a számítógépet a táskájába, a laptop túlmelegedhet, ami tűzet okozhat. Mozgatás előtt kapcsolja ki teljesen a számítógépet.

Ne hevítse és ne dobja tűzbe a készüléket (vagy az akkumulátort). Ne tárolja vagy használja a készüléket (vagy az akkumulátort) meleg helyen, például szaunában, tűző napon álló gépkocsiban stb.

Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.

Biztonsági óvintézkedések

Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

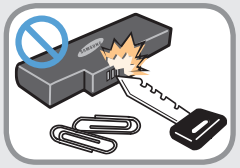

Ügyeljen arra, hogy fém tárgyak, például kulcs vagy kapocs ne érintkezzen az akkumulátor-csatlakozókkal (fém alkatrészek).

Ha fém tárgy érintkezésbe kerül az akkumulátor csatlakozóival, túláram keletkezhet, ami az akkumulátor károsodását vagy tűz keletkezését eredményezheti.

Ha folyadék szivárog az a készüléket (vagy az akkumulátort), vagy furcsa szag árad belőle, vegye ki a készüléket (vagy az akkumulátort) a számítógépből, és forduljon a szervizközponthoz.

Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.

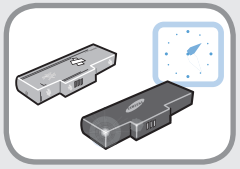

A számítógép biztonságos használatához cserélje ki a tönkrement akkumulátort új, jóváhagyott akkumulátorra.

A használatra vonatkozó utasítások

A számítógép tisztítása előtt válassza le az összes csatlakoztatott kábelt.

Ha az Ön notebook számítógépe külső és kivehető akkumulátorral rendelkezik, távolítsa el a külső akkumulátort.

Fennáll az áramütés vagy a termék károsodásának veszélye.

Ne csatlakoztasson a modemhez digitális telefonkábelt.

Fennáll az áramütés, tűz vagy a termék károsodásának veszélye.

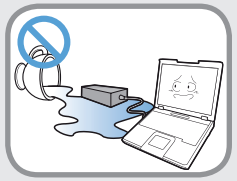

Ne helyezzen vízzel vagy vegyszerekkel telt edényt a számítógépre vagy annak közelébe.

A számítógépbe kerülő víz vagy vegyszer tüzet, illetve áramütést okozhat.

Biztonsági óvintézkedések

Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

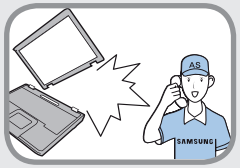

Ha a számítógép eltörik vagy leesik, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a szervizközponthoz biztonsági ellenőrzés céljából.

Ha a notebook számítógép külső (eltávolítható) akkumulátorral rendelkezik, akkor távolítsa el az akkumulátort is.

A sérült számítógép használata áramütést vagy tüzet okozhat.

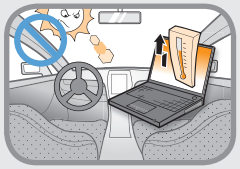

Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak, például egy rosszul szellőző gépkocsi belsejében.

Ez túlmelegedést vagy tüzet okozhat, illetve fennáll a számítógép eltulajdonításának veszélye is.

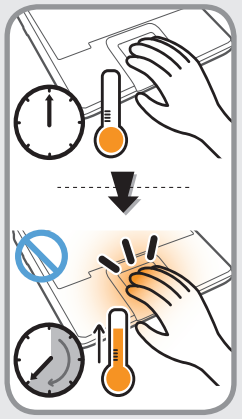

Ne használja a notebookot hosszú időn át úgy, hogy közben a teste közvetlenül érintkezik azzal.

A termék hőmérséklete normál működés közben megemelkedik.

Ez a bőr sérülését vagy megégését eredményezheti.

Biztonsági óvintézkedések

Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

Bővítésre vonatkozó utasítások

Számítógépét csak akkor frissítse saját maga, ha a frissítéshez megfelelő felkészültséggel rendelkezik.

Ellenkező esetben a frissítéshez kérje a szervizközpont vagy arra jogosult szakember segítségét.

Csak a használati útmutatóban megadott alkatrészeket frissítse, és azokat is csak az útmutatóban megadott módon.

A készülékeket és azok részeit ne szerelje szét. Fennáll az áramütés, tűz vagy a termék károsodásának veszélye.

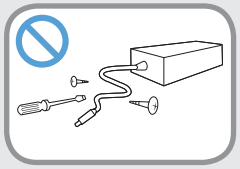

Tilos a hálózati tápegység és a hálózati adapter szétszerelése.

Fennáll az áramütés veszélye.

A valósidejű óra (RTC; Real Time Clock) akkumulátorának eltávolításakor tartsa azt gyermekektől távol, mert előfordulhat, hogy megérintik és/vagy lenyelik azt.

Ha a gyermek lenyelné az akkumulátort, forduljon haladéktalanul orvoshoz.

A számítógép frissítése előtt először mindig kapcsolja ki azt, majd rendezze el a csatlakoztatott kábeleket. Ha a notebook számítógép külső (eltávolítható) akkumulátorral rendelkezik, akkor távolítsa el az akkumulátort is.

Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.

Biztonsági óvintézkedések

Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

Felügyeletre és mozgatásra vonatkozó utasítások

Kövesse az adott helyre (pl. repülőgép, kórház stb.) vonatkozó utasításokat vezeték nélküli kommunikációs eszköz (vezeték nélküli LAN, Bluetooth stb.) használatakor.

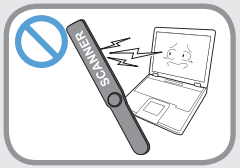

Ne tegye ki a meghajtót mágneses mező hatásának. Mágneses elven működnek az olyan biztonsági berendezések, mint például a reptéri biztonsági kapuk és a kézi detektorok.

A kézipoggyászok átvizsgálására használt reptéri biztonsági berendezések, például a futószalag, mágneses mező helyett röntgensugarakat alkalmaznak, így azok nem rongálják a meghajtót.a

A számítógép és tartozékok (adapter, egér, könyvek stb.) együttes szállításakor ügyeljen arra, hogy semmi ne nyomódjon neki a notebooknak.

Ha nehéz tárgy nyomódik neki a notebooknak, fehér pötty vagy folt jelenhet meg az LCD képernyőn. Ügyeljen arra, hogy ne fejtsen ki nyomást a notebookra.

A legjobb, ha a notebookot más tárgyaktól távol, külön rekeszben helyezi el.

Biztonsági óvintézkedések

Figyelem

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását eredményezheti.

Üzembe helyezési utasítások

Ne takarja el a terméken levő portokat (nyílásokat), szellőzőket stb., és ne helyezzen azokba tárgyakat.

A számítógép komponenseinek károsodása áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha úgy használja a számítógépet, hogy az az oldalán fekszik, úgy helyezze el, hogy a nyílások (szellőzők) felfelé nézzenek.

Ellenkező esetben a számítógép belső hőmérséklete megemelkedik, ami működési hibát vagy leállást eredményezhet.

Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre.

Ez problémát okozhat. A tárgy le is eshet, ami sérülést vagy a számítógép károsodását okozhatja.

Az akkumulátor használatára vonatkozó utasítások

A használt akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően selejtezze le.

- Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.
- Az akkumulátor leselejtezésének módja az adott országtól és régiótól függ. Gondoskodjon a használt akkumulátorok megfelelő leselejtezéséről.

Tilos az akkumulátort ledobni vagy szétszerelni, illetve vízbe mártani.

Ez sérülést, tüzet vagy robbanást okozhat.

Kizárólag a Samsung Electronics által jóváhagyott akkumulátort használjon.

Ellenkező esetben fennáll a robbanás veszélye.

Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor szállítás közben ne érintkezzen fém tárgyakkal, például kulcsokkal vagy kapcsokkal.

A fémmel való érintkezés túláramot és magas hőmérséklet kialakulását okozhatja, ami az akkumulátor károsodását vagy tűz keletkezését eredményezheti.

Az akkumulátor töltését az utasításoknak megfelelően végezze.

Ellenkező esetben a termék károsodása robbanáshoz vagy tűz keletkezéséhez vezethet.

Ne hevítse a készüléket (vagy az akkumulátort), illetve ne tegye ki hő hatásának (pl. nyáron ne hagyja a gépkocsiban).

Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.

Biztonsági óvintézkedések

Figyelem

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását eredményezheti.

A használatra vonatkozó utasítások

Ne helyezzen gyertyát, égő cigarettát stb. a készülékre.

Tűzveszély áll fenn.

Használjon földelt fali aljzatot vagy hosszabbítót (többszörös csatlakozót).

Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.

A termék javítását követően feltétlenül ellenőriztesse azt egy biztonsághoz értő szervizmérnökkel.

A biztonsági ellenőrzést bármelyik hivatalos Samsung szervizközpontban elvégeztetheti. Javított, de biztonsági ellenőrzésen át nem esett termék használata áramütést vagy tüzet okozhat.

Villámláskor haladéktalanul állítsa le a rendszert, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, a telefonvonalat pedig a modemből. Ne használjon telefont vagy modemet.

Áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.

Ne használja a számítógépet és a hálózati adaptert az ölében vagy puha felületeken.

Ha megemelkedik a számítógép hőmérséklete, fennáll az égés veszélye.

Kizárólag jóváhagyott eszközöket csatlakoztasson a számítógép csatlakozóihoz vagy portjaihoz.

Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.

Csak azt követően hajtsa le az LCD-panelt, hogy meggyőződött arról, a notebook kikapcsolt állapotban van.

A hőmérséklet megemelkedhet, ami túlhevülést és a termék deformálódását eredményezheti.

Ne nyomja meg a Kiadás gombot a CD-ROM meghajtó mûködése közben.

Ez adatvesztéshez, a lemez hirtelen kiadása pedig sérüléshez vezethet.

A készüléket leejteni és ütögetni nem szabad.

Ez sérülést vagy az adatok károsodását okozhatja.

Az antenna ne érintkezzen elektromos berendezéssel, például dugaszoló aljzattal.

Fennáll az áramütés veszélye.

A számítógépes alkatrészek kezelésekor kövesse a mellékelt útmutatóban leírtakat.

Ellenkező esetben a termék károsodhat.

Biztonsági óvintézkedések

Figyelem

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását eredményezheti.

Ha a számítógépből füst száll fel, vagy égett szag terjeng körülötte, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és azonnal forduljon a szervizközponthoz. Ha az Ön notebook számítógépe külső és kivehető akkumulátorral rendelkezik, távolítsa el a külső akkumulátort.

Tűzveszély áll fenn.

Ne nyomja meg a Kiadás gombot a CD-ROM meghajtó mûködése közben.

Fennáll a termék károsodásának, illetve a személyi sérülésnek a veszélye.

Ne dugja az ujját a számítógép kártyanyílásába.

Fennáll a sérülés vagy az áramütés veszélye.

A termék tisztításához használja az ajánlott tisztítófolyadékok egyikét, és csak a már teljesen megszáradt számítógépet használja.

Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.

Csak vészhelyzet esetén, álló lemeznél alkalmazza a gemkapoccsal történő lemezkivételi módszert. Vészhelyzet esetén is csak akkor alkalmazza ezt a lemezkivételi módszert, ha az optikai lemezmeghajtó leállt.

Fennáll a sérülés veszélye.

Ne közelítse az arcát a működésben levő optikai lemezmeghajtóhoz.

A hirtelen lemezkiadás következtében fennáll a sérülés veszélye.

Használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e a CD lemezen repedés vagy sérülés.

A sérülések a lemez károsodását, a károsodott lemez használta pedig az eszköz meghibásodását és a felhasználó sérülését okozhatja.

Ne tegye ki a készüléket mágneses mező hatásának.

- A mágneses mező hatására a készülék meghibásodhat vagy lemerülhet az akkumulátor.
- A bankkártyák, telefonkártyák, hitelkártyák és jegyek mágneses részén lévő adatokat a számítógép mágneses mezője károsíthatja.

Biztonsági óvintézkedések

Figyelem

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását eredményezheti.

Bővítésre vonatkozó utasítások

A készülék alkatrészeihez körültekintően nyúljon.

Ellenkező esetben a termék károsodhat, vagy személyi sérülés történhet.

Ügyeljen arra, hogy ne dobja/ejtse le a számítógépes egységeket vagy eszközöket.

Ellenkező esetben a termék károsodhat, vagy személyi sérülés történhet.

Szétszerelést követően csukja le a fedelet, majd csatlakoztassa a tápellátást.

A hozzáférhető elektromos alkatrészek miatt ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.

Kizárólag a Samsung Electronics által jóváhagyott alkatrészeket használjon.

A termék károsodásához vezethet, vagy tüzet okozhat.

A felhasználónak tilos szétszerelni vagy saját magának megjavítani a számítógépet.

Amennyiben a terméket a felhasználó módosítja, szétszereli vagy javítja, a garancia érvényét veszti, és javítási díjat számítunk fel. Fontos tudni, hogy ilyenkor balesetveszély is fennáll.

Mindig a hivatalos Samsung Electronics szervizközpont segítségét vegye igénybe.

Amennyiben olyan eszközt kíván csatlakoztatni, amelyet nem a Samsung Electronics gyártott, vagy amelyet nem hagyott jóvá, érdeklődjön a szervizközpontban.

Fennáll a termék károsodásának veszélye.

Felügyeletre és mozgatásra vonatkozó utasítások

A számítógép mozgatásakor kapcsolja ki azt, és válassza le az összes kábelt.

A készülék károsodhat, vagy a felhasználók ráléphetnek a kábelekre.

Ha hosszabb ideig nem használja a notebookot, merítse le az akkumulátort, és leválasztva tárolja. (Külső és kivehető akkumulátorral rendelkező típus esetén.)

Így őrizheti meg az akkumulátort a legjobb állapotában.

Vezetés közben ne használja a számítógépet, illetve ne nézegesse a képernyőt.

Fennáll a közlekedési baleset veszélye. Összpontosítson a vezetésre.

Biztonsági óvintézkedések

Figyelem

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását eredményezheti.

Óvintézkedések az adatvesztés elkerüléséhez (merevlemez kezelése)

Ügyeljen arra, hogy a merevlemezen levő adatok ne sérüljenek.

- A merevlemez igen érzékeny a külső behatásokra, melyek a lemez felületén adatvesztéshez vezethetnek.
- Ügyeljen arra is, hogy a számítógép mozgatása vagy elfordítása ne károsítsa a merevlemezen levő adatokat.
- A vállalat nem vállal felelősséget a merevlemezes meghajtón lévő adatok esetleges elvesztéséért.

A merevlemezen levő adatok és a merevlemez sérülésének lehetséges okai:

- Adatok veszhetnek el, ha külső behatás éri a lemezt a számítógép szét- vagy összeszerelése közben.
- Adatvesztés következhet be áramkimaradás, vagy nem rendeltetés szerű kikapcsolás, ill. újraindítás esetén.
- Visszaállíthatatlan adatvesztést okozhat egy, a számítógépet ért vírustámadás.
- Adatvesztés következhet be, ha egy program futtatása közben megszünteti a gép tápellátását.
- Ha működő merevlemez mellett mozgatja a számítógépet, vagy azt bármilyen behatás éri, a fájlok megsérülhetnek, illetve a merevlemezen hibás szektorok alakulhatnak ki.

A merevlemez károsodására visszavezethető adatvesztés elkerüléséhez ajánlott az adatokról gyakran biztonsági mentést készíteni.

A tápellátás használata repülőgépen

Mivel a dugaszoló aljzat típusa repülőgépenként eltérhet, a csatlakoztatást az adott típusnak megfelelően kell elvégezni.

Az ábrázolt tápkábel és az autós adapter megjelenése eltérhet a tényleges alkatrészekétől.

A hálózati csatlakozódugasz használata.

A csatlakozódugasz tűit a dugaszoló aljzat közepére merőlegesen kell csatlakoztatni.

- Ha a dugasz tűi nem a lyukak közepébe vannak illesztve, a tűk legfeljebb csak fele hosszúságukban csatlakoznak. Ebben az esetben csatlakoztassa ismét a csatlakozódugaszt.
- A csatlakozódugaszt akkor kell az aljzatba illeszteni, amikor a dugaszoló aljzat tápellátás-jelzőfénye (LED) zölden világít. A tápellátás megfelelő csatlakoztatása esetén a tápellátás-jelzőfény (LED) továbbra is zölden világít. Ellenkező esetben a tápellátás-jelzőfény (LED) kikapcsol. Ebben az esetben húzza ki a tápellátást, győződjön meg róla, hogy a tápellátás-jelzőfény (LED) zölden világít, majd csatlakoztassa ismét a dugaszt.

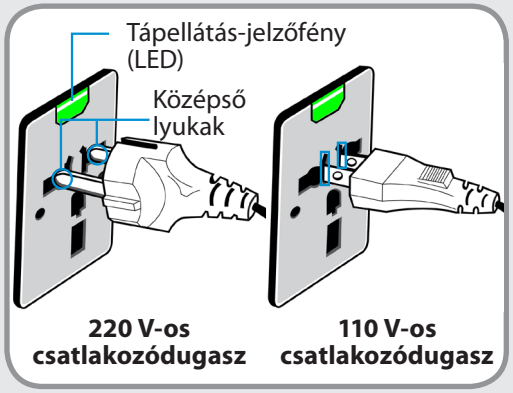

Helyes ○

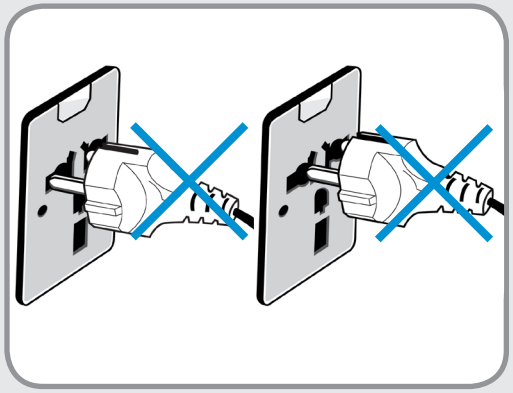

Helytelen ×

Autós adapter használata

Szivargyújtó aljzat esetén az (opcionális) autós adaptert kell használni. Illessze az autós adapter szivargyújtó csatlakozóját a szivargyújtó aljzatba, majd csatlakoztassa az autós adapter egyenáramú csatlakozóját a számítógép tápbemeneti csatlakozójába.

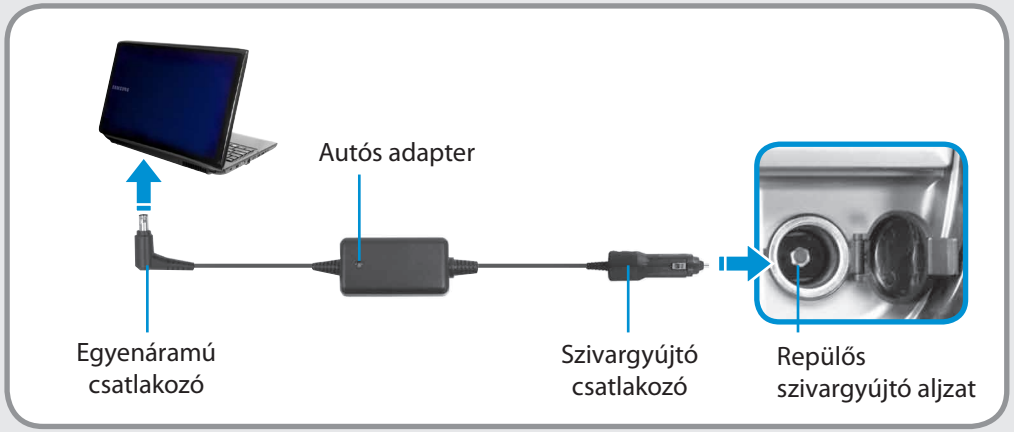

Repülős töltőadapter használata

A repülő típusától függően az autós adapter és a töltőadapter együttes használatára lehet szükség. Csatlakoztassa az (opcionális) repülős töltőadaptert az (opcionális) autós adapterhez, majd a repülős tápbemeneti csatlakozót a dugaszoló aljzatba.

A számítógép használatakor javasolt testtartás

Fontos, hogy a számítógép használata során a felhasználó a megfelelő testtartást vegye fel a testi bántalmak elkerülése érdekében.

A következő, az ergonómia alapelvein alapuló utasítások a számítógépes munkavégzéshez megfelelő tartásra vonatkoznak. Olvassa el figyelmesen az utasításokat, és tartsa be azokat a számítógép használata során.

Egyébként az ismétlődő vagy folyamatos túlerőltetésből eredő sérülések valószínűsége megnő, ami komoly testi bántalmak kialakulásához vezethet.

- Az útmutatóban bemutatott utasítások azokra vonatkoznak, akik általános célokra használják a számítógépet.
- Ha a felhasználó nem tartozik ebbe a körbe, a saját igényei szerint alkalmazza az ajánlásokban foglaltakat.

Megfelelő testhelyzet

Állítsa be az asztalt és a széket a testmagasságának megfelelően.

A magasságot úgy kell beállítani, hogy a karja megfelelő szöget záron be, ha a kezét a billentyűzetre helyezi és leül a székre.

A szék magasságát úgy állítsa be, hogy a sarka kényelmesen a padlón helyezkedjen el.

- Ne használja a számítógépet fekve, csak ülő helyzetben.
- Ne használja a számítógépet az ölében.
  Ha megemelkedik a számítógép hőmérséklete, fennáll az égés veszélye.
- Egyenes háttal dolgozzon.
- A szék háttámlája legyen kényelmes.
- Ülés közben a lába súlyközéppontja ne a széken legyen, hanem a lábán.
- Ha telefonálás közben sem szeretné felfüggeszteni a számítógép használatát, használjon fejhallgatót. Helytelen testtartás eredményez, ha a telefont a vállához szorítja a számítógép használata közben.
- A gyakran használt eszközöket tartsa kényelmesen (kézzel) elérhető közelségben.

A számítógép használatakor javasolt testtartás

A szem helyzete

A monitor vagy az LCD képernyő legalább 50 cm-re legyen a szemétől.

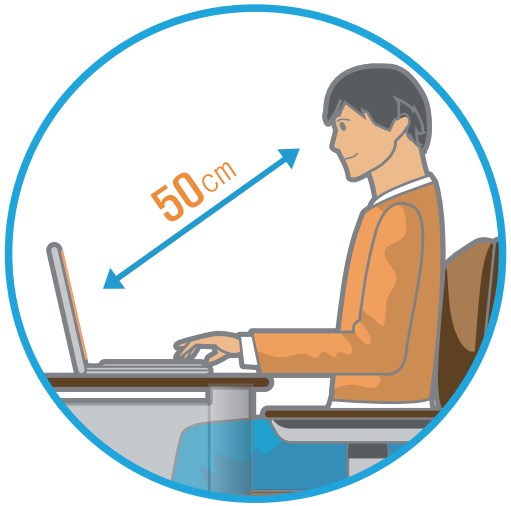

- A monitor vagy az LCD képernyő magasságát úgy állítsa be, hogy annak felső pereme a szemével egy magasságban, vagy az alatt legyen.
- Ne állítson be túlságosan nagy fényerőt a monitoron vagy az LCD képernyőn.
- Tartsa tisztán a monitort és az LCD képernyőt.
- Ha szemüveges, tisztítsa meg a lencséket a számítógép használata előtt.
- Papírlapon levő tartalom bevitelekor használjon papírtartót; a tartó legyen a monitorral (majdnem) egy magasságban.

A kéz helyzete

Tartsa a karját az ábrán látható szögben.

- A könyök és a kéz vonala legyen egyenes.
- Gépelés közben ne helyezze a tenyerét a billentyűzetre.
- Az egeret lazán fogja.
- Ne erővel nyomja le a billentyűket, az érintőpadot és az egeret.
- Ha hosszabb időn át használja a számítógépet, ajánlott külső billentyűzetet és egeret csatlakoztatni a notebookhoz.

A számítógép használatakor javasolt testtartás

Hangerő-szabályzás (fejhallgató és hangszóró)

Zenehallgatás esetén először ellenőrizze a hangerőt.

Ellenőrizze a hangerőt!

- Fejhallgató használata előtt ellenőrizze, hogy a hangerő nem túl nagy-e.
- Nem ajánlott a fejhallgatót hosszú időn át használni.
- A hangszínszabályozó alapbeállításától való eltérés halláskárosodáshoz vezethet.
- Az alapértelmezett beállítás a felhasználó beavatkozása nélkül, szoftver- és illesztőprogram-frissítésekkel módosítható. Első használat előtt ellenőrizze a hangszínszabályozó alapbeállításait.

A halláskárosodás megelőzése érdekében nem hallgassa hosszú ideig nagy hangerővel.

Használati idő (szünet közbeiktatása)

- 1 óránál hosszabb munkavégzés esetén, 50 perces munkát követően tartson legalább 10 perces pihenőt.

Világítás

- Ne használja a számítógépet sötét helyen.
  A számítógép használatához ugyanakkora fény szükséges, mint a könyvolvasáshoz.
- Ajánlott az indirekt megvilágítás. Használjon takarást, hogy a fény ne tükröződjön az LCD képernyőn.

Működési feltételek

- Ne használja a számítógépet forró és nedves (párás) helyen.
- A számítógépet a használati útmutatóban megadott hőmérsékleti tartományban és megengedett páratartalom mellett használja.

Elülső nézet

- A használati útmutató borítóján és belsejében szereplő illusztrációkon minden sorozatból egy reprezentatív típus szerepel. Ezért az illusztrációk színe és megjelenése a típustól függően eltérhet a termék tényleges megjelenésétől.
- A számítógép tényleges színe és megjelenése eltérhet az útmutatóban látható képektől.

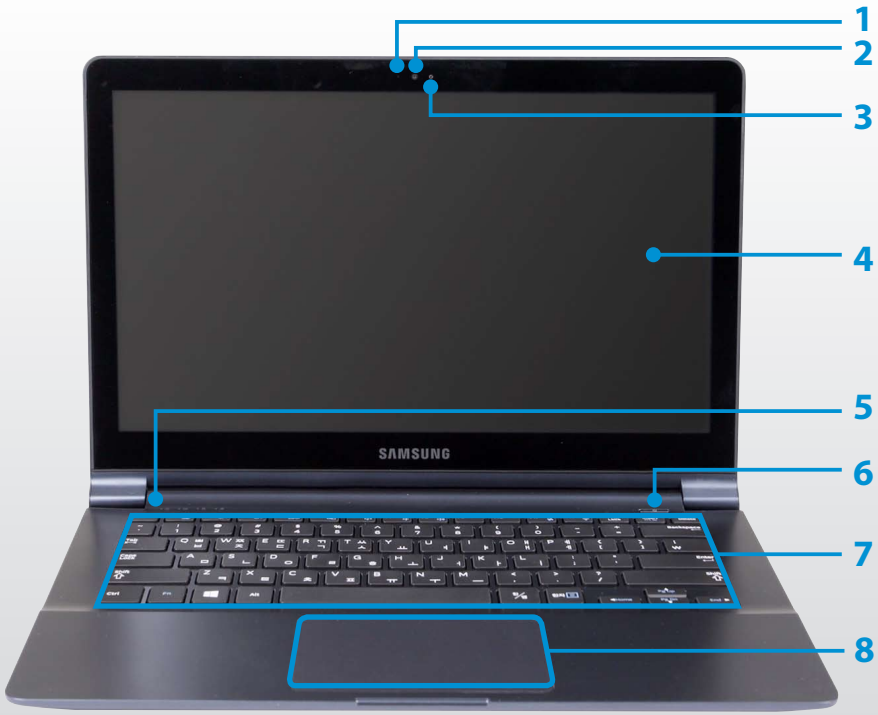

1	A kamera állapotjelzője	A kamera működési állapotát jelzi.
2	Kameraobjektív	Az objektívvel állóképet és videofelvételt készíthet. A **Gombok> Kezdőképernyő > Kamera** menüpont kiválasztásával fényképet vagy videót készíthet.
3	Mikrofon	A beépített mikrofon használata.
4	LCD	Ezen a helyen jelennek meg a képernyőképek.
5	Működésjelzők és érzékelők (opcionális)	A számítógép működési állapotának kijelzése. Adott funkció használatakor az arra vonatkozó LED világít.
6	Tápellátás gomb	A számítógép be- vagy kikapcsolása.
7	Billentyűzet	Adatok billentyűk lenyomásával történő bevitelére szolgáló eszköz.
8	Érintőpad/érintőpad gombjai	Az érintőpad és gombjai az egérhez/egérgombokhoz hasonló funkciókat látnak el.

Működésjelzők és érzékelők (opcionális)

1	Tápellátás	A számítógép működési állapota. **Világít:** A számítógép használatban van. **Villog:** A számítógép alvó állapotban van.
2	Töltöttségi állapot	Az áramforrás és az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi. **Zöld:** Az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van, vagy nincs behelyezve. **Piros** vagy **narancssárga:** Az akkumulátor töltés alatt van. **Nem világít:** A számítógép akkumulátorról működik, hálózati csatlakozás nélkül.
3	Caps Lock	A Caps Lock billentyű megnyomásakor bekapcsol; segítségével a Shift billentyű lenyomása nélkül írhat nagybetűket. **Be**: Nagybetűs bevitel **Ki**: Kisbetűs bevitel
4	Fn Lock	A jelzőfény az Fn Lock funkció be-vagy kikapcsolt állapotát jelzi. **Be**: Az Fn billentyű megnyomása nélkül is használhatja a gyorsbillentyűket. **Ki**: A parancs végrehajtásához a gyorsbillentyű megnyomásakor nyomva kell tartani az Fn billentyűt.

Jobb oldali nézet

1	**Monitorcsatlakozó**	15 tűs D-SUB csatlakozóhoz alkalmas, a monitor, TV vagy projektor csatlakoztatására szolgáló port. VGA-adapter (opcionális) csatlakoztatása is lehetséges.
2	**Fülhallgató/ fejbeszélő csatlakozója**	Fülhallgató vagy fejbeszélő csatlakoztatására szolgáló aljzat.
3	**USB-port**	Az USB-port eszközök, például billentyűzet/egér, digitális fényképezőgép stb. csatlakoztatására szolgál.
4	**Biztonsági nyílás**	Biztonságosan rögzítheti a számítógépet, ha vezetékkel ellátott zárat csatlakoztat a Biztonsági nyíláshoz.

Bal oldali nézet

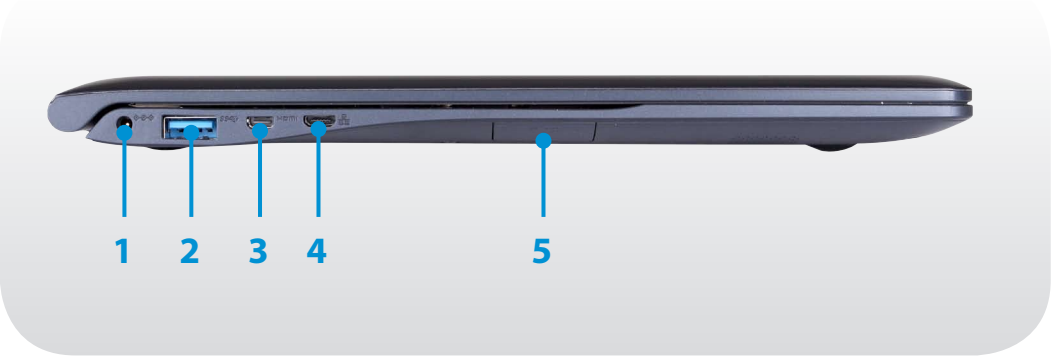

Mi az a tölthető USB-port?

- USB-eszköz csatlakozási és töltési funkció támogatása.
- Az USB töltési funkció be- és kikapcsolt állapotban egyaránt támogatott.
- Előfordulhat, hogy az eszközök tölthető USB-porton át történő töltése hosszabb időt vesz igénybe, mint a normál töltés.
- Ha olyankor használja a Tölthető USB funkciót, amikor a számítógép akkumulátorról működik, csökken az akkumulátor használati ideje.
- Az USB-eszköz töltöttségi állapota nem állapítható meg a számítógépről.
- Előfordulhat, hogy bizonyos USB-eszközök esetén nem támogatott.
- A Tölthető USB funkció be- vagy kikapcsolásához válassza ki az (**ON/OFF**) lehetőséget az **Settings > Energiagazdálkodás > USB töltés** opciót. (opcionális)

1	**Egyenáramú bemeneti csatlakozó**	A számítógépet árammal ellátó hálózati adapter csatlakoztatására szolgáló bemenet.
2	**Tölthető USB 3.0 csatlakozó** SS	Tölthető USB-csatlakozó, amelyen keresztül USB-eszközök csatlakoztathatók és tölthetők. A hálózati adapter csatlakoztatása esetén kényelmetlenséget okozhat az USB-csatlakozó használata. Ebben az esetben vásároljon és használjon USB 3.0 hosszabbítót, vagy használja a jobb oldali USB-csatlakozókat.
3	**Micro HDMI csatlakozó** HDMI	A mikro HDMI-kábel csatlakoztatására szolgáló aljzat. Digitális kép és hang előállításához csatlakoztassa a számítógépet egy televíziókészülékhez.
4	**Vezetékes LAN-port**	Az Ethernet-kábel csatlakoztatására szolgáló port. A vezetékes LAN használatához használja a LAN-adaptert (opcionális).
5	**Többkártyás modul** SD	Ugyanaz a kártyanyílás több kártya befogadására is alkalmas.

Alulnézet

1	Hangszóró	Hang létrehozására szolgáló eszköz.

A számítógép be- és kikapcsolása

A számítógép bekapcsolása

1 Csatlakoztassa a **hálózati adaptert**.

2 Nyissa fel az LCD-panelt.

3 A számítógép bekapcsolásához nyomja meg a **bekapcsoló gombot**.

Windows aktiválás

A számítógép első bekapcsolásakor megjelenik a Windows aktiválás képernyője.

A számítógép használatához kövesse az aktiválási eljárást a képernyőn megjelenő utasítások alapján.

A képernyő fényerejének beállítása

Ha akkumulátorról működteti a számítógépet, az LCD képernyő fényereje automatikusan alacsonyra vált.

A képernyő fényerejének növeléséhez nyomja meg az Fn + F3 billentyűkombinációt.

1 Nyissa meg a **Gombok** menüt.

- **Érintőképernyő:** Húzza az ujját a képernyő jobb szélétől befelé.
- **Érintőpad/egér:** Vigye az egérmutatót a képernyő jobb felső vagy jobb alsó sarkába.

2 A sáv a **Beállítások** > **Képernyő fényereje** megnyomásával növelhető.

A számítógép be- és kikapcsolása

A számítógép kikapcsolása

- A számítógép kikapcsolásának művelete eltérő lehet a telepített operációs rendszertől függően, ezért minden esetben az adott operációs rendszernek megfelelően végezze el a leállítást.
- A **Leállítás** gombra történő kattintás előtt mentse az adatokat.

1 Nyissa meg a **Gombok** menüt.

- **Érintőképernyő:** Húzza az ujját a képernyő jobb szélétől befelé.
- **Érintőpad/egér:** Vigye az egérmutatót a képernyő jobb felső vagy jobb alsó sarkába.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** > **Leállítás** lehetőségre.

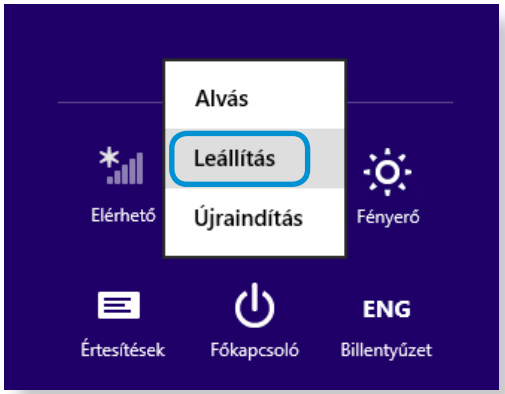

Ha kijelentkezéskor ki szeretné kapcsolni a számítógépet, oldja fel a képernyőt, és kattintson a **Energiagazdálkodás** > **Leállítás** elemére.

Az asztalon

1
- **Érintőképernyő:** Érintse meg, és tartsa az ujját a **Kezdőképernyő gombon** a bal alsó sarokban.
- **Érintőpad/egér:** Jobb gombbal kattintson a **Kezdőképernyő gombra** a bal alsó sarokban.

2 Kattintson a **Leállítás vagy kijelentkezés** > **Leállítás** lehetőségre.

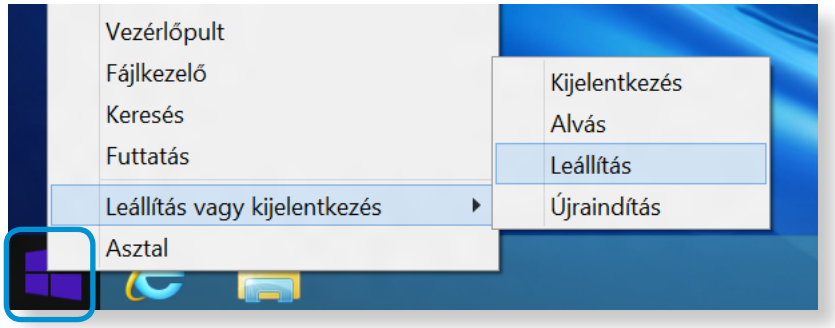

A számítógép be- és kikapcsolása

A képernyő feloldása

A lezárt képernyő feloldásához tegye a következőket:

- **Érintőképernyő:** seperjen a lezárt képernyőn alulról felfelé.
- **Érintőpad/egér:** kattintson a lezárt képernyőre.
- **Billentyűzet:** nyomjon meg egy gombot.

Ha a fiók rendelkezik jelszóval, a feloldás után a bejelentkezéshez adja meg a jelszót.

2. fejezet
A Windows használata

Mi a Microsoft Windows? 32

A képernyő áttekintése 33

A Gombok használata 35

Alkalmazások használata 37

Windows gyorsbillentyű funkció 42

Az érintőképernyő használata (csak érintőképernyős modellek esetén) 43

Mi a Microsoft Windows?

A Microsoft Windows a számítógép működtetéséhez szükséges operációs rendszer.

A számítógép optimális használatához ismerni kell az operációs rendszer megfelelő kezelésének módját. Az operációs rendszer használatával kapcsolatban a **Windows súgó és támogatás**, valamint a **Súgó+tippek** menüpontban található részletes tájékoztatás.

- A képernyő a típustól és az operációs rendszertől függően kissé eltérhet.
- Ez az útmutató Windows 8.1 rendszerhez készült, és a tartalma eltérhet az Ön által használt operációs rendszerétől.
- Az asztal képe a termék és az operációs rendszer típusától függően változik.

Súgó megjelenítése

A Súgó megnyitásához tegye a következőt:

- **Billentyűzet:** Nyomja meg az **F1** billentyűt.
- **Érintőképernyő:** Húzza az ujját a képernyő jobb szélétől befelé. Megjelenik a **Gombok** menü. Érintse meg a **Beállítások > Súgó** lehetőséget.
- **Érintőpad/egér:** A **Gombok** megjelenítéséhez helyezze az egérmutatót a képernyő jobb felső vagy jobb alsó sarkába. Érintse meg a **Beállítások > Súgó** lehetőséget.

Ha az internethez csatlakozik, a legfrissebb online súgót érheti el.

A Súgó+tippek menü megtekintése

A **Kezdőképernyőn** válassza ki a **Súgó+tippek** lehetőséget.

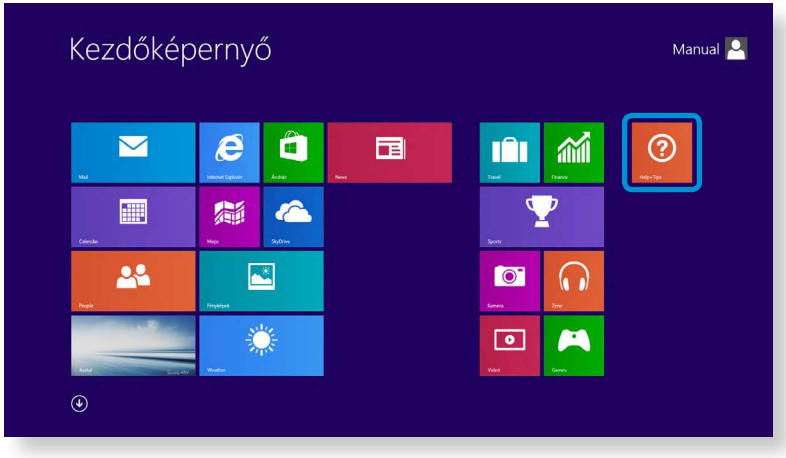

Kétféleképpen navigálhat a Windows menüjében: az egérrel, illetve kézmozdulatokkal.

A képernyő áttekintése

A Windows az új **kezdőképernyő** és a korábbi operációs rendszer **Asztal** üzemmódját egyaránt biztosítja.

Kezdőképernyő

Asztal

Kezdőképernyő

A számítógép bekapcsolása után a **Kezdőképernyő** jelenik meg, amellyel az alkalmazásokat (ezentúl a kézikönyv **alkalmazás** néven hivatkozik rá) egy helyről használhatja.

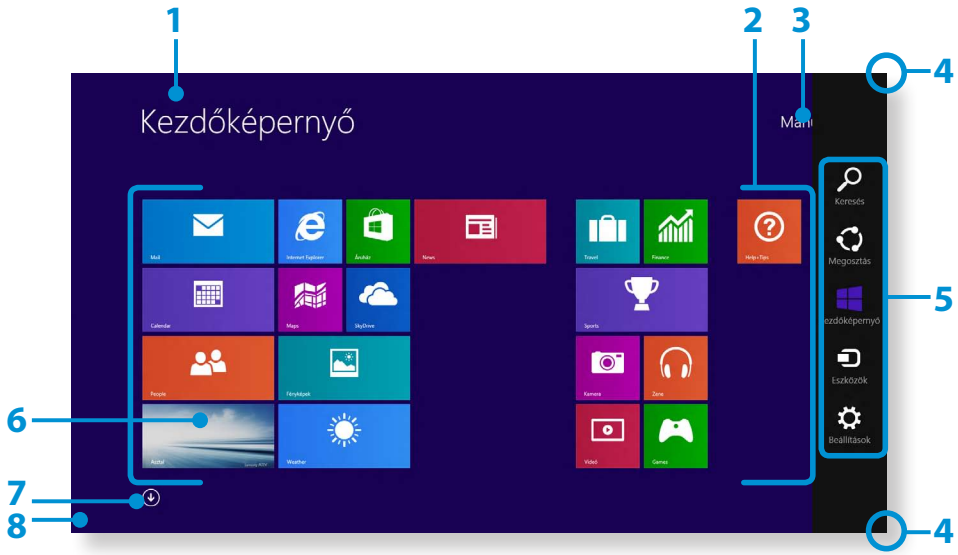

1	Kezdőképernyő	A Windows alapértelmezett kezdőképernyőjére vonatkozik.
2	Alkalmazás	A jelenleg telepített alkalmazásokra vonatkozik.
3	Felhasználói fiók	A jelenleg használt felhasználói fiókra vonatkozik.
4	A Gombok megjelenítése	A Gombok menü a képernyő jobb oldalán van elrejtve. Az egérmutatót a képernyő jobb felső vagy alsó szélére helyezve jelenítheti meg a Gombok menüt.
5	Gombok	A Keresés, Megosztás, Indítás, Eszköz, Beállítások és hasonló funkciók használatára szolgáló menüre vonatkozik.
6	Asztal	Asztal módba kapcsolás.
7		Megjelenik az Alkalmazások képernyő, ahol mozaikos elrendezésben látható a számítógépre telepített összes alkalmazás. Ez a képernyő csak az egér használatával jeleníthető meg.
8	Kezdőképernyő gomb	Ez a gomb csak az egér használatával jeleníthető meg. A **Kezdőképernyő gomb** megjelenítéséhez vigye az egérmutatót a képernyő bal alsó sarkába. A gombra kattintva átválthat a legutóbb használt alkalmazás képernyőjére vagy az asztalra. Kattintson jobb gombbal erre a gombra, és az igényeinek megfelelően válassza ki a Leállítás vagy a Vezérlőpult menüpontot.

A képernyő áttekintése

Asztal

Ez az elem hasonló funkciókat biztosít, mint az Asztal a Windows 8 előző változataiban.

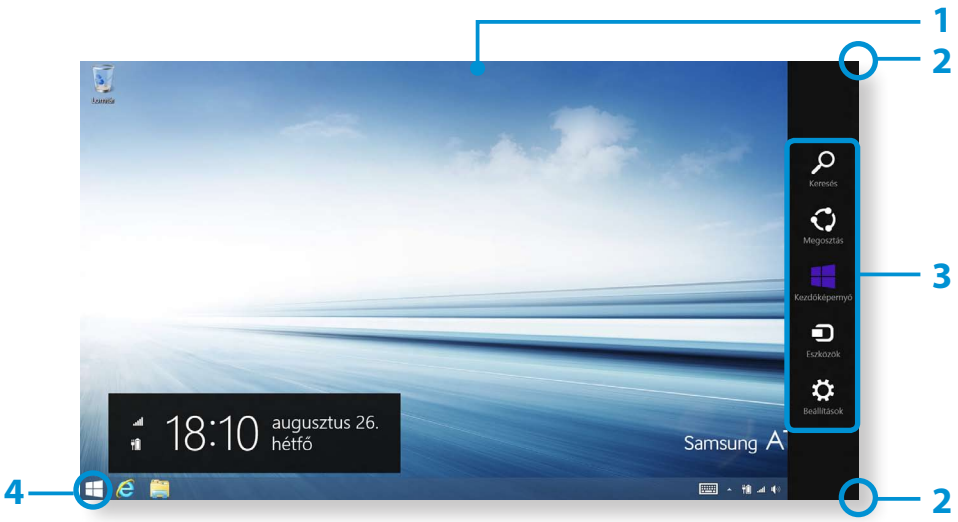

1	Asztal	Az Asztalra vonatkozik.
2	A Gombok megjelenítése	A Gombok menü a képernyő jobb oldalán van elrejtve. A Gombok az alábbiak szerint jeleníthetők meg. • **Érintőképernyő:** Húzza az ujját a képernyő jobb szélétől befelé. • **Érintőpad/egér:** Vigye az egérmutatót a képernyő jobb felső vagy jobb alsó sarkába.
3	Gombok	A Keresés, Megosztás, Indítás, Eszköz, Beállítások és hasonló funkciók használatára szolgáló menüre vonatkozik.
4	Kezdőképernyő gomb	A **Kezdőképernyő** megjelenítése. A gyorsmenük, például a Leállítás vagy a Vezérlőpult kiválasztásához jobb gombbal kattintson a gombra, vagy hosszan érintse meg azt.

A Kezdőképernyő gomb használata

A gyorsmenük kiválasztásához hosszan érintse meg a **Kezdőképernyő gombot**, vagy kattintson rá jobb gombbal.

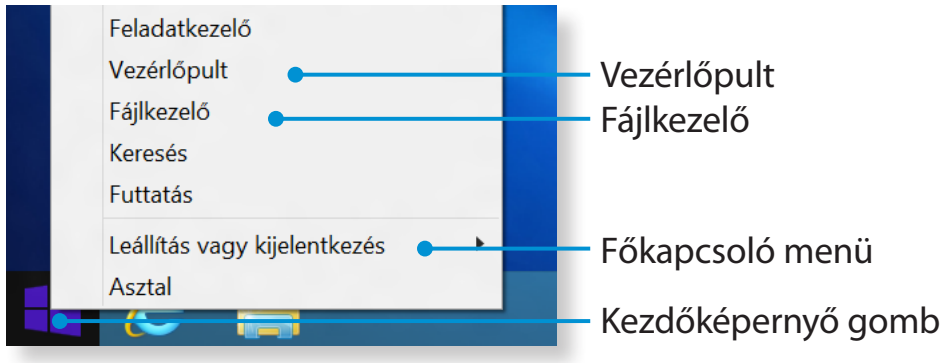

A Gombok használata

A Gombok menü egy új típusú menü, amely a korábbi Windows Start menüjét és Vezérlőpultját egyesíti.

A Gombok menüvel gyorsan konfigurálhatja a számítógéphez csatlakoztatott eszközöket; alkalmazásokat és fájlokat kereshet, valamint használhatja a megosztás stb. funkciót.

A Gombok menü aktiválása

A Gombok megnyitásához tegye a következőt:

- **Érintőképernyő:** Húzza az ujját a képernyő jobb szélétől befelé.
- **Érintőpad/egér:** Vigye az egérmutatót a képernyő jobb felső vagy jobb alsó sarkába.

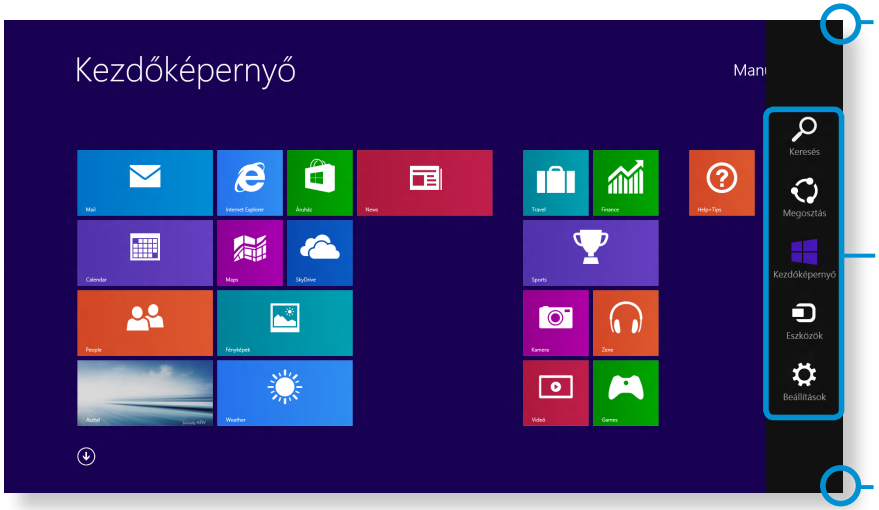

A Gombok menü megjelenítése

Gombok

A Gombok menü megjelenítése

Keresés	Kulcsszavas keresés az alkalmazások, fájlok és weboldalak között, és az integrált találati lista megjelenítése.
Megosztás	Különböző típusú fájlok megosztása másokkal e-mailben.
Kezdőképernyő	A Kezdőképernyő vagy az utoljára használt alkalmazás megnyitása.
Eszközök	Csatlakoztatott eszközök, például nyomtatók és monitorok keresése és használata.
Beállítások	A számítógép vagy az alkalmazás beállítása az igényeknek megfelelően.

A Gombok használata

Beállítások módosítása

A rendszer összegyűjti a gyakran használt Windows menüket.

Kattintson a **Gombok > Beállítások** pontra.

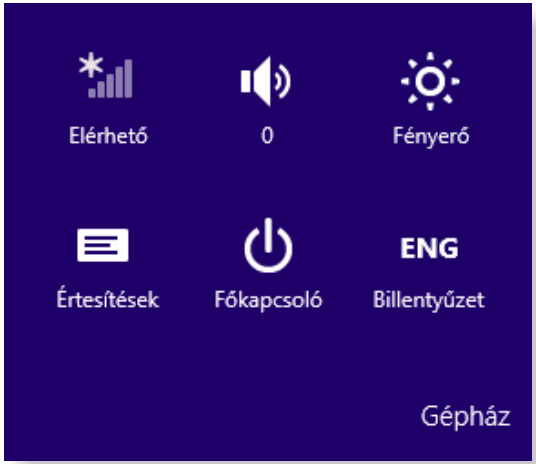

Ikon	Név	Funkció leírása
	Vezeték nélküli hálózat	Vezeték nélküli hálózathoz csatlakozhat. Válassza ki a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván.
	A hangerő beállítása	Beállíthatja a hangerőt, vagy némíthatja a hangot.
	Képernyő fényereje	Beállíthatja a képernyő fényerejét.
	Figyelem!	Beállíthatja, hogy egy adott alkalmazás milyen gyakran küldjön értesítéseket.
	Energiagazdálkodás	Kikapcsolhatja a számítógépet, vagy kiválaszthatja az Energiagazdálkodási lehetőségek funkciót.
ENG	Nyelv	Válassza ki a kívánt nyelvet.

Gépbeállítások módosítása (Gépház)

Több beállítást módosíthat.

Alkalmazások használata

Az alkalmazás kifejezés egy alkalmazásprogramra vonatkozik (ezentúl a kézikönyv **alkalmazás** néven hivatkozik rá). Tágabb értelemben az operációs rendszerre telepített összes szoftverprogramra vonatkozik.

A Windows alapvető alkalmazásokat biztosít a gyakran végzett műveletekhez.

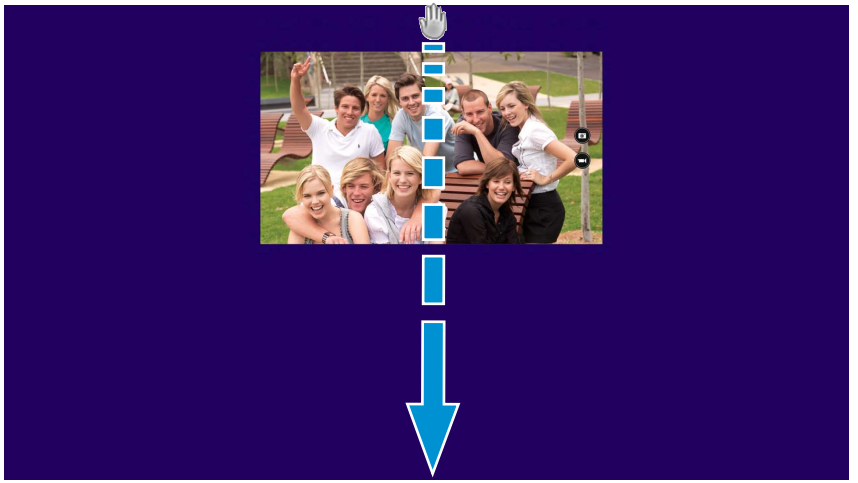

Alkalmazás indítása/leállítása

A kezdőképernyőn lévő alkalmazásra kattintva aktiválhatja.

Kilépés a jelenleg futó alkalmazásból az érintőképernyőn

Húzza az ujját a képernyő felső szélétől lefelé.

Kilépés a jelenleg futó alkalmazásból az egérrel

1. Vigye az egérmutatót a képernyő felső széle fölé.

   Az egérmutató **kéz** alakúra változik.

2. Tartsa lenyomva az egérgombot, és vigye az egérmutatót a képernyő aljára. Az alkalmazás lefelé mozog, eltűnik, majd bezárul.

Alkalmazások használata

Az aktuálisan futó alkalmazás(ok) megjelenítése

1. Az egérmutatót a képernyő bal felső sarkába helyezve jelenítheti meg az utoljára futtatott alkalmazást.

2. Ezután az egérmutatót lefelé mozgatva jelenítheti meg a jelenleg futó alkalmazásokat egymás után.

Alkalmazások használata

3 Kattintson a listán lévő alkalmazásra, vagy húzza a képernyő közepére. Most megtekintheti a kiválasztott, jelenleg futó alkalmazást.

A listában lévő alkalmazásra jobb gombbal kattintva, majd a **Bezárás** pontra kattintva kiléphet az alkalmazásból.

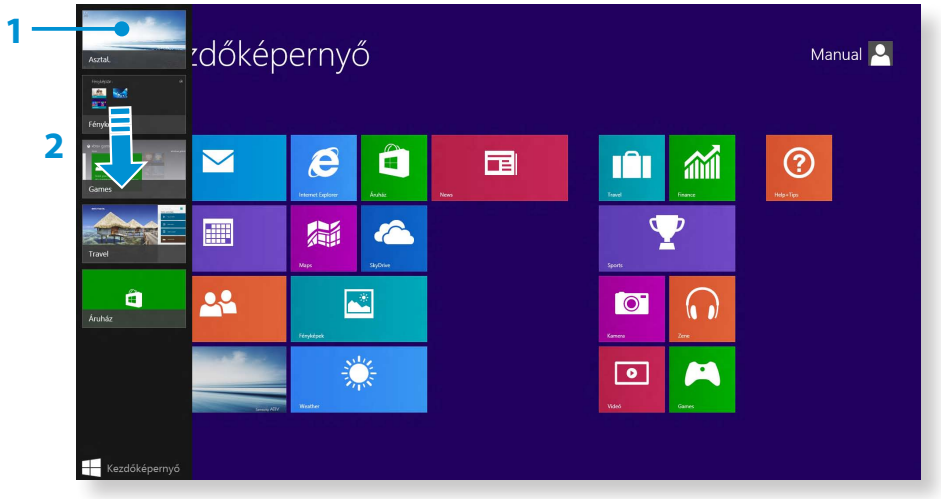

Osztott képernyő használata

1 Válassza az **Alkalmazások** pontot a **Kezdőképernyőn**.

2
- **Érintőképernyő:** Helyezze az ujját a képernyő felső széléhez, majd húzza el jobbra vagy balra.
- **Érintőpad/egér:** Vigye az egérmutatót a képernyő felső széle fölé. A mutató tenyér formájúra változik. Ezután húzza az egeret balra vagy jobbra.

3 Rendezze el a megosztott képernyőt az igényeinek megfelelően.

4 A **képernyőt felosztó sávot** mozgatva módosíthatja képernyő felosztási arányát.

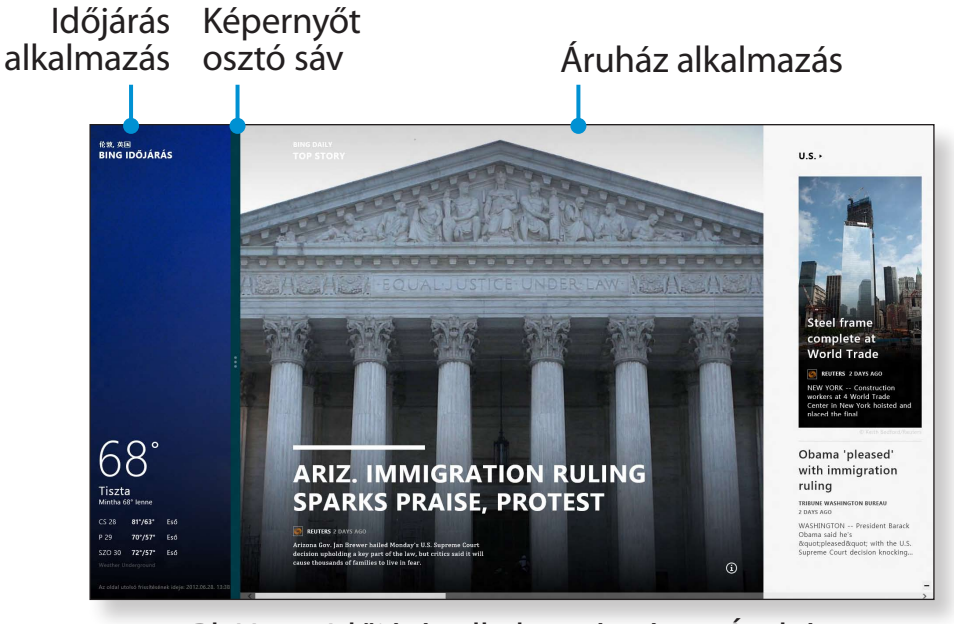

Pl. Ha az Időjárás alkalmazást és az Áruház alkalmazást egyszerre futtatja

Alkalmazások használata

Alkalmazás hozzáadása a kezdőképernyőhöz, illetve eltávolítása onnan

1 Váltás az Alkalmazások képernyőre.

- **Érintőképernyő:** Húzza felfelé az ujját a **Kezdőképernyőről**.
- **Érintőpad/egér:** Kattintson a ikonra a **Kezdőképernyő** bal alsó sarkában.

2 Az alkalmazások listájának megjelenítéséhez hosszan érintse meg az alkalmazást, vagy kattintson rá a jobb gombbal.

3 Válassza ki a **Rögzítés a kezdőképernyőre** vagy a **Levétel a kezdőképernyőről** lehetőséget.

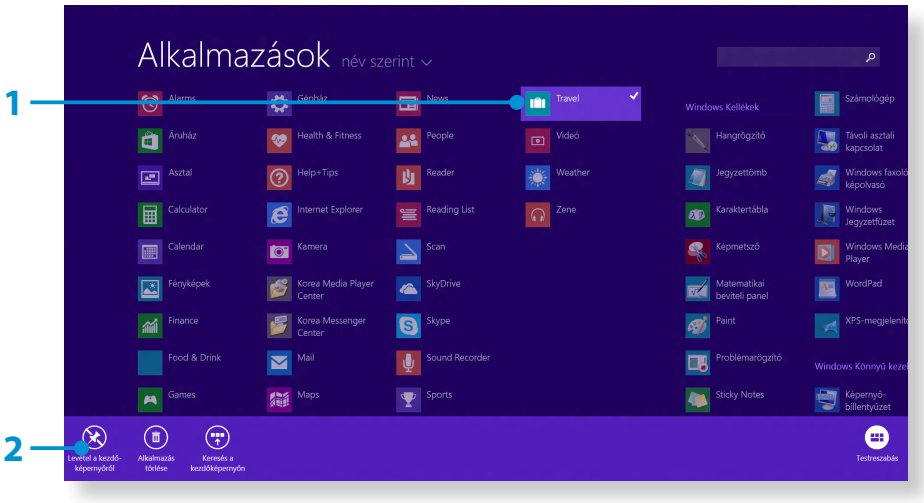

Pl. amikor alkalmazást távolít el a kezdőképernyőről

A Kameraalkalmazás áttekintése

Fényképek vagy videofelvételek készítéséhez és szerkesztéséhez használja az operációs rendszerbe integrált kameraalkalmazást.

1 A **Kezdőképernyőn** válassza ki a **Kamera** lehetőséget.

2 Fényképek készítéséhez válassza ki a gombot.

Videofelvétel készítéséhez válassza ki a gombot.

Fénykép vagy videó megtekintése

► A kamerával készült fényképek azonnali megtekintése

- **Érintőképernyő:** Húzza az ujját a képernyőn balról jobbra.
- **Érintőpad/egér:** Kattintson a nyíl szimbólumra a képernyő bal oldalán.

► A **Kezdőképernyőn** válassza ki a **Fényképek** > **Filmtekercs** lehetősége.

Folyamatosan lejátszhatja a „tekercsen” rögzített fényképeket és videókat.

A fényképek szerkesztése

1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt fényképet.

2 Húzza befelé az ujját a képernyő felső széle felől, vagy felfelé az alsó széle felől.

Ha egeret használ, kattintson jobb gombbal a fényképre.

3 Ezután válassza ki a **Szerkesztés** lehetőséget, és szerkessze a képet az igényeinek megfelelően.

Figyelmeztetések

- Ne fényképezzen le másokat a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt olyan helyen, ahol tilos.
- Ne készítsen olyan fényképet vagy videofelvételt, amely sértheti mások magánéletét vagy személyiségi jogait.

A Windows Áruház használata

Ha a Kezdőképernyőn lévő Alkalmazás-áruház programot futtatja, megjelennek a Windows Áruház webhelyen elérhető alkalmazások.

A Windows Áruházban lévő alkalmazások vásárlásához Microsoft fiók szükséges.

Azután léphet tovább, hogy a **Gombok** menüben **Microsoft fiókot** regisztrált**.**

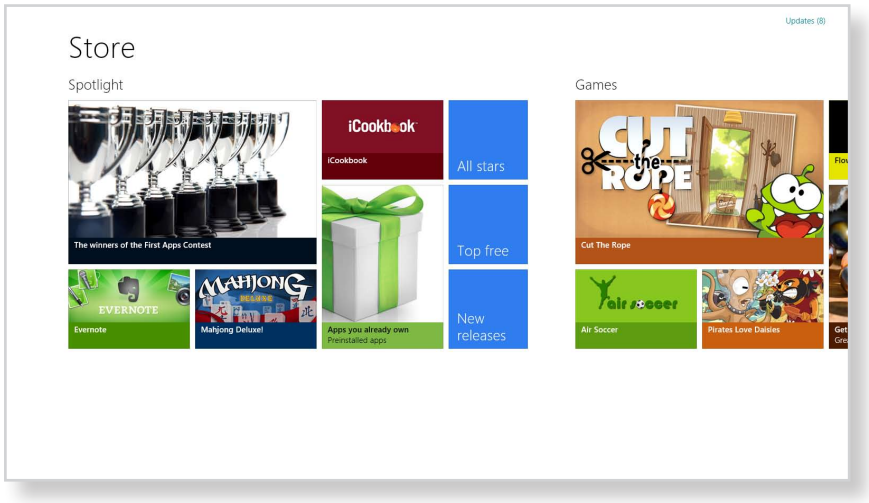

A Samsung nem tudja megoldani a Windows Store szolgáltatásból telepített többi alkalmazással kapcsolatos hibákat. Lépjen közvetlenül kapcsolatba az alkalmazáshoz tartozó ügyfélszolgálattal.

A Microsoft fiók konfigurálása

A Microsoft fiókkal más Windows-at futtató készülékekkel szinkronizálhatja beállításait az interneten keresztül, ezáltal fájlokat vagy beállításokat oszthat meg.

Microsoft fiókot kell regisztrálnia ahhoz, hogy alkalmazásokat tölthessen le vagy vásárolhasson az Áruházból.

1 Futtassa a **Gombok** programot, és kattintson a **Beállítások > Gépház** pontra.

2 Válassza ki a **Az Ön fiókja > Összekapcsolás Microsoft-fiókkal** menüpontot.

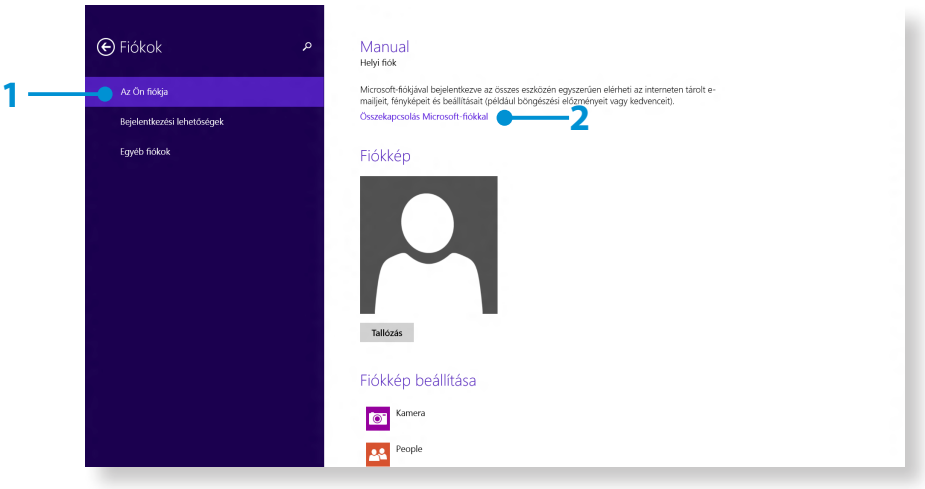

3 Regisztrálja a fiókot a megfelelő eljárásokat követve.

Windows gyorsbillentyű funkció

A következő hasznos gyorsbillentyűket használhatja a Windows-ban.

Funkció	Gyorsbillentyűk	Funkció leírása
Kezdőképernyő megjelenítése	Windows billentyű	Indítás módba kapcsolás.
Az Asztal megjelenítése	Windows billentyű + D	Asztal módba kapcsolás.
A Gombok menü futtatása	Windows billentyű + C	A Gombok menü aktiválása.
A képernyő zárolása	Windows billentyű + L	A képernyő zárolása.
A Kezeléstechnikai központ megnyitása	Windows billentyű + U	A Kezeléstechnikai központ konfigurációjának megnyitása.
A Second Screen Settings (Második képernyő beállításai) megnyitása	Windows billentyű + P	Megnyitja az External Monitor Settings (Külső monitor beállításai) menüt.
Az Advanced Management Tool (Haladó felügyeleti eszköz) megnyitása	Windows billentyű + X	Megnyitja az Advanced Management Tool (Haladó felügyeleti eszköz) programot.
Kilépés az alkalmazásból	Alt + F4	Kilép az aktuálisan futó alkalmazásból.

Az érintőképernyő használata (csak érintőképernyős modellek esetén)

A számítógép működtethető kizárólag az érintőképernyő használatával, billentyűzet és egér nélkül is.
Az érintőképernyő funkció csak azokon a típusokon támogatott, amelyeken ez gyárilag telepítve van.

- Ha hosszabb ideig használja a számítógépet, ajánlott billentyűzet és egér használata.
- Az érintőképernyőt csak az ujjával használja. Az érintőképernyő nem működtethető kemény tárggyal.
- Ha idegen anyag, például bogarak vagy víz kerül a képernyőre, az nem működik megfelelően.

Az érintőképernyő

- A funkció Windows operációs rendszerrel működő, érintőképernyővel rendelkező típusokon használható, és csak egyes alkalmazások esetén működik.
- Ezenkívül a támogatott funkciók az adott alkalmazástól is függenek.

Alapvető műveletek az érintőképernyőn

Egyszerűen elsajátíthatja, hogyan használhatja kényelmesen az érintőképernyőt.

A képernyő megérintése		Funkció leírása
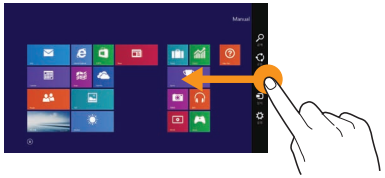	Húzza az újját a képernyő jobb szélétől befelé	A képernyő jobb oldalán elrejtett Gombok menü megjelenítése.

Az érintőképernyő használata (csak érintőképernyős modellek esetén)

A képernyő megérintése		Funkció leírása
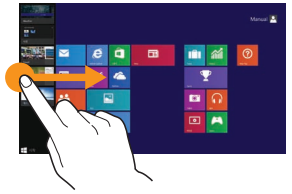	Húzza az újját a képernyő bal szélétől befelé	A legutoljára futtatott alkalmazás megjelenítése.
	Húzza lefelé az ujját a képernyő felső széle felől, vagy felfelé az alsó széle felől.	Az aktuálisan futó alkalmazás opcióinak megjelenítése.
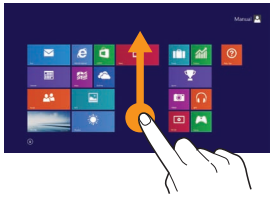	Húzza felfelé az ujját a Kezdőképernyőn.	Megjelenik az összes telepített alkalmazás mozaikja.
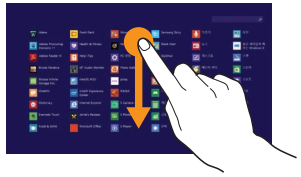	Húzza az ujját lefelé az Összes alkalmazás képernyő tetejétől.	Az Összes alkalmazás képernyő átvált a Kezdőképernyőre.
	Húzza lefelé az ujját a képernyő felső szélétől	Kilépés az összes jelenleg futó alkalmazásból.

Az érintőképernyő használata (csak érintőképernyős modellek esetén)

A képernyő megérintése		Funkció leírása
	Finom megérintés (kattintás)	Gyakoroljon enyhe nyomást az ujjával a kívánt elem kiválasztásához. (Ha finoman megérint egy adott menüopciót, alkalmazásikont stb. a képernyőn, az ahhoz kapcsolódó funkció aktiválásra kerül.)
	Megérintés kétszer (Dupla kattintás)	Gyakoroljon enyhe nyomást kétszer az ujjával a kívánt elem kiválasztásához.
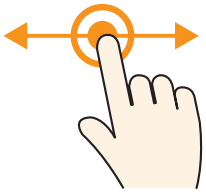	Érintse meg és mozgassa az ujját	A kiválasztott cél áthelyezése vagy átlépés a következő oldalra. Ezzel a művelettel képet is rajzolhat vagy levelet írhat.
	Forgatást kettőnél több ujjal	A kiválasztott cél forgatása.
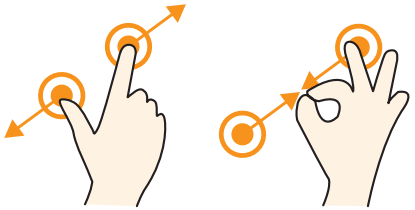	Két ujj szétcsúsztatása vagy közelítése egymáshoz	A cél nagyítása vagy kicsinyítése.

Az érintőképernyő használata (csak érintőképernyős modellek esetén)

A képernyő megérintése		Funkció leírása
	Megérintés és tartás egy ideig (Kattintás jobb egérgombbal)	Ugyanazt a funkciót tölti be, mint a jobb egérgombbal való kattintás. A kiválasztott cél esetében beállítható további opciók vagy részletesebb információk megtekintése.
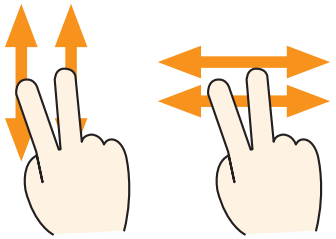	Megérintés és húzás 2 ujjal felfelé/lefelé, balra/jobbra (Görgetés)	Mozgatás felfelé/lefelé, balra/jobbra. Ugyanazt a funkciót tölti be, mint az egérrel történő görgetés.

Az érintőképernyő használata (csak érintőképernyős modellek esetén)

A képernyő kalibrálása

Ha először használja az érintőképernyőt, vagy ha a kurzor nem megfelelően, esetleg pontatlanul céloz, végezze el a képernyő kalibrálását.

A képernyő kalibrálásának folyamata operációs rendszerenként eltérő lehet. Előfordulhat, hogy bizonyos operációs rendszerek nem támogatják.

1 Az asztalon válassza ki a **Charms menu (Gombok menü) > Settings (Beállítások) > Control Panel (Vezérlőpult) > Tablet PC Settings (Táblagép beállításai) > Calibration (Kalibrálás)** menüpontot. Majd nyomja meg az **OK** gombot.

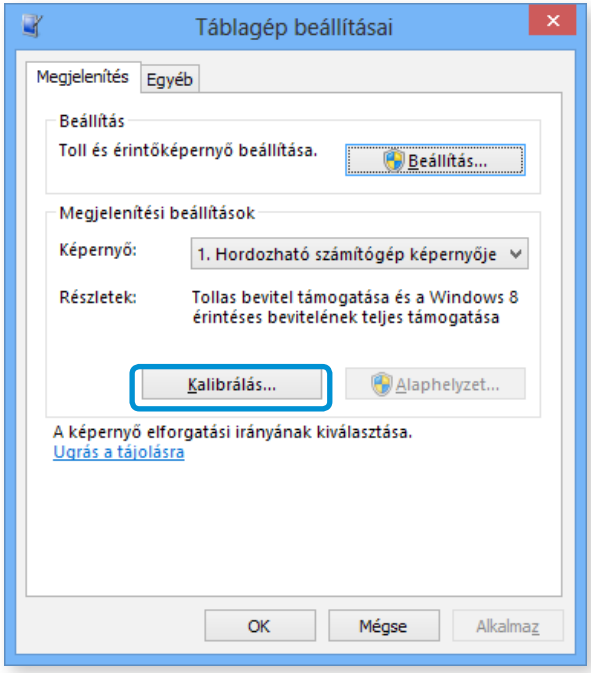

2 Amikor megjelenik a **Calibration (Kalibrálás)** ablak, a képernyőn megjelenő utasításokat követve érintse meg a + jelet.

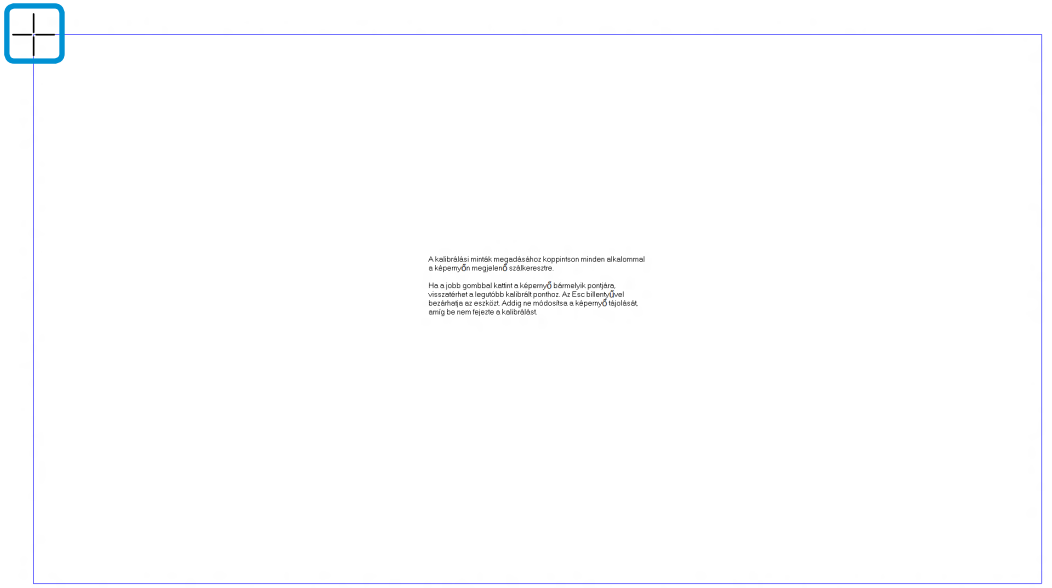

3 Az érintőképernyő bemeneti pontjának kalibrálása megtörtént.

Az érintőképernyő használata (csak érintőképernyős modellek esetén)

Karakterek bevitele

Karaktereket a **billentyűzet** vagy az **érintőbillentyűzet** segítségével vihet be.

A karakterek bevitele eltérő lehet az operációs rendszertől függően, és azt egyes operációs rendszerek nem támogatják.

Ha hosszabb időtartamon keresztül használja a számítógépet, ajánlott billentyűzet használata.

A karakterek bevitelét egy Jegyzettömb-példával mutatjuk be.

Az érintőbillentyűzet használata

Az **érintőbillentyűzet** a **Windows** operációs rendszeren elérhető, képernyőn megjelenő billentyűzet.

Az **érintésvezérlés** és a **kézírás mód** leírása az alábbiakban olvasható.

1 Húzza felfelé az ujját a **Kezdőképernyőn**. Megjelenik az Összes alkalmazás képernyő. Válassza ki a **Jegyzettömb** lehetőséget.

Ha egeret használ, kattintson a bal alsó ikonra a **Kezdőképernyőn**, és kattintson a **Jegyzettömb** lehetőségre.

2 Helyezze a kezét a Jegyzettömb képernyőjére a kurzor megjelenítéséhez.

3 Az **érintőbillentyűzet** megjelenítéséhez érintse meg a ikont az asztalon, a tálca jobb oldalán.

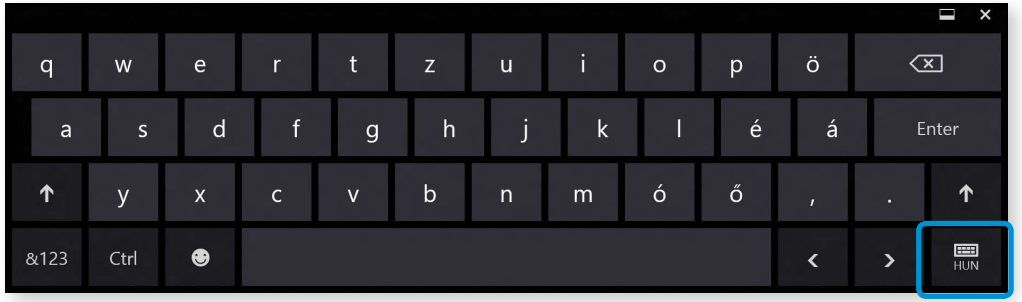

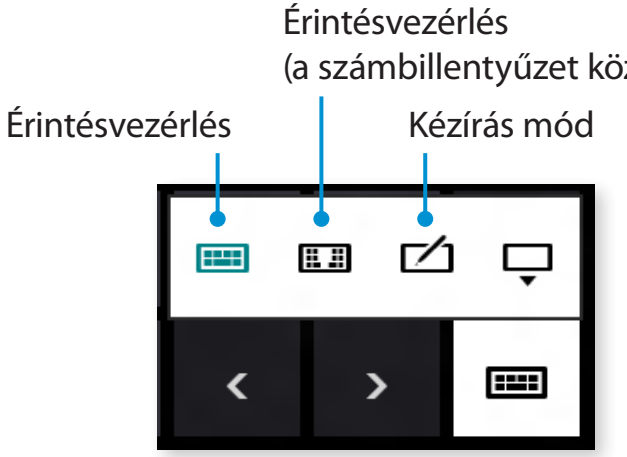

[Beviteli mód]

Az érintőképernyő használata (csak érintőképernyős modellek esetén)

Érintésvezérlés

Az **érintésvezérlés** a fizikai billentyűzetéhez hasonló beviteli környezetet biztosít.

1 Érintse meg az **érintésvezérlés** ikont az **érintőbillentyűzeten**.

2 A billentyűk segítségével vigye be a kívánt karaktereket.

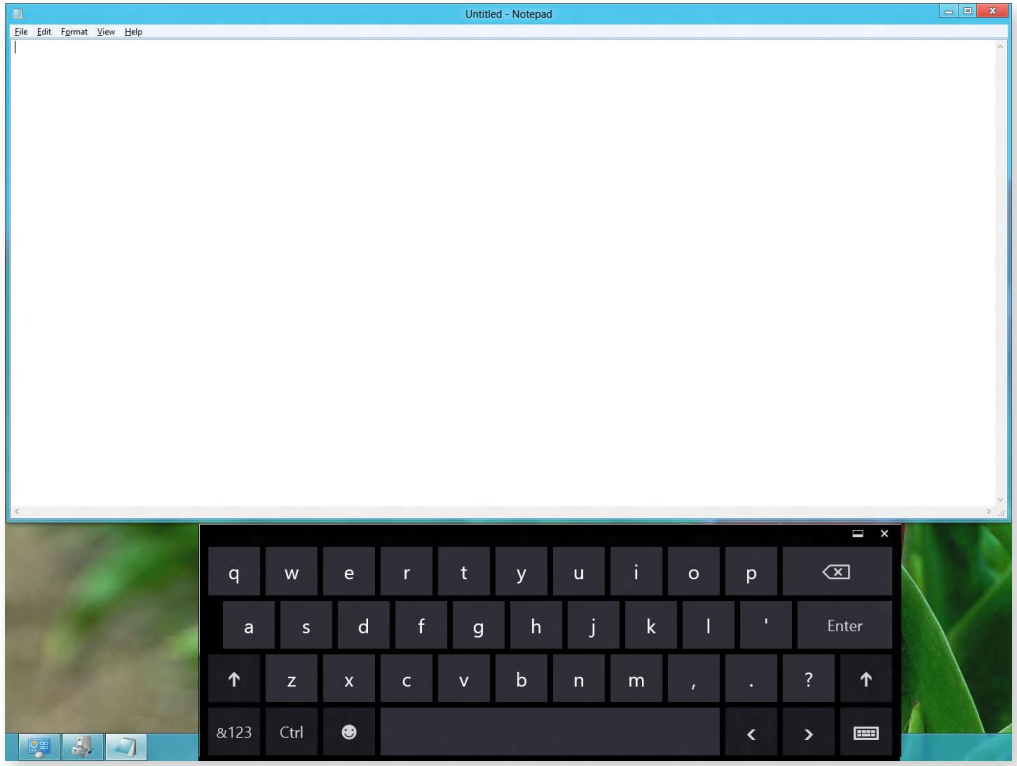

Karakterek bevitele Kézírás módban

Karaktereket úgy is bevihet, hogy azokat az érintőképernyő Kézírás mód beviteli paneljére írja.

1 Érintse meg a **kézírás ikont** az **érintőbillentyűzeten.**

2 Írja be a karaktereket az érintőképernyő **Kézírás mód beviteli paneljének** beviteli területére.

3 Nyomja meg az **Insert (Beszúrás)** gombot a karakterek beviteléhez.

Az érintőképernyő használata (csak érintőképernyős modellek esetén)

Megjegyzés az érintőképernyő használatához

- Csak tiszta és száraz kézzel használja az érintőképernyőt.

  Párás környezetben szárítsa meg a kezét és a képernyő felületét az érintőképernyő használata előtt.

- Ne permetezzen LCD képernyő tisztítót közvetlenül az érintőképernyőre. A tisztítószer a gombok mellett beszivároghat az érintőképernyő belsejébe. Ha LCD képernyő tisztítót használ, permetezze azt egy rongyra, és azzal tisztítsa meg az érintőképernyőt.

  (Ha dörzshatású tisztítószert vagy rongyot használ, az érintőképernyő megsérülhet.)

- Ne fejtsen ki erős ütést vagy nyomást az érintőképernyőre, és ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, például tollal.

  Ez az érintőképernyő károsodását okozhatja.

- Ha túlságosan finoman ér hozzá az ujjával az érintőképernyőhöz, előfordulhat, hogy az nem reagál.

- Az érintőképernyő használata esetén pontosan az adott elemet érintse meg az ujjával, és ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más elemekhez.

- Az érintőképernyő érzékelői a képernyő szélein helyezkednek el.

  Védőfólia és tartozékok felhelyezése esetén ügyeljen rá, hogy a fólia ne takarja el az érintőképernyő széleit.

- Ne sértse meg az érintőképernyő széleit.

  Ha az érintőképernyő széle megsérül, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.

- Ha idegen anyag, például bogarak vagy víz kerül a képernyőre, az nem működik megfelelően. Csak az idegen anyagok eltávolítása után használja az érintőképernyőt.

- Az érintőképernyő nem működtethető kemény tárggyal, pl. körömmel, tollal stb.

3. fejezet
A számítógép használata

Billentyűzet 52
Érintőpad 55
Külső típusú CD-meghajtó (optikai lemezmeghajtó, külön kapható) 59
Többkártyás modul (opcionális) 61
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása 64
A hangerő beállítása 67
Az LCD fényerejének szabályozása 69
Vezetékes hálózat 71
Vezeték nélküli hálózat (opcionális) 75
Mobil széles sáv (opcionális vezeték nélküli WAN-modem) 77
A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata 78
A Multimedia alkalmazás használata (opcionális) 88
Az alkalmazások használata Samsung okostelefonnal (opcionális) 90
Samsung szoftverek frissítése 91
A számítógép állapotának diagnosztizálása és hibaelhárítás 92
A biztonsági eszköz használata 93

Billentyűzet

A következőkben a funkcióbillentyűkkel, illetve az azokkal végzett műveletekkel ismerkedhet meg.

- A tényleges billentyűzet képe eltérhet a képen láthatótól.
- A billentyűzet országonként eltérő lehet. Az alábbiakban a funkcióbillentyűk leírását találja.

Funkcióbillentyűk

Tartsa lenyomva az **Fn** billentyűt, és közben nyomja meg a **billentyűparancsokat**.

Illetve a gyorsbillentyű-funkciók egyszerűbb eléréséhez nyomja meg az **Fn Lock** billentyűt is a gyorsbillentyűvel együtt.

► **1. módszer**

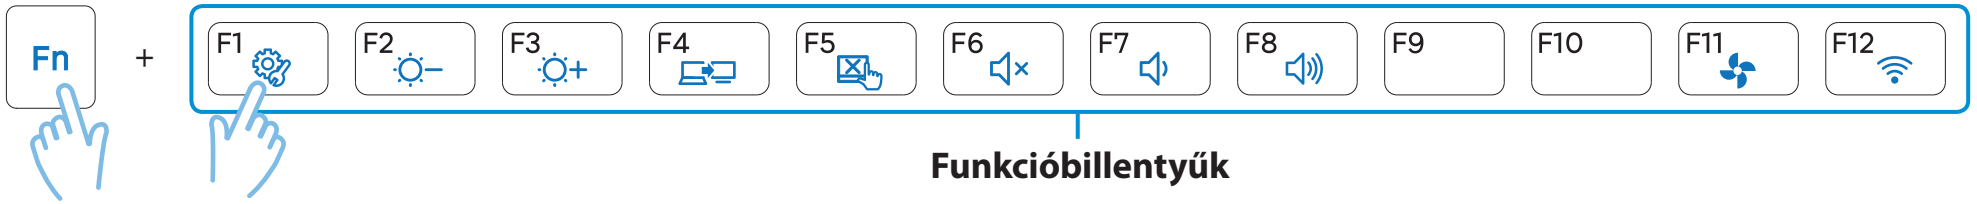

► **2. módszer**

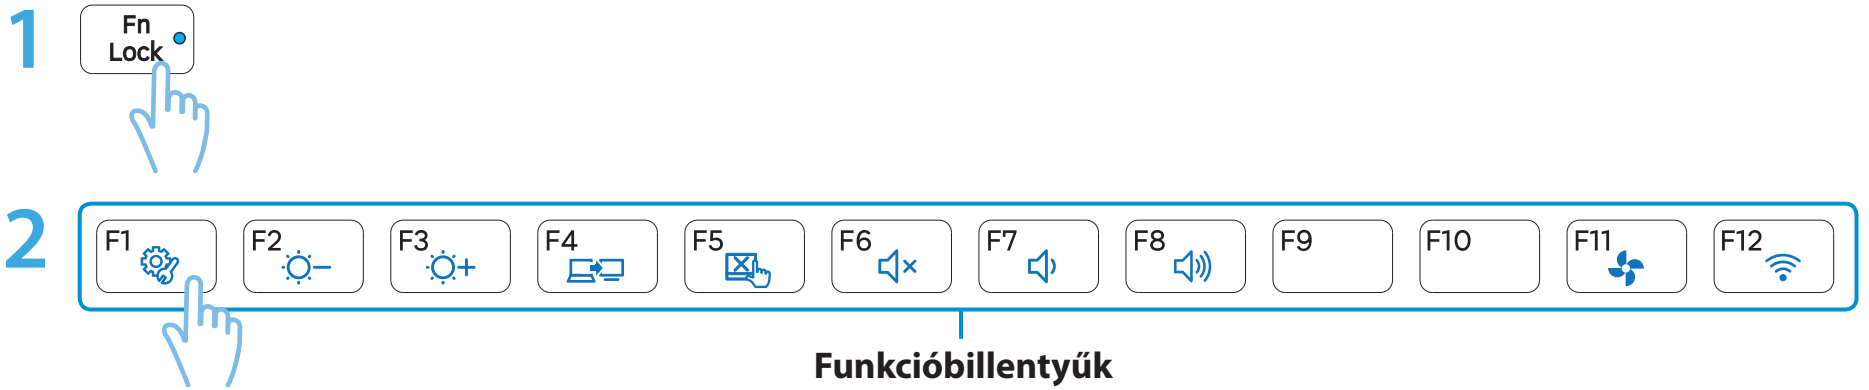

Billentyűzet

Funkcióbillentyűk	Név	Funkció
	Settings	Elindul a **Settings**, a Samsung szoftvervezérlő programja.
	**A képernyő fényerejének szabályozása**	A képernyő fényerejének szabályozása.
	LCD/külső monitor	A kijelzőkimenet LCD-re vagy külső monitorra állítása külső monitor (vagy TV) csatlakoztatásakor.
	Érintőpad	Az érintőpad funkció be- és kikapcsolása. Ha csak külső egeret használ, kikapcsolhatja az érintőpadot.
	**Némítás**	A gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a hangot.
	Hangerő-szabályozás	A hangerő szabályozása.
	Csendes üzemmód	A ventilátor által keltett zaj csökkentése, így halkabbá válik a számítógép működése.
	Repülőgép üzemmód	Az összes vezeték nélküli hálózati eszköz be- vagy kikapcsolása. (Csak vezeték nélküli hálózati eszközzel rendelkező modellek esetén.)

Egyéb funkciógombok (opcionális)

- Megfelel a jobb egérgombbal való kattintásnak (érintőpad).



- Az **Fn Lock** billentyű megnyomása esetén az **Fn** billentyű megnyomása nélkül is használhatja a gyorsbillentyű-funkciókat.

Ha a gyorsbillentyűk nem működnek megfelelően, telepítse az **Settings** alkalmazást.

Érintőpad

Az érintőpad az egérrel megegyező funkcióval rendelkezik, a bal és jobb oldali gombjai pedig a bal és jobb oldali egérgombnak felelnek meg.

- Csak az ujjaival érjen az érintőpadhoz. Ha nem az ujját használja, hanem például golyóstollat, az érintőpad nem érzékeli az érintést.
- Ha a számítógép indítása közben megérinti vagy megnyomja az érintőpadot, a Windows betöltése hosszabb időt vehet igénybe.

Az érintőpad alapvető funkciói

A kurzor mozgatása a képernyőn

Finoman helyezze az ujját az érintőpadra, és mozgassa.

A kurzor az ujj mozgásának megfelelően mozog. Mozgassa az ujját abba az irányba, amerre a kurzort mozgatni kívánja.

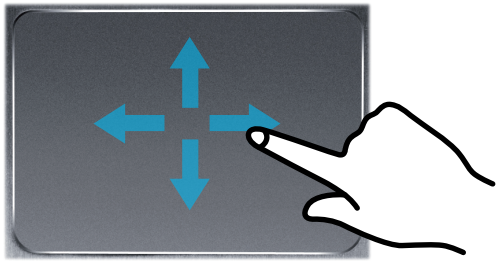

Kattintás funkció

Finoman helyezze az ujját az érintőpadra, és kattintson egyszer egy elemre.

Vagy nyomja meg egyszer röviden a bal oldali gombot, és engedje el.

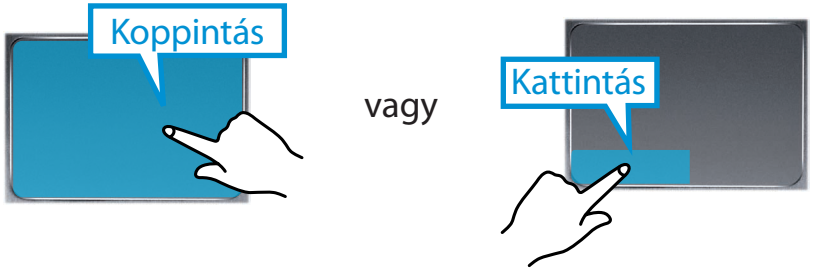

Dupla kattintás funkció

Tegye az ujját az érintőpadra, és gyorsan koppintson az ujjával kétszer a megfelelő elemre.

Vagy: nyomja meg kétszer az érintőpad bal oldali gombját.

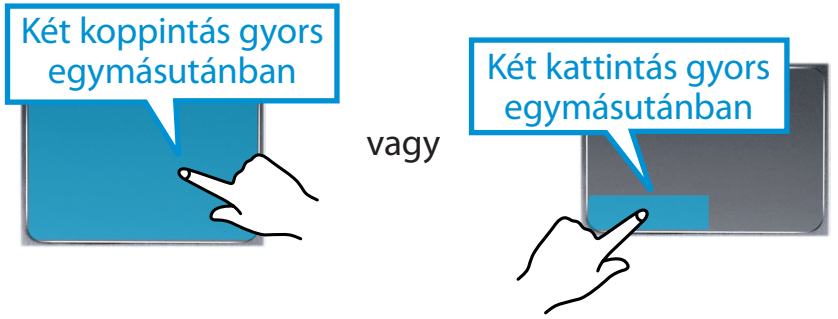

Jobb gomb funkció

Ez megfelel a jobb egérgombbal való kattintásnak.

Nyomja meg egyszer az érintőpad jobb oldali gombját. Megjelenik a vonatkozó előugró menü.

Áthúzás funkció

Az áthúzás az adott elem másik helyre történő mozgatását jelenti annak kijelölését követően.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőpad bal oldali gombját az áthúzni kívánt elem fölött, és húzza át azt az új helyre.

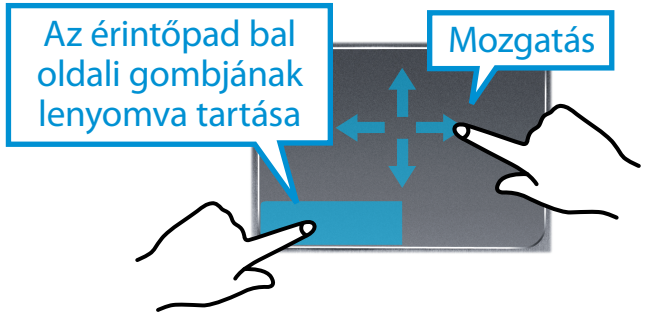

Az érintőpad Érintés funkciója (opcionális)

Az érintőpad érzékelő funkciója nem minden típuson található meg, és a funkció verziója is eltérő lehet. Bizonyos használati módok a verzió függvényében eltérőek lehetnek.

Az Érintés funkció beállítása

Előfordulhat, hogy bizonyos érintési funkciók nincsenek konfigurálva.

Ebben az esetben az alábbi útvonalon végezheti el a konfigurálást.

1. Kattintson az asztalon a **Gombok menü > Beállítások** > **Vezérlőpult > Hardver és hang > Touchpad** elemre.

2. Amikor megjelenik az Érintőpad beállítási ablaka, kattintson a megfelelő elemre a **A beállítani kívánt elem kiválasztása** mezőben, és pipálja ki az ahhoz tartozó jelölőnégyzetet.

Az Érintés funkció visszavonásához törölje az adott elem kijelölését az Érintőpad beállítási ablakában.

Érintőpad

A görgetés funkció

A funkció megegyezik az érintőpad görgetési területével.

Ha ráhelyezi két ujját az érintőpadra és felfelé, lefelé, jobbra vagy balra mozgatja őket, a képernyő fel, le, jobbra vagy balra mozog.

Nagyítás funkció

Ha ráhelyezi két ujját együtt vagy külön-külön az érintőpadra, azzal az aktuális képet vagy szöveget nagyíthatja, illetve kicsinyítheti.

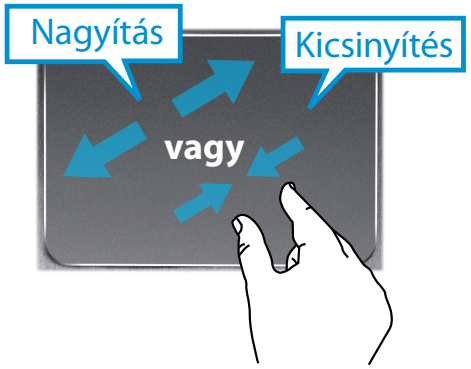

Gombok menü aktiválása funkció

Ha az ujját az érintőpad jobb szélére helyezi, és az érintőpad közepe felé húzza, a Gombok menü jelenik meg.

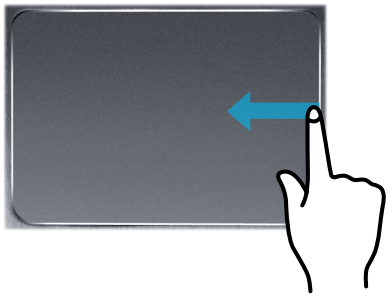

Az utoljára használt ablak megnyitása funkció

Helyezze az ujját az érintőpad bal szélére, és ujját az érintőpad közepe felé húzva aktiválhat egy előzőleg működő programot az aktuálisan futó programok közül.

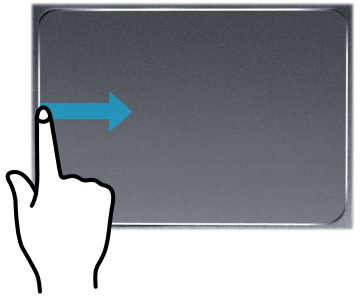

Érintőpad

Érintőpad be-/kikapcsolása funkció

Lezárás funkcióbillentyűkkel

Ha csak az egeret kívánja használni, de az érintőpadot nem, kikapcsolhatja az utóbbit.

Az érintőpad funkció zárolásához nyomja meg az Fn + F5 billentyűt.

Illetve az érintőpad funkció kikapcsolásához nyomja meg az Fn Lock, majd az F5 billentyűt.

Az érintőpadnak és gombjainak beállításait azon a lapon adhatja meg, amely az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult > Hardver és hang > Touchpad** panelon lévő Gombok menüre kattintva jelenik meg.

A touchpad automatikus kikapcsolása

Amikor USB egér van csatlakoztatva a számítógéphez, a számítógép automatikusan ki tudja kapcsolni a touchpadot.

1. Az asztalon nyissa meg a Gombok lehetőséget és válassza a **Beállítások** gomb **> Vezérlőpult > Hardver és hang > Touchpad** lehetőséget.
2. Jelölje be a **Letiltás külső USB-s egér csatlakoztatásakor** jelölőnégyzetet.

Külső típusú CD-meghajtó (optikai lemezmeghajtó, külön kapható)

A számítógép támogatja a külső USB CD-ROM meghajtókat (külön kaphatók).

Ellenőrizze, hogy a külső CD-ROM csatolója USB típusú-e. A részletes specifikációt lásd a katalógusban.

- Ne helyezzen be repedezett vagy karcos CD-t. Egyébként előfordulhat, hogy a nagy sebességgel forgó CD eltörik és megsérti az optikai lemezmeghajtót.
- A CD vagy DVD lemez tisztítását puha kendővel végezze, belülről kifelé haladva.
- Ne vegye ki a CD lemezt, ha az üzemjelző LED világít.
- A szemléltető ábrák egy reprezentatív típusra vonatkoznak. Az ábrák ezért eltérhetnek az adott számítógéptől.
- A nem kör alakú CD-k használata nem ajánlott.

A CD-meghajtó csatlakoztatása

Csatlakoztassa a CD-meghajtót az **USB-porthoz**.

Külső típusú CD-meghajtó (optikai lemezmeghajtó, külön kapható)

CD lemez behelyezése és kivétele

1 Nyomja meg a CD-meghajtón levő **Kiadás** gombot.

2 Amikor kinyílik a CD-tálca, helyezzen be egy CD-t vagy DVD-t, és tolja be a tálcát, míg kattanást nem hall.

3 Tolja be a CD-tálcát, míg kattanást nem hall.

A CD-meghajtó állapotjelzője világít.

- A CD-meghajtó olvasási és írási sebessége az adathordozó állapotától és típusától függően eltérő lehet.
- Ha akkor kíván kivenni egy CD-t a meghajtóból, amikor az nem működik, vagy a számítógép kikapcsolt állapotban van, illessze egy gemkapocs ( ) végét a vésznyílásba, míg a CD-tartó kinyílik.

Többkártyás modul (opcionális)

A többkártyás modul használatával különböző típusú memóriakártyák tartalmát olvashatja be, illetve különböző típusú memóriakártyákra írhat ki adatokat.

A memóriakártya behelyezésekor ellenőrizze, hogy a megfelelő irányba helyezi-e be a kártyát. Ha rosszul behelyezett kártyát tol be a számítógépbe, kárt tehet a kártyában vagy a nyílásban.

- A kártyákat használhatja cserélhető lemezként, így kényelmesen hajthat végre adatcserét különböző digitális eszközökkel, például digitális fényképezőgéppel stb.
- A kívánt kapacitású memóriakártyát külön kell megvásárolnia.
- A többkártyás modul színe eltérhet az útmutatóban ábrázolttól.
- A nyílás használata előtt távolítsa el a nyílásból a mintakártyát. (Csak a mintakártyával ellátott modellek esetében.)
- Helyezze be a memóriakártyát a többkártyás modulba a nyíláson látható irányba.
- A „*”-gal jelölt memóriakártyákat először helyezze egy megfelelő adapterbe, majd illessze az adaptert a többkártyás modulba.
  Ha a memóriakártyát közvetlenül, a megfelelő adapter nélkül helyezi be a többkártyás modulba, tönkreteheti a számítógépet.
- Az adapter állapotától függően előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel az eszközt.
- Az adatátviteli sebesség a memóriakártya specifikációjától függően eltérő lehet.

Memóriakártyák elnevezése

A következő táblázatból megtudhatja, mit jelent a memóriakártyák nevének rövidítése.

Rövidítés	Memóriakártya neve
SD	Secure Digital
***mini SD**	mini Secure Digital
***micro SD**	micro Secure Digital
SDHC	Secure Digital High Capacity
***mini SDHC**	mini Secure Digital High Capacity
***micro SDHC**	micro Secure Digital High Capacity
SDXC	Secure Digital eXtended Capacity
***micro SDXC**	micro Secure Digital eXtended Capacity

Többkártyás modul (opcionális)

1 A megfelelő irányba helyezze be a kártyát a többkártyás modulba.

2 A jobb felső sarokban megjelenik a következő üzenet. Kattintson rá a mappára, és amikor megnyílik, kattintson a View Files (Fájlok megtekintése) lehetőségre.

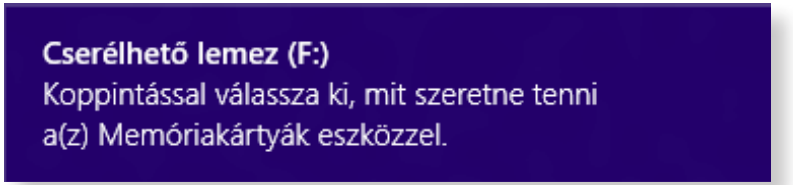

Ha hibára figyelmeztető üzenet jelenik meg, kattintson a megfelelő ablakra és a **Folytatás vizsgálat nélkül** lehetőségre. Végrehajthatja a 3. lépésben leírt következő műveletet.

3 A **Fájlkezelő** az asztalon fut.

Adatok menthet, helyezhet át és törölhet a megfelelő meghajtón.

A memóriakártya eltávolítása

A sarkánál fogva távolítsa el a kártyát.

Vagy tolja be a kártya sarkát, és amikor a kártya előugrik, vegye ki.

Többkártyás modul (opcionális)

A memóriakártya formázása

A memóriakártya első használata előtt meg kell formáznia azt.

A formázás törli a kártyán tárolt összes adatot. Ha a kártya adatokat tartalmaz, készítsen azokról biztonsági mentést, és csak azt követően formázza meg a kártyát.

1 Kattintson a **Fájlkezelő** ikonra a **tálcán** az asztal alsó részén.

2 Kattintson jobb gombbal a kártyameghajtóra, és kattintson a **Formázás** lehetőségre.

3 A formázás megkezdéséhez kattintson a **Start** gombra.

- Ha a memóriakártyát a számítógép mellett digitális készülékkel, például fényképezõgéppel is használja, azt javasoljuk, hogy használat elõtt a digitális készülékben formázza a kártyát. Ha először a számítógépben formázza a kártyát, és utána helyezi be a digitális készülékbe, előfordulhat, hogy a digitális készülékben újra kell formáznia azt.
- Ha a kártya írásvédelemmel van ellátva, és az zárolja a kártyát, nem formázhatja a kártyát, nem írhat adatokat a kártyára és nem törölhet adatokat arról.
- A memóriakártya többszöri behelyezése és eltávolítása károsíthatja a memóriakártyát.
- **SDIO (Secure Digital Input Output)** kártya nem használható.
- Jogvédett adatok nem olvashatók és nem írhatók.

Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása

Ha prezentációt mutat be vagy videót, illetve filmet néz, akkor külső kijelzőeszköz, például monitor, TV, projektor stb. csatlakoztatásával a külső eszköz szélesebb képernyőjén nézheti a képet.

Micro HDMI kábellel D-SUB monitorhoz vagy HD-eszközhöz csatlakoztathatja a számítógépet.

A Micro HDMI vizuális minősége jobb, mint a D-SUB szabványé, ezért egynél több port megléte esetén a jobb vizuális minőséget kínáló portot csatlakoztassa.

Mielőtt elkezdené, ellenőrizze a portot és a külső kijelzőeszköz kábelét, majd csatlakoztassa a kijelzőeszközt a számítógéphez.

A csatlakozókábel

A felhasználónak külön meg kell vásárolnia a szükséges csatlakozókábeleket.

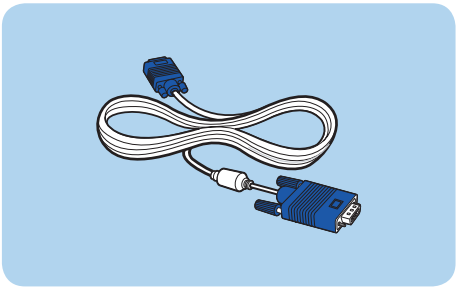

Analóg monitor (D-SUB) kábel

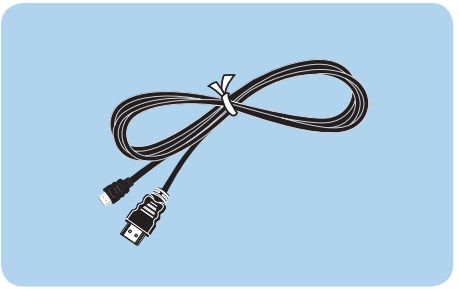

HDMI - micro HDMI-kábel

Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása

Csatlakoztatás a monitorporthoz (opcionális)

Ha nagyobb képernyőn szeretné megjeleníteni a képet, csatlakoztassa a számítógépet külső monitorhoz, tv-készülékhez vagy projektorhoz.
Jobb prezentációkat készíthet, ha a számítógépet projektorhoz csatlakoztatja.

A VGA-adapter opcionális és külön megvásárolható tartozék.

1 Csatlakoztassa a VGA-adaptert a számítógép monitorportjához.

Csatlakoztassa a VGA-kábelt (15 tűs) a csatlakoztatott VGAadapterhez, majd azt követően csatlakoztassa a VGA-kábel másik végét a monitor vagy televíziókészülék D-SUB-portjához.

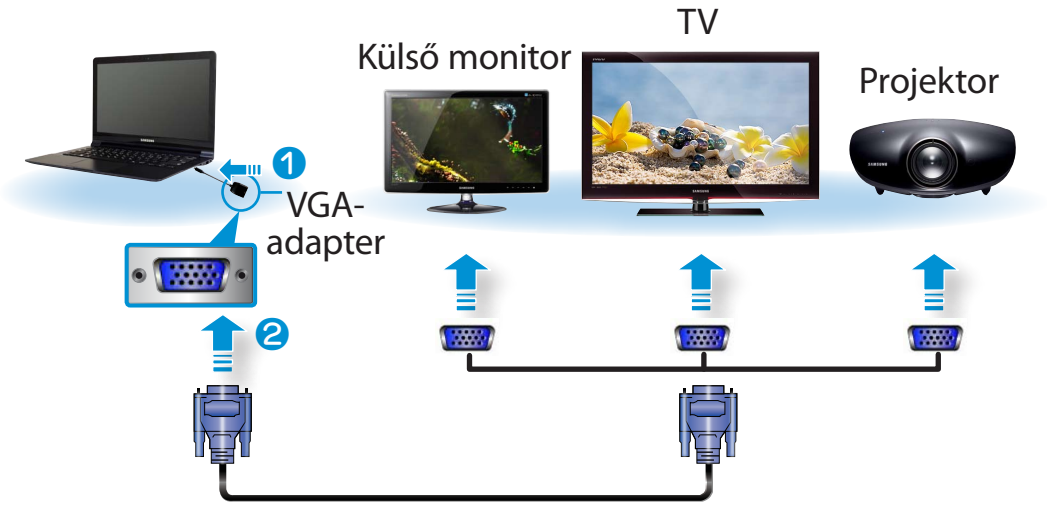

2 Dugja be a csatlakoztatott monitor, TV vagy projektor tápkábelét, és kapcsolja be.

Ha tv-készülékhez csatlakozik, állítsa át a tv-készüléket külső eszköz módba.

3 Válassza a **Gombok menü** > **Eszközök** > **Projektor** elemet.

Válassza ki a kívánt monitor-üzemmódot.

	Csak a számítógép képernyőjére A tartalom csak a számítógépes monitoron (aktuális eszköz) jelenik meg.
	Megkettőzés Az aktuális eszköz tartalma a külső eszközön is megjelenik.
	Kiterjesztés Az aktuális eszköz képernyője a külső eszközökön is megjelenik.
	Csak a második képernyőre A tartalom csak a külső eszköz képernyőjén jelenik meg.

Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása

A Micro HDMI-porton keresztüli csatlakoztatás (opcionális)

Ha HDMI-porton keresztül csatlakoztatja TV-hez a számítógépet, akkor kiváló kép- és hangminőséget élvezhet. A TV HDMI-csatlakoztatása után konfigurálni kell a képernyőt és a hangot.

A HDMI–mikro HDMI kábelt külön kell megvásárolnia.

1 Csatlakoztassa a HDMI - micro HDMI-kábelt a televíziókészülék HDMI-portjához.

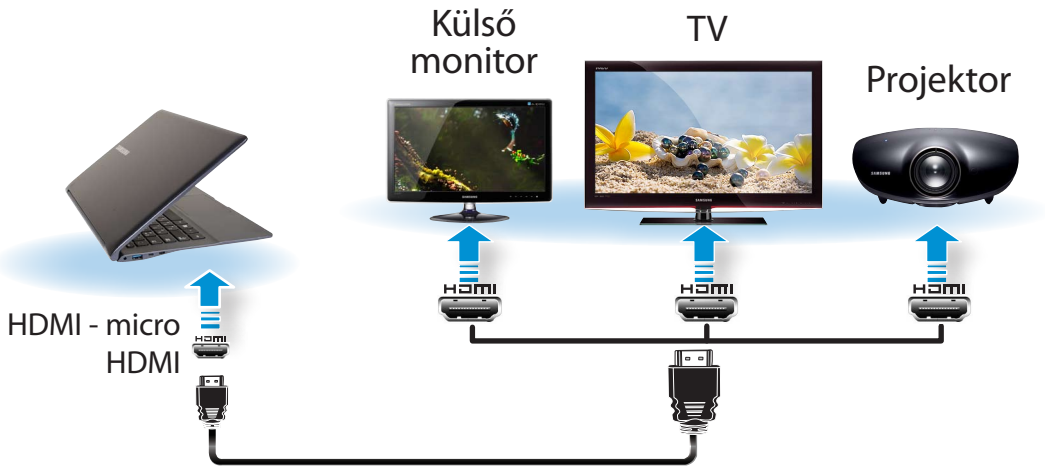

- Ez csak TV-kimeneti portot (HDMI) támogató típusoknál használható.
- A több HDMI-porttal rendelkező televízióknál a **DVI IN** porthoz csatlakoztassa a számítógépet.
- A számítógép televízióhoz való csatlakoztatásakor váltsa **HDMI**-re a televízió külső bemeneti módját.

2 Válassza a **Gombok menü** > **Eszközök** > **Második képernyő** elemet.

Válassza ki a kívánt monitor-üzemmódot.

	Csak a számítógép képernyőjére A tartalom csak a számítógépes monitoron (aktuális eszköz) jelenik meg.
	Megkettőzés Az aktuális eszköz tartalma a külső eszközön is megjelenik.
	Kiterjesztés Az aktuális eszköz képernyője a külső eszközökön is megjelenik.
	Csak a második képernyőre A tartalom csak a külső eszköz képernyőjén jelenik meg.

- A DOS-parancs prompt ablak nem támogatja a külső monitort/TV-t.
- A jelek egyidejűleg mind a három eszközre (LCD + CRT + HDMI) való kivitele nem támogatott.

A hangerő beállítása

A hangerő beállításához használhatja a billentyűzetet és a hangerő-szabályzó programot.

A hangerő beállítása a billentyűzettel

Fn + F7 vagy Fn + F8

Nyomja meg az Fn + F6 billentyűkombinációt hangerő be- vagy kikapcsolásához.

A hangerő beállítása a hangerő-szabályzó programmal

A csúszka beállításához kattintson a **Gombok** menü **> Beállítások** > pontjára.

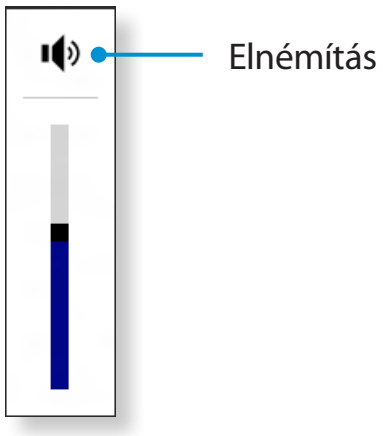

Hangrögzítők használata

Ebben a részben arról olvashat, hogyan tud felvételt készíteni a Windows Recorder programmal.

1. Csatlakoztasson mikrofont a mikrofon-csatlakozóhoz.

   Vagy használja a beépített mikrofont.

2. Kattintson a jobb egérgombbal a Tálcán levő **Hangerő** ikonra , és válassza a **Rögzítőeszközök** pontot.

3. Ellenőrizze, hogy a mikrofont állította-e be alapértelmezett rögzítőeszköznek.

   Ha igen, az alapértelmezett eszköz beállítása ezzel kész.
   Ha nem, kattintson a jobb egérgombbal a mikrofonra, és válassza a **Alapértelmezett** pontot.

4. Kattintson a bal alsó ikonra a **Kezdőképernyőn**, majd kattintson a **Hangrögzítő** lehetőségre.

   Kattintson a **Felvétel indítása** pontra.

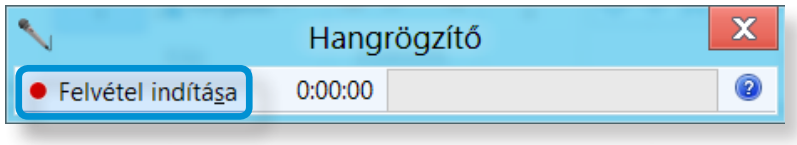

A hangerő beállítása

A SoundAlive funkció használata (opcionális)

A SoundAlive funkció segítségével térhatásúbb hatást érhet el sztereó hangszórókkal.

- A számítógép típusától függõen a mellékelt szoftverek eltérhetnek.
- Ezenkívül elõfordulhat, hogy bizonyos képek különböznek a tényleges terméktõl a számítógép típusától és a szoftververziótól függõen.

1 Jobb gombbal kattintson a **Hangerő** ikonra az asztalon lévő tálcán, és kattintson a **Lejátszóeszközök** lehetőségre.

(Vagy kattintson az asztalon a **Gombok menü** > **Beállítások** > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Hang** menüpontra.)

2 Kattintson a jobb gombbal a **Speakers (Hangszórók)** lehetõségre, majd válassz a **Tulajdonságok** pontot.

3 Válassza ki a **SoundAlive** fület, és válasszon egy üzemmódot.

Az LCD fényerejének szabályozása

A fényerő szabályozása a billentyűzettel

1 Kattintson a **Gombok menü** > **Beállítások** > **Képernyő fényereje** ikonra.

2 A fényerő-beállító csúszkával állítsa be a képernyő fényerejét.

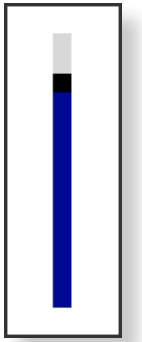

A megjelenítési mód megváltoztatása

A megjelenítési mód a felhasználó kényelme érdekében megváltoztatható, így megadhatja például a filmezéshez vagy az elektronikus könyvek olvasásához legmegfelelőbb beállítást.

1 A **Kezdőképernyőn** kattintson a bal alsó ikonra.

2 Kattintson a **Settings** > **Megjelenítés** > **Színárnyalat** lehetőségre.

- **Dinamikus:** Tisztán és élesen jeleníti meg a képet.
- **Normál:** Normál megjelenítési mód.
- **Film:** Sötétben vagy filmnézéshez használja ezt a megjelenítési módot.
- **Film (fényes):** Ebben a módban jobban kivehetők a sötét jelenetek.
- **Olvasás:** Elektronikus könyvek olvasásához ideális.
- **Nincs hatás:** Az alapértelmezett megjelenítési mód.

Az LCD fényerejének szabályozása

A számítógép táphálózatról való üzemeltetése közben a képernyő fényereje automatikusan a legerősebb szintre vált, akkumulátorról való működtetéskor pedig az akkumulátor használati idejének növelése érdekében automatikusan halványabbra vált.

- **Az akkumulátorfogyasztás csökkentése**

  Az LCD fényerejének csökkentése, amikor a számítógép akkumulátorról működik, ami kisebb akkumulátorfogyasztást eredményez.

- **A laptop számítógép: hibás LCD képpontjainak elve**

  A Samsung betartja az LCD-k minőségére és megbízhatóságára vonatkozó szigorú előírásokat. Ennek ellenére elkerülhetetlen, hogy a laptopon egy-egy hibás képpont mégiscsak előforduljon. Ha nagy számban jelennek meg hibás képpontok, az problémákat okozhat a megjelenítésben, de ha csupán kis számban, az nincs hatással a számítógép teljesítményére.

  A Samsung ezért a következő pontelveket követi:

  - Fényes pont: 2 vagy annál kevesebb
  - Fekete pont: 4 vagy annál kevesebb
  - Fényes és fekete pontok kombinációja: 4 vagy annál kevesebb

Az LCD tisztítására vonatkozó utasítások

Az LCD-panel tisztításához puha, számítógép-tisztító folyadékkal enyhén benedvesített kendőt használjon; a törlést egy irányban végezze.

Az LCD-panel erővel történő tisztítása az LCD károsodását okozhatja.

Vezetékes hálózat

Vezetékes hálózatnak nevezik azt a hálózati környezetet, amely vállalatoknál vagy otthoni szélessávú internetkapcsolatnál fellelhető.

- A vezetékes LAN használatához használja a LAN-adaptert (opcionális).
- Ez az útmutató a legújabb Windows verzió alapján készült. A tartalom, illetve a képek a Windows verziójától függően eltérhetnek a tényleges modelltől. A legtöbb alapvető művelet ugyanakkor hasonló a Windows operációs rendszer előző verzióihoz.
- Az operációs rendszer korlátai miatt a Windows 7 Starter verzió nem támogatja a Dual View funkciót.

Csatlakoztatás vezetékes helyi hálózathoz

1 Csatlakoztassa a **LAN-kábelt** a vezetékes LAN-porthoz.

2 Csatlakoztassa a LAN-kábelt a csatlakoztatott LAN-adapterhez.

3 Kattintson a **Gombok menü** pontra az Asztal > **Beállítások** > **Vezérlőpult** > **Hálózat és Internet** > **Hálózat és megosztási központ panelon,** majd kattintson a bal oldali menüpanelon lévő **Adapterbeállítások módosítása** pontra.

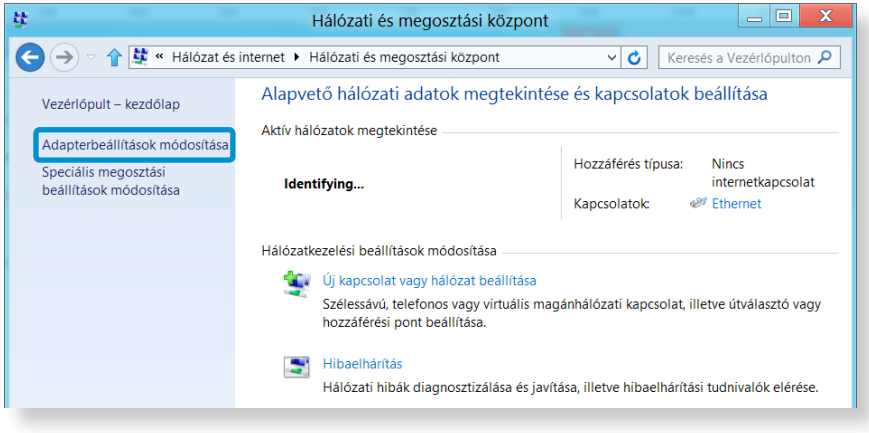

Vezetékes hálózat

4 Válassza ki az **Ethernet** pontot, majd kattintson az érintőpad jobb gombjával, és válassza a **Tulajdonságok** menüpontot.

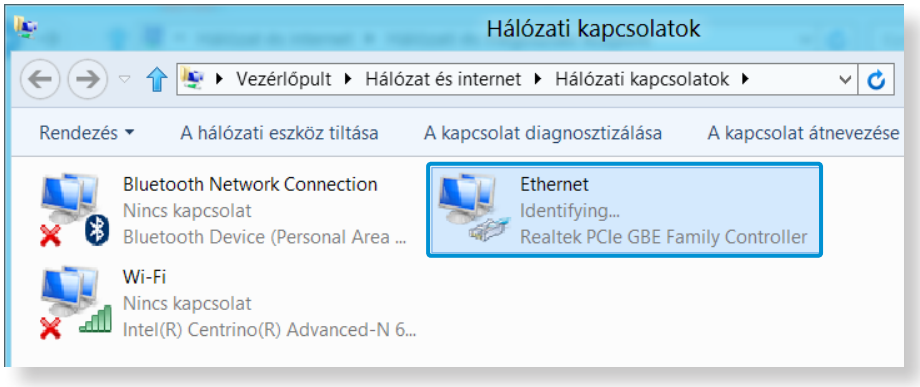

A hálózati eszköz neve a számítógép hálózati eszközétől függően eltérő lehet.

5 Válassza az **TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/Pv4)** elemet a Hálózati elemek listájáról, majd kattintson a **Tulajdonságok** menüpontra.

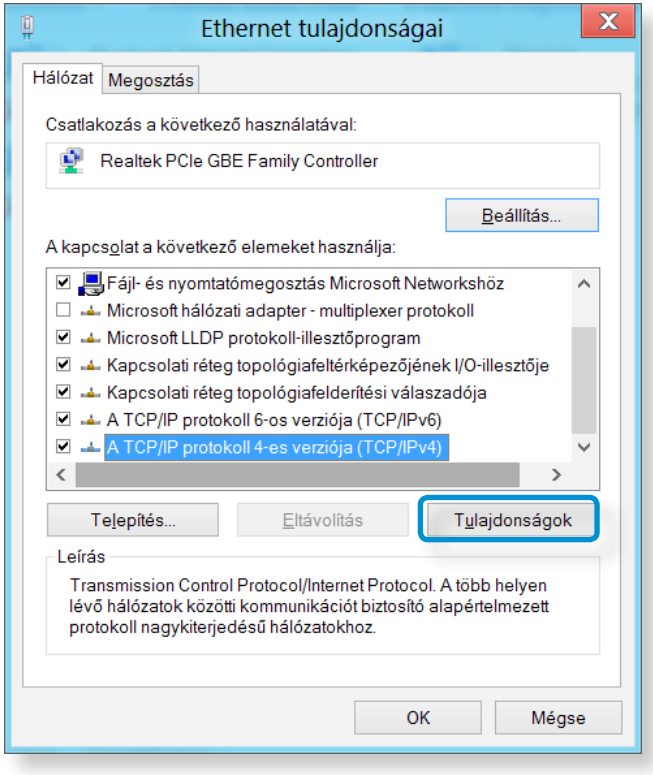

- A hálózati elem neve a telepített operációs rendszertől függően eltérhet.
- Hálózati elem hozzáadásához kattintson a képernyőn megjelenő Install (Telepítés) gombra (lásd a fenti ábrát). Klienst, szolgáltatást és protokollt adhat hozzá.

6 Konfigurálja az IP-beállításokat.

DHCP használata esetén válassza az **IP-cím automatikus kérése** opciót. Statikus IP-cím használatához válassza **A következő IP-cím használata** lehetőséget, és adja meg manuálisan az IP-címet.

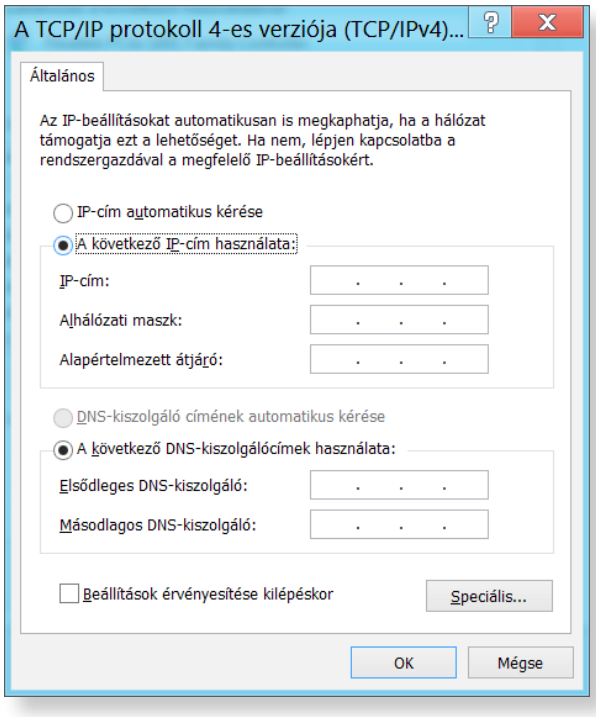

Ha nem használja a DHCP-protokollt, a hálózati rendszergazdától kérheti el az IP-címet.

7 Ha megadta a beállításokat, kattintson az **OK** gombra.

Ezzel megadta a hálózati beállításokat.

A WOL (Wake On LAN,) funkció használata, azaz A számítógép felébresztése hálózaton keresztül

A <Wake On LAN> (A számítógép felébresztése hálózaton keresztül) funkció felébreszti az alvó módban levő rendszert, ha a hálózaton (vezetékes LAN) keresztül megfelelő jel érkezik (pl. ping vagy „magic packet” parancs).

1 Kattintson a **Gombok menü** pontra az Asztal **> Beállítások** ⚙ **> Vezérlőpult > Hálózat és Internet > Hálózat és megosztási központ panelon,** majd kattintson a bal oldali menüpanelon lévő **Adapterbeállítások módosítása** pontra.

2 Kattintson a jobb egérgombbal a Helyi kapcsolat elemre, és válassza a Tulajdonságok pontot.

3 Kattintson a Konfigurálás > Energiagazdálkodás fülre. Jelölje ki az **Az eszköz felébresztheti a számítógépet** lehetőséget, majd kattintson az **OK** gombra. Indítsa újra a rendszert.

- Ha a rendszer annak ellenére feléledt alvó módból, hogy nem fogadott egyetlen jelet sem, a <Wake On LAN> (A számítógép felébresztése hálózaton keresztül) funkció letiltását követően használja tovább a számítógépet.

Vezetékes hálózat

- Előfordulhat, hogy a <Wake On LAN> (A számítógép felébresztése hálózaton keresztül) funkció nem aktiválódik, ha vezeték nélküli LAN használata közben vezetékes LAN-t csatlakoztat. A <Wake On LAN> (A számítógép felébresztése hálózaton keresztül) funkció használatához válassza a **Letiltás** beállítást a vezeték nélküli LAN esetében.

- Előfordulhat, hogy a hibrid energiatakarékos mód használatakor nem működik a <Wake On LAN> funkció. A Hibrid alvó üzemmódot a **Vezérlőpult** **Energiagazdálkodási lehetőségek** pontjában kapcsolhatja ki.

A Ping által aktivált **Hálózati ébresztés** nem támogatott.

Ha egy 100 Mbps/1 Gbps vezetékes LAN-hoz kapcsolódó számítógép kilép alvó/hibernálás módból, megjelenik a 10 Mbps/100 Mbps vezetékes LAN-kapcsolatot jelző üzenet. Ez azért történik, mert a számítógép készenléti/hibernálási módból való feléledése után mintegy 3 másodperc múlva áll helyre a hálózat. A hálózati kapcsolat helyreállítása után a sebesség 100 Mbps/1 Gbps.

Ha a rendszer akkumulátorról működik, a LAN-kábel csatlakoztatása után pár másodperccel hosszabb idő alatt lehet csatlakozni az internethez. Ez a jelenség az energiatakarékos funkció eredménye, és az akkumulátorfogyasztás csökkentése érdekében történik.

Ha a rendszer akkumulátorról működik, a vezetékes LAN sebessége automatikusan csökken az akkumulátorfogyasztás csökkentése érdekében. Ebben az esetben az 1 Gbps/100 Mbps-os LAN 100 Mbps/10 Mbps sebességgel működik.

Vezeték nélküli hálózat (opcionális)

A vezeték nélküli hálózat (vezeték nélküli LAN) alkotta környezet olyan hálózati környezet, amely lehetővé teszi, hogy több, otthon vagy kisirodában telepített számítógép vezeték nélküli LAN-eszközökön keresztül kommunikáljon egymással.

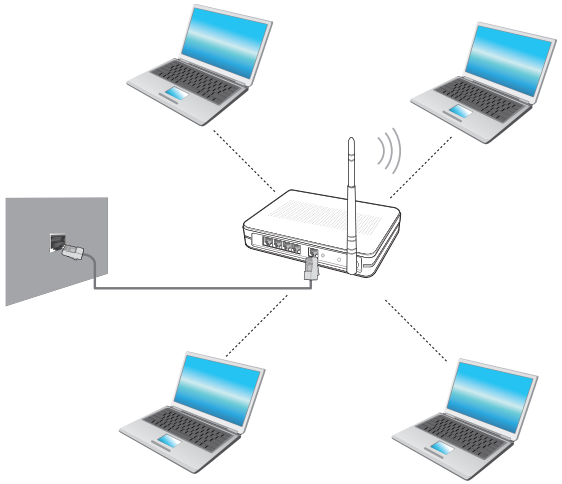

- A képernyőkép és terminológia a modelltől függően eltérő lehet.
- A programverziótól függően előfordulhat, hogy néhány funkció nem elérhető, illetve eltérő funkciók állnak rendelkezésre.
- A leírás csak a vezeték nélküli LAN-kártyákkal vagy eszközökkel rendelkező típusokra vonatkozik.
  A vezeték nélküli LAN-eszköz opcionális.
  Az útmutatóban látható kép a vezeték nélküli LAN eszköz típusától függően eltérhet a tényleges terméktől.

Mi is az a hozzáférési pont?

A hozzáférési pont olyan eszköz, mely összeköti a vezetékes és a vezeték nélküli LAN-t, és megegyezik egy vezetékes hálózat vezeték nélküli hubjával. A hozzáférési pont segítségével több vezeték nélküli LAN-nal rendelkező számítógép is összekapcsolható.

Vezeték nélküli hálózat (opcionális)

Csatlakozás vezeték nélküli LAN hálózathoz

Hozzáférési pont megléte esetén a Windows vezeték nélküli LAN-csatlakozásának használatával, a hozzáférési pont segítségével kapcsolódhat az internetre.

1 A **Gombok menü > Beállítások** > **Hálózati kapcsolatok** menüpontra kattintva megjelenítheti az elérhető hozzáférési pontok listáját.

Ha kiválaszt egy hozzáférési pontot a csatlakozáshoz, megjelenik a **Csatlakozás** gomb.

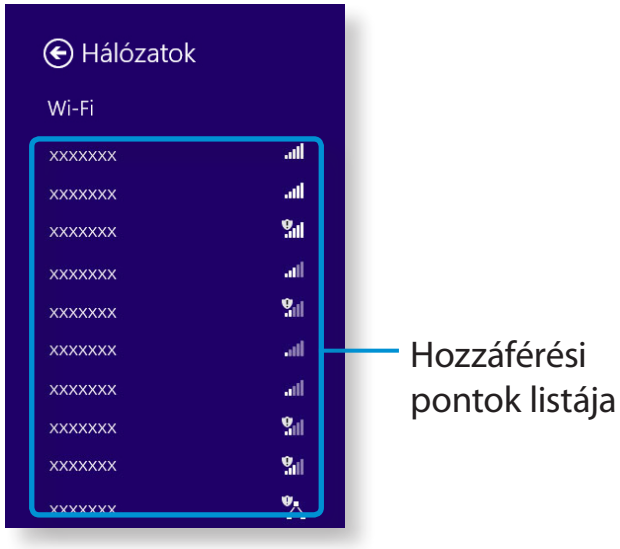

2 Kattintson a **Csatlakozás** gombra.

Ha hálózati kulcsot állított be a hozzáférési ponthoz, adja meg, majd kattintson az **OK** gombra.

A hálózati jelszót kérje a hálózati rendszergazdától.

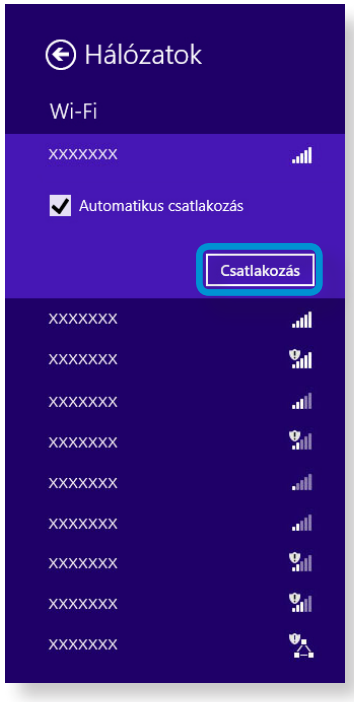

3 Ha befejeződött a hozzáférési pont beállítása, a megfelelő hozzáférési pont mellett megjelenik a Csatlakoztatva jelzés. A vezeték nélküli hálózat most már használatra kész.

Mobil széles sáv (opcionális vezeték nélküli WAN-modem)

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózat (WWAN) olyan széles sávú mobilhálózat, amely mobiltelefonos szolgáltatási területeken érhető el.

- Az alábbi leírás mobil széles sávú eszközzel rendelkező számítógépekre érvényes. A mobil széles sávú eszköz opcionális tartozék.
- Az operációs rendszer verziójától függően előfordulhat, hogy néhány funkció nem érhető el, illetve eltérő funkciók állnak rendelkezésre.
- Az útmutatóban látható kép a WWAN-eszköz típusától függően eltérhet a tényleges terméktől.

1 Kattintson a **Gombok menü** > **Beállítások** > **Hálózat** menüpontra az elérhető széles sávú mobilhálózatok itt ismertetett módon való megjelenítéséhez.

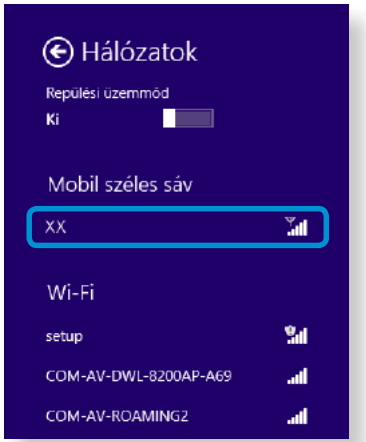

Ha a Mobil széles sáv listában nincs elérhető hálózati szolgáltató, kapcsolja ki a számítógépet, helyezze be megfelelően a SIM kártyát, és kapcsolja be a számítógépet.

2 Válassza ki a szolgáltatót a csatlakozáshoz; megjelenik a **Csatlakozás** gomb.

3 A profilbeállítási képernyőn a szükséges adatok megadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

4 Létrejön a hálózati kapcsolat, és csatlakozhat az internethez.

A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata

A TPM (Trusted Platform Module; megbízható platform modul) biztonsági eszköz egy olyan biztonsági megoldás, amely azáltal védi személyes adatait, hogy a felhasználói hitelesítési adatokat nem a számítógépre, hanem a telepített TPM chipre menti.

A TPM biztonsági eszköz használatához inicializálnia kell a TPM chipet a BIOS beállításokban, inicializálnia kell a TPM programot, majd regisztrálnia kell a felhasználót.

- Ez a funkció csak TPM biztonsági chippel rendelkező modellek esetén támogatott.
- További információk a program online súgójában találhatók.
- Az útmutatóban feltüntettet programverzió előzetes értesítés nélkül megváltozhat, továbbá az útmutatóban található képernyőképek és kifejezések eltérhetnek az Ön által megvásárolt terméktől.

A TPM beállítása

A TPM funkció használatához hajtsa végre a következő lépéseket.

1 A TMP chip inicializálása

A TPM chipre mentett hitelesítési adatok alaphelyzetbe állítása.

2 A TPM program telepítése

A TPM program telepítése.

3 A TPM program regisztrálása

A TPM program regisztrálása.

A fenti lépések végrehajtása után használhatja a TPM funkciót.

A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata

A TMP chip inicializálása

Ha először használja a TPM funkciót, vagy ha újra regisztrálni szeretné a felhasználót, inicializálnia kell a TPM chipet.

- A TPM chip inicializálása törli az összes TPM chipre mentett hitelesítési adatot. Ezért alaposan fontolja meg az inicializálást.
- Ha már használja a TPM funkciót, és újra szeretné inicializálni a TPM chipet, először dekódolnia kell a TPM funkció által titkosított fájlokat és mappákat. Máskülönben az újrainicializálás után nem fér majd hozzá a már meglévő fájlokhoz és mappákhoz.

1 Indítsa újra a számítógépet. Ha a képernyőn megjelenik a SAMSUNG logó, nyomja meg többször egymás után az **F2** billentyűt.

2 Ha a BIOS képernyő jelenik meg, válassza a **Security > TPM Configuration** menüpontot, majd nyomja meg az **Enter** gombot.

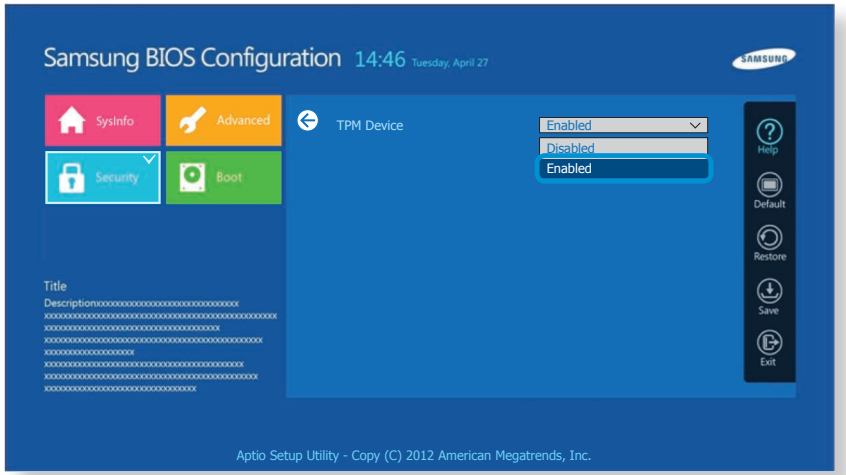

3 Állítsa a **TPM Device** elemet **Enabled** lehetőségre, a **Change TPM Status** elemet pedig **Clear** lehetőségre.

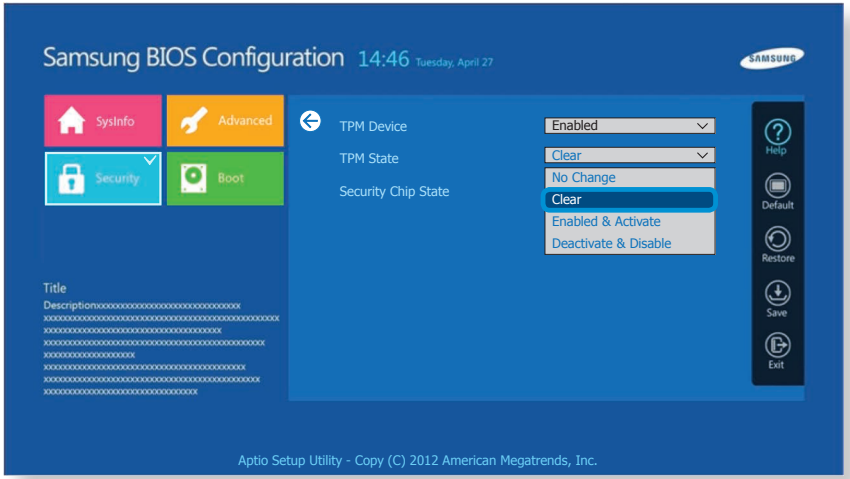

A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata

4 A változtatások elmentéséhez nyomja meg az **F10** billentyűt.

5 A rendszer újraindulásakor nyomja meg a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelő billentyű(ke)t.

6 Amikor a számítógép automatikus újraindulásakor a képernyőn megjelenik a SAMSUNG logó, nyomja meg többször egymás után az **F2** billentyűt.

7 Válassza a **Security > TPM Configuration > Change TPM Status** menülemet, és állítsa **Enable and Activate** lehetőségre.

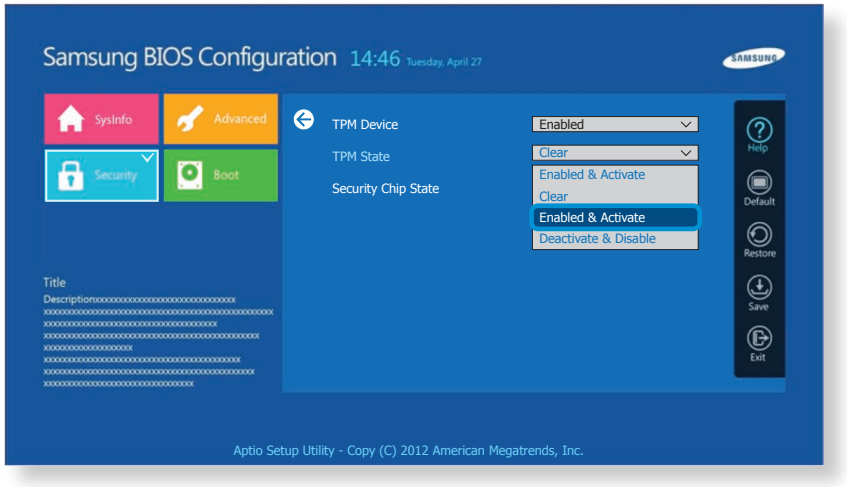

8 A változtatások elmentéséhez nyomja meg az **F10** billentyűt.

9 A rendszer újraindulásakor nyomja meg a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelő billentyű(ke)t.

10 A változtatások elmentéséhez nyomja meg az **F10** billentyűt. A számítógép automatikusan újraindul. Ezzel befejeződött a TPM chip inicializálása. Most telepítse és regisztrálja a TPM programot.

A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata

A TPM program telepítése

A következőképpen telepítheti a TPM programot. Az alábbi eljárást követve telepítse a programot.

Ez a program csak a Recovery megoldással és TPM funkcióval rendelkező modellek esetén áll rendelkezésre.

1 Kapcsolja be a számítógépet, és azonnal nyomja meg néhányszor az **F4** billentyűt.

2 Pár pillanat múlva elindul a **Recovery** program.

Kattintson a **Rendszerszoftver lehetőségre** lehetőségre.

3 Ha megjelenik a felugró ablak, amely a rendszer újraindítását kéri, kattintson a **Yes** (Igen) lehetőségre.

A rendszer újra betölt. Pár pillanat múlva automatikusan elindul a **SW Update** program.

4 Csatlakozzon a hálózathoz.

5 Válassza ki a **TPM Host SW** lehetőséget, és kattintson az **Install** (Telepítés) gombra.

6 A program telepítésének befejezése után kattintson a **Close** (Bezárás) gombra.

7 Zárja be a **SW Update** ablakot, és ismét indítsa újra a számítógépet.

A TPM program regisztrálása

1 A **Kezdőképernyőn** kattintson a bal alsó ikonra, majd kattintson az **Infineon Security Platform Solution (Infineon biztonságiplatform-megoldás) > Security Platform Managment (Biztonsági platform kezelése) > User Settings (Felhasználói beállítások)** menüpontra. (Rendszergazdaként indítsa el a programot.)

Vagy kattintson duplán a Tálcán a ikonra, és indítsa el az inicializálást rendszergazdai jogosultsággal.

A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata

2 A biztonsági hitelesítési beállítások az **Initialization Wizard (Inicializálás varázsló)** elindításával kezdődnek el. Az Inicializálás varázsló megjelenése után kattintson az **Next (Tovább)** lehetőségre.

Ha megjelenik a **status not initialized (állapot nincs inicializálva)** üzenet, kattintson a **Yes (Igen)** gombra.

Ha az Inicializálás varázsló utasításainak megfelelően külső tárolóeszközre végezi a vészhelyzeti helyreállító fájl biztonsági mentését, biztonságosabban használhatja a TPM biztonsági eszközt.

3 Válassza ki valamely **Security Platform Feature (Biztonsági Platform funkció)** funkciót, és állítson be egy **basic user password (alap felhasználói jelszó)** jelszót.

4 Az utasításoknak megfelelően végezze el a regisztrációt.

5 A TPM program felhasználó regisztrációja befejeződött. A titkosító fájlrendszer használatával fájlokat és mappákat titkosíthat, a titkosítást pedig a fájlok és mappák virtuális meghajtóra történő létrehozásával és másolásával végezheti el.

A virtuális meghajtó a következő helyen jön létre.

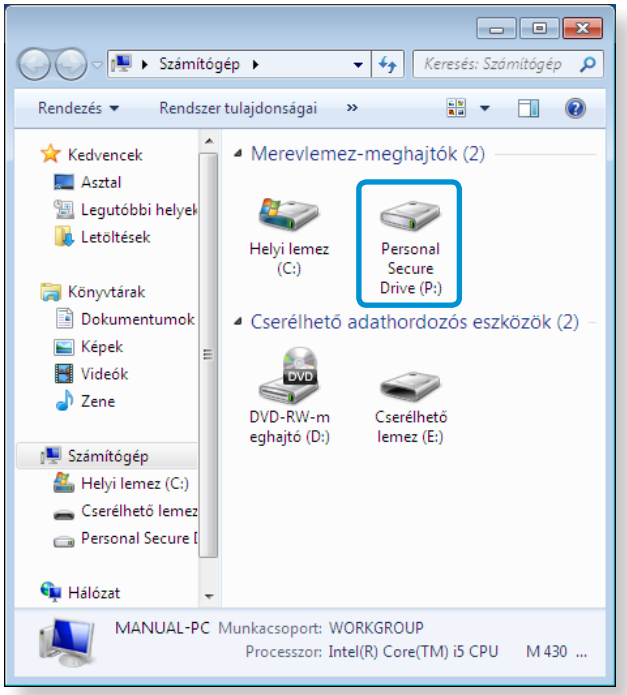

A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata

A TPM program használata

A TPM programmal kapcsolatos további információk a program online súgójában találhatók.

Fájl (mappa) titkosítása

Ez a funkció fájlok és mappák titkosítását teszi lehetővé. A Titkosító fájlrendszer (EFS) segítségével megóvhatja dokumentumait.

A Titkosító fájlrendszer (EFS) funkciót a következő operációs rendszerek támogatják:

- Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate
- Windows 8 Pro / Enterprise

1 Jobb egérgombbal kattintson a titkosítani kívánt mappára (vagy fájlra), és a felugró menüből válassza az **Encrypt (Titkosítás)** lehetőséget.

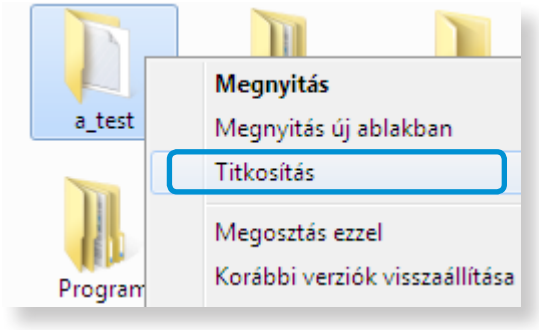

2 Ha megjelenik a **Confirm Attribute Changes window (Attribútummódosítások megerősítése)**, válassza ki azt a tartományt, amelyre alkalmazni szeretné a titkosítást, és kattintson az **OK** gombra. (A párbeszédablak csak a mappa titkosításakor jelenik meg.)

3 A **user authentication (felhasználói hitelesítés)** ablakban adja meg a regisztrálás során megadott **Basic user password (Alap felhasználói jelszó)** jelszót, és kattintson az **OK** gombra.

A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata

4 A titkosított mappában található mappa (fájl) neve zöldre változik.

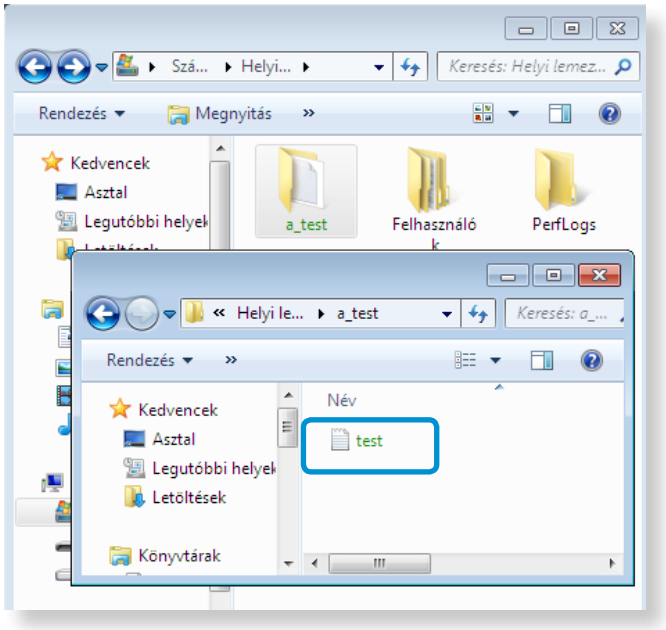

Titkosított mappa (fájl) megnyitása

1 Kattintson duplán a titkosított mappára (fájlra).

2 A felhasználói hitelesítés ablakban adja meg regisztrálás során megadott **basic user password (alap felhasználói jelszó)** jelszót, és kattintson az **OK** gombra.

3 Megnyílik a mappa (fájl).

Titkosított mappa (fájl) dekódolása

1 Jobb egérgombbal kattintson a titkosított mappára (fájlra), és a felugró menüből válassza a **Decrypt (Visszafejtés)** lehetőséget.

2 A felhasználói hitelesítés ablakban adja meg regisztrálás során megadott **basic user password (alap felhasználói jelszó)** jelszót, és kattintson az **OK** gombra.

3 Megtörténik a mappa (fájl) dekódolása.

A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata

A virtuális meghajtó (Személyes biztonsági meghajtó; PSD) használata

A virtuális meghajtó (PSD) egy olyan virtuális tárhely, ahová bizalmas adatokat menthet el, és ahol kezelheti azokat. A létrehozott virtuális meghajtón (PSD) ugyanúgy hozhat létre fájlokat és mappákat, mint egy normál meghajtón (pl. a C: meghajtón), a többi meghajtóra mentett bizalmas adatot pedig úgy használhatja, hogy átmásolja azokat a virtuális meghajtóra (PSD).

Ha nem jelenik meg a virtuális meghajtó (PSD)

A virtuális meghajtót (PSD) csak akkor használhatja, ha a program regisztrációja közben kiválasztotta a Személyes biztonsági meghajtó (PSD) opciót. Ha a regisztráció közben nem választotta ki ezt az opciót, hajtsa végre a következő lépéseket.

1. A **Kezdőképernyőn** kattintson a bal alsó ikonra, majd kattintson az **Infineon Security Platform Solution (Infineon biztonságiplatform-megoldás) > Security Platform Managment (Biztonsági platform kezelése) > User Settings (Felhasználói beállítások)** lapon a **> Configure Security Platform Features (Biztonsági platform funkciói) lehetőségre.**

2. Amikor megjelenik az **Initialization Wizard (Inicializálás varázsló)**, válassza a **Personal Secure Drive (PSD)** lehetőséget, és adja meg a felhasználói jelszót.

3. Az **Initialization Wizard (Inicializálás varázsló)** utasításainak megfelelően a varázsló lépéseinek végrehajtásához mindig kattintson a **Next (Tovább)** gombra.

Ha a virtuális meghajtó (PSD) nincs betöltve

A virtuális meghajtó (PSD) használatához először be kell tölteni a virtuális meghajtót (PSD). Ha a meghajtó nem töltődik be, az alábbi eljárást követve töltheti be.

1. Jobb egérgombbal kattintson a Tálcán a **Security Platform (Biztonsági Platform)** ikonra, és a felugró menüből válassza ki a **Personal Secure Drive > Load** lehetőséget.

2. A betöltés ablakban adja meg az alap felhasználói jelszót, és kattintson az **OK** gombra.

3. Nyissa meg a **Fájlkezelőt** . A bal oldali faszerkezeten látható a Személyes biztonsági meghajtó.

Ne feledje, hogy ha bizalmas adatot másol a PSD meghajtóra, az eredeti adatfájlok nem kerülnek titkosításra.

A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata

Ha újra kell regisztrálnia (a TPM chipen található hitelesítési adatok törléséhez)

Az ismételt regisztráláshoz törölnie kell a TPM chipre elmentett meglévő hitelesítési adatokat, és inicializálnia kell a TPM-chipet.

A felhasználó regisztrálásához kövesse a következő lépéseket:

1. Törölje a virtuális meghajtót.
2. Törölje a TPM-chipen tárolt, meglévő hitelesítési adatokat.

A virtuális meghajtó törlése

Ha virtuális meghajtót hozott létre, a TPM-chipen tárolt, meglévő hitelesítési adatok törlése előtt törölnie kell a virtuális meghajtót.

1. Kattintson jobb gombbal a > gombra, majd kattintson a **Personal Secure Drive (Személyes biztonsági meghajtó) > (Create/Manage) Létrehozás/Kezelés** pontra.
2. Kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
3. Adja meg a TPM-program regisztrálásakor megadott jelszót, és kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
4. Válassza ki a Delete selected PSD (Kijelölt PSD törlése) lehetőséget, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
5. Válassza ki az „**I want to permanently delete my Personal Secure Drive without saving an unencrypted copy of its contents. (Végleg törlöm a Személyes biztonsági meghajtót a tartalom titkosított másolatának mentése nélkül.)**” lehetőséget, és kattintson a **Next (Következő)** gombra.
6. Kattintson a **Next (Tovább)**, majd a **Finish (Befejezés)** gombra.
7. Ezzel megtörtént a virtuális meghajtó törlése.

A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata

A TPM -chipen tárolt, meglévő hitelesítési adatok törlése

1 Az asztalon válassza ki a **Gombok menü > Beállítások > Vezérlőpult > Programs (Programok) > Uninstall a program (Program eltávolítása) > Infineon TPM Professional Package (Infineon TPM professzionális csomag)** pontra. Ezután kattintson az **Uninstall (Eltávolítás)** lehetőségre.

2 Ha megjelenik az üzenetablak, a program eltávolításához kattintson a **Yes (Igen)** gombra.

3 Ha megjelenik az **Infineon Security Platform (Infineon Biztonsági Platform)** üzenet, kattintson a **No (Nem)** gombra.

4 Kattintson a **Fájlkezelő** ikonra a **tálcán**, az asztal alsó részén.

5 A **View (Nézet) > Options (Beállítások) > Folder Options (Mappabeállítások) > View (Nézet) > Hidden files and folders (Rejtett fájlok és mappák)** menüpontban válassza ki a Show hidden files, folders, and drives (Rejtett fájlok, mappák és meghajtók megjelenítése) lehetőséget, és kattintson az **OK** gombra.

6 Keresse meg és törölje az **Infineon** mappát a **Fájlkezelő** > **C: meghajtó** > **ProgramData** mappából.

7 Ezzel megtörtént a TPM-program törlése.

A TPM funkció használatához ismételje meg a **TPM-chip inicializálásához** szükséges eljárást.

A Multimedia alkalmazás használata (opcionális)

Az S PhotoStudio és az S Player+ segítségével fényképeket és videókat készíthet és szerkeszthet.

S PhotoStudio	Szerkesztheti az S Camera+ által rögzített fényképeket és videókat.
S Player+	Megtekintheti a számítógépre mentett összes fotó-, video- és zenefájlt.

- A program verziójától függően előfordulhat, hogy néhány funkció nem érhető el, illetve eltérő funkciók állnak rendelkezésre.
- Típustól függően előfordulhat, hogy az alkalmazás nem áll rendelkezésre.

Harmadik féltől származó szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások

- A harmadik féltől származó szoftverek leírásáért, illetve az azokkal kapcsolatos szolgáltatáskérésekkel forduljon a megfelelő gyártóhoz.
- A szoftver gyártójától függően előfordulhat, hogy a szolgáltatáskérésekre válaszul végzett egyes hibaelhárító műveletek nem működnek.

A Multimedia alkalmazás használata (opcionális)

Az S PhotoStudio alkalmazás használata

1 A Kezdőképernyőn válassza ki az **S PhotoStudio** alkalmazást.

2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt fényképet.

3 Válasszon szerkesztési módot a jobb alsó eszköztárból. A bal felső eszköztár tartalma a kiválasztott szerkesztési módtól függően változik.

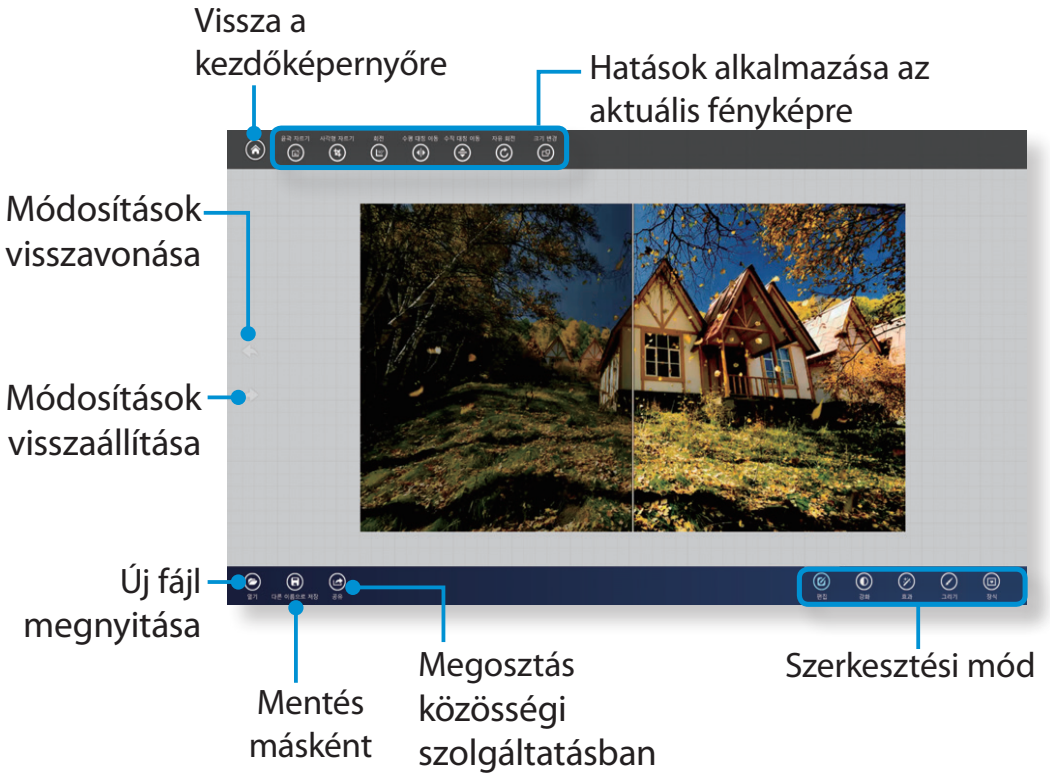

4 Ha elkészült, mentse el a képet más néven.

Az S Player+ alkalmazás használata

1 A Kezdőképernyőn válassza ki az **S Player+** alkalmazást.

2 Válasszon ki egy fájlt a képernyő felső részén.

Típustól függően előfordulhat, hogy az alkalmazás nem áll rendelkezésre.

Samsung Kies

A Samsung Kies segítségével szinkronizálhatja multimédiás fájljait és dokumentumait a számítógép és a mobil eszközök között, illetve a legújabb verzióra frissítheti a csatlakoztatott mobil eszköz készülékszoftverét.

További tájékoztatás az alkalmazás online súgójában olvasható.

HomeSync Lite

A számítógépet felhőalapú tárhelyként is használhatja, ahová elmentheti a Samsung mobilkészülékekről feltöltött fájlokat. Adjon meg egy megosztott mappát, és bárhol jár, azonnal hozzáférhet a mappa tartalmához.

További tájékoztatás az alkalmazás online súgójában olvasható.

SideSync

A SideSync segítségével megoszthatja és vezérelheti a megjelenítést a számítógép és a Samsung mobilkészülékek között, illetve fájlokat oszthat meg közöttük. Válasszon ki egyet az alábbi két lehetőség közül:

- Keyboard/Mouse Sharing: A mobilkészülék vezérlése a számítógépes billentyűzettel vagy egérrel.

További tájékoztatás az alkalmazás online súgójában olvasható.

Samsung szoftverek frissítése

Az SW Update egy szoftverprogram, amely a számítógép vásárlásakor telepített Samsung szoftverprogramokat és meghajtóprogramokat keres, és segít frissíteni azokat.

- A frissíthető fájlokat a frissítés előtt csak akkor ellenőrizheti, amikor az internethez csatlakozik.
- Az SW Update nem biztosít frissítést a felhasználó által külön telepített eszközmeghajtókhoz vagy programokhoz.
- Típustól függően előfordulhat, hogy az alkalmazás nem áll rendelkezésre.

1 Kattintson a bal alsó ikonra a **Kezdőképernyőn**, majd kattintson a **SW Update** lehetőségre.

2 Fut az **SW Update** program.

Válassza ki a frissíteni kívánt elemeket a frissítési folyamat folytatása előtt.

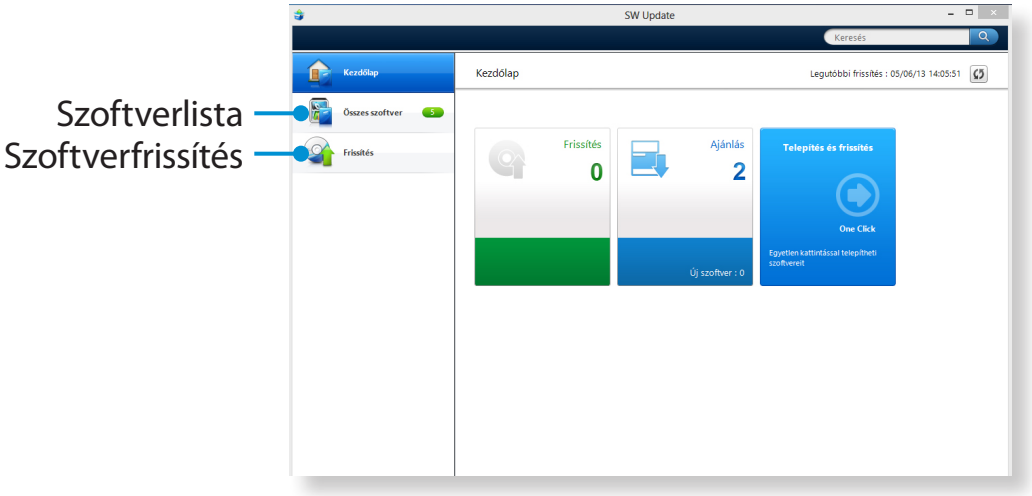

A számítógép állapotának diagnosztizálása és hibaelhárítás

Az Support Center program, amely a Samsung számítógép hibaelhárítási útmutatója, támogatja a rendszer diagnosztizálását, és GYIK funkciót tartalmaz a gyakran előforduló hibákhoz.

Előfordulhat, hogy a típustól függően az Support Center nem érhető el vagy más verziójú.

1 Kattintson a bal alsó ikonra a **Kezdőképernyőn**, majd kattintson a **Support Center** lehetőségre.

2 Az Support Center program elindul, és megkezdi a számítógép diagnosztizálását.

A diagnosztikai folyamat befejezése után a Rendszerállapot menü az aktuálisan megoldandó hibák listáját sorolja fel.

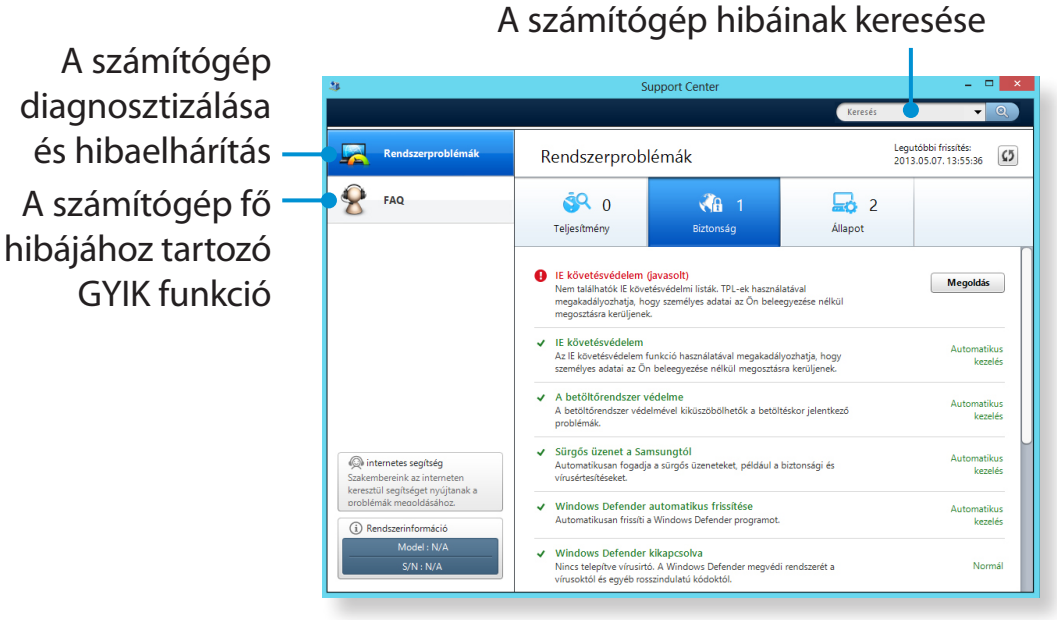

3 Hibát a hozzá tartozó Troubleshoot (Hibaelhárítás) gombra kattintva oldhatja meg.

A biztonsági eszköz használata

Biztonságosan rögzítheti a számítógépet, ha vezetékkel ellátott zárat csatlakoztat a Biztonsági nyíláshoz.

Ehhez a zárat és a kábelt külön meg kell vásárolnia.

A zár és a kábel használatával kapcsolatban lásd a termékhez mellékelt útmutatót.

Erősítse zárat és a kábel egyik végét egy rögzített tárgyhoz, a másik végét pedig rögzítse a biztonsági nyíláshoz.

4. fejezet
Beállítások és frissítés

BIOS Setup 95

Indítójelszó beállítása 98

Az indítósorrend megváltoztatása 101

Akkumulátor 102

BIOS Setup

A BIOS Setup programmal igény szerint konfigurálhatja a számítógép hardverét.

- A BIOS Setup segítségével beállíthat indítójelszót, megváltoztathatja az indítási sorrendet, vagy új eszközt adhat hozzá.
- A hibás beállítások a rendszer hibás működését vagy összeomlását okozhatják, ezért fordítson kellő figyelmet a BIOS beállítására.
- A BIOS Setup funkciói a termékfejlesztés következtében módosulhatnak.
- A BIOS Setup menük és menüelemek a számítógép típusától függően eltérőek lehetnek.

A BIOS Setup megnyitása

1. Kapcsolja be a számítógépet.
   Azonnal nyomja le többször az **F2** billentyűt.

2. Pár pillanat múlva megjelenik a BIOS beállítóképernyő.
   A BIOS Setup elemei az adott terméktől függően eltérőek lehetnek.

A BIOS Setup képernyő

A BIOS Setup menük és menüelemek a számítógép típusától függően eltérőek lehetnek.

Beállítás menü

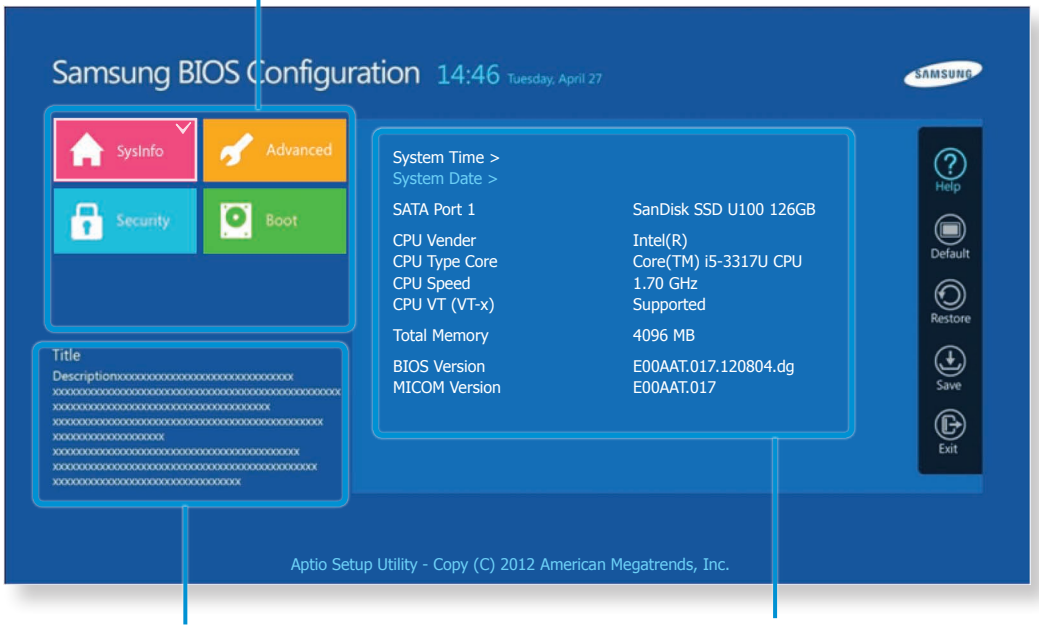

Súgó

A kiválasztott elemhez tartozó súgó automatikusan megjelenik.

Beállítási elemek

Beállítás menü	Magyarázat
SysInfo	A számítógép alapvető specifikációinak leírása.
Advanced	E menü használatával elvégezheti a fő chipkészletek és a kiegészítő funkciók beállítását.
Security	Biztonsági funkciók (köztük a jelszavak) konfigurálására használható.
Boot	E menü segítségével elvégezheti a perifériák beállítását, illetve konfigurálhatja a rendszerindítással kapcsolatos beállításokat, például az indítási sorrendet.
Boot to Device	Ezzel a menüvel külső eszközről végezheti el a rendszer betöltését.

Rendszerbeállító billentyűk

A beállítás alatt a billentyűzetet kell használnia.

Balra és jobbra nyíl	◄ ►	Belépés egy másik menübe.
Fel- és lefelé nyíl	▲ ▼	Mozgás felfelé és lefelé.
Enter	Enter ↵	Elemet kiválasztása, vagy almenü megnyitása.
Space		A csúszógomb átkapcsolása.
F1	F1	A beállítás súgójának megtekintése.
F3	F3	A korábbi beállítások betöltése.
F9	F9	Az alapértelmezett beállítások betöltése.
F10	F10	A módosítások mentése, és kilépés a beállításokból.

A tényleges billentyűzet képe és színe eltérhet a bemutatottól.

Indítójelszó beállítása

Ha jelszót állít be, mindig meg kell adnia a jelszót, amikor bekapcsolja a számítógépet vagy belép a BIOS-beállításokba.

Jelszó beállításával korlátozhatja a hozzáférést kizárólag a jogosult felhasználókra, megvédve így a számítógépen levő adatokat és fájlokat.

- A jelszót a következő 3 almenüben állíthatja be (rendszergazdai jelszó, felhasználói jelszó és merevlemez-jelszó).
- Ne hagyja el vagy felejtse el a jelszót.
- A jelszavát ne hozza mások tudomására!
- Ha elfelejti a rendszergazdai vagy a merevlemez-jelszót, segítségért forduljon a szervizközponthoz. Ilyen esetben a Samsung szervizdíjat számít fel.
- Ha elfelejti a felhasználói jelszót, a rendszergazdai jelszó letiltásával a felhasználói jelszót is automatikusan letilthatja.
- A számítógép típusától és az illesztőprogram verziójától függően a dokumentumban bemutatott képek és az azokon szereplő feliratok eltérhetnek a termékben ténylegesen láthatóktól.

Rendszergazda jelszó beállítása

Ha rendszergazdai jelszót állít be, mindig meg kell adnia a jelszót, amikor bekapcsolja a számítógépet vagy belép a BIOS-beállításokba.

Csak rendszergazdai és felhasználói jelszó beállítása nem igazán biztonságos.

A biztonság fokozása érdekében használjon merevlemez-jelszót is.

1 Válassza a BIOS Setup **Security** menüjét.

2 A **Set Supervisor Password** elem alatt nyomja meg az <**Enter**> billentyűt.

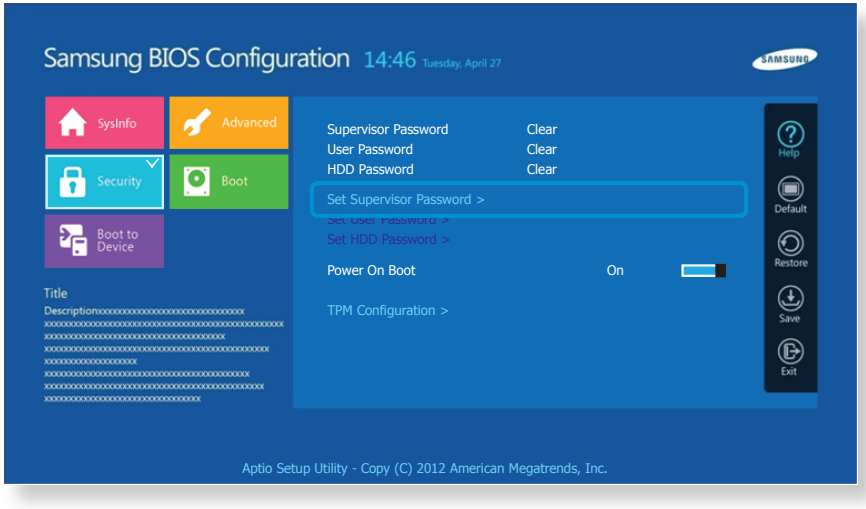

Indítójelszó beállítása

3 Adja meg a jelszót, nyomja meg az <**Enter**> billentyűt, majd adja meg ismét a jelszót megerősítésképpen, és végül nyomja meg újra az <**Enter**> billentyűt.

A jelszó legfeljebb 8 alfanumerikus (szám és betű) karaktert tartalmazhat. Különleges karakterek használata nem megengedett.

4 Ezzel megtörtént a rendszergazda jelszó beállítása.

A rendszergazda jelszóra a számítógép bekapcsolásához vagy a BIOS Setup megnyitásához van szükség.

Bizonyos típusok esetén megjelenik a Jelszó megadva üzenet a **Setup Notice** ablakban.

Ekkor az **Enter** billentyű megnyomásával véglegesíteni kell a beállításokat.

Felhasználói jelszó beállítása

A felhasználói jelszó megadásával bekapcsolhatja a számítógépet, de nem módosíthatja a főbb BIOS-beállításokat, mivel nem léphet be a BIOS-beállítások menübe.

Ennek segítségével, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a fő beállításokhoz a BIOS Setup menüben.

Felhasználói jelszó beállításának előfeltétele a **rendszergazda jelszó** megléte. A rendszergazda jelszó kikapcsolása egyben a felhasználói jelszót is inaktiválja.

A **Set User Password** elem alatt nyomja meg az <**Enter**> billentyűt, és végezze el a rendszergazda jelszó beállítási műveletét a 3. lépéstől kezdődően.

Indítójelszó beállítása

Indítójelszó beállításához előbb rendszergazda jelszót (**Set Supervisor Password**) kell megadni.

Állítsa a **Password on boot** elemet **Enabled** értékre.

Indítójelszó beállítását követően minden esetben meg kell adnia azt a számítógép elindításakor.

A jelszót jegyezze meg, mert később is szüksége lesz rá!

Indítójelszó beállítása

Merevlemez jelszó beállítása (opcionális)

Merevlemez jelszó megadása esetén a HDD másik számítógépről nem érhető el.

Nyomja meg az <**Enter**> billentyűt a **Set HDD Password** elem alatt, és hozzon létre egy jelszót a Rendszergazda jelszó beállítása című rész 3. lépésében leírtak szerint.

- Néhány típus esetében a merevlemez jelszó beállítása funkció nem elérhető.
- **A merevlemez jelszó módosítása**

  Biztonsági okokból csak a számítógép újraindítása, azaz a **bekapcsológomb** megnyomása után változtathatja meg a merevlemez jelszót.

  Ha nem sikerül módosítani a merevlemez jelszót, vagy megjelenik a **HDD Password Frozen** üzenet a BIOS Setup megnyitásakor és a **Security > HDD Password** kiválasztásakor, nyomja meg a **bekapcsológombot** a számítógép ismételt bekapcsolásához.

A jelszó kikapcsolása

1. A jelszó kikapcsolásához nyomja meg az <**Enter**> billentyűt. A rendszergazda jelszó deaktiválásához például nyomja meg az <**Enter**> billentyűt a **Set Supervisor Password** elem alatt.
2. Az **Enter Current Password** elem alatt írja be a jelenlegi jelszót, és nyomja meg az <**Enter**> billentyűt.
3. Hagyja üresen az **Enter New Password** mezőt, és nyomja meg az <**Enter**> billentyűt.
4. Hagyja üresen a **Confirm New Password** mezőt, és nyomja meg az <**Enter**> billentyűt.

   A jelszó ezután szükségtelenné válik.

Bizonyos típusok esetén a jelszó törléséhez a **Setup Notice** ablakban meg kell nyomni az Enter billentyűt.

Az indítósorrend megváltoztatása

A számítógépet úgy állították be, hogy alapértelmezés szerint rendszerbetöltési prioritás alapján először a merevlemezről próbálja betölteni a rendszert.

Ebben a szakaszban bemutatjuk, hogyan módosíthatja a beállítást, hogy a számítógép USB-eszközről induljon.

A képernyőkép és a kifejezések a típustól és az eszköz illesztőprogramjának verziójától függően eltérőek lehetnek.

1 Csatlakoztassa az USB-eszközt.

2 A számítógép újraindítását követően azonnal nyomja meg néhányszor az **F2** billentyűt.

3 Nyissa meg a BIOS Setup programot. Válassza a BIOS Setup **Boot (Indítás)** menüjét.

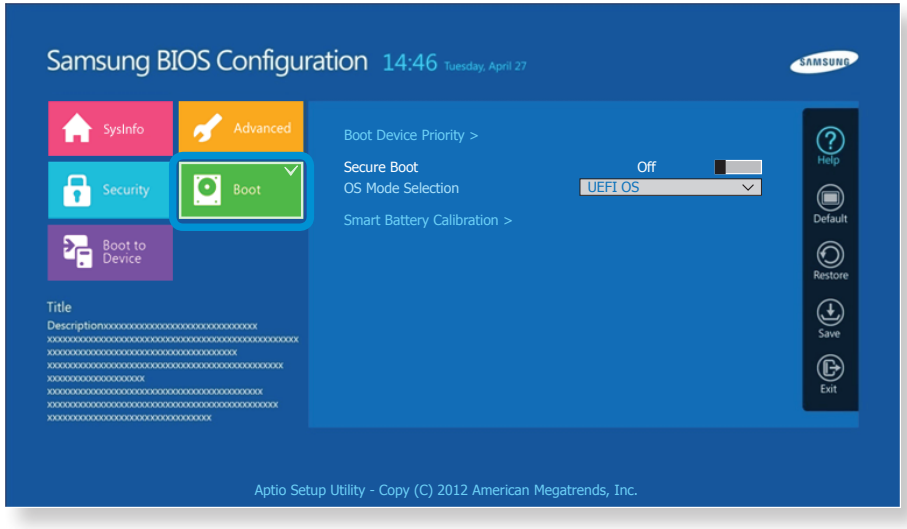

4 A képernyő jobb oldalán található **Boot Device Priority (Indítási sorrend) > Boot Option #1 (1. indítási beállítás)** menüpontban válassza ki az USB-eszközt.

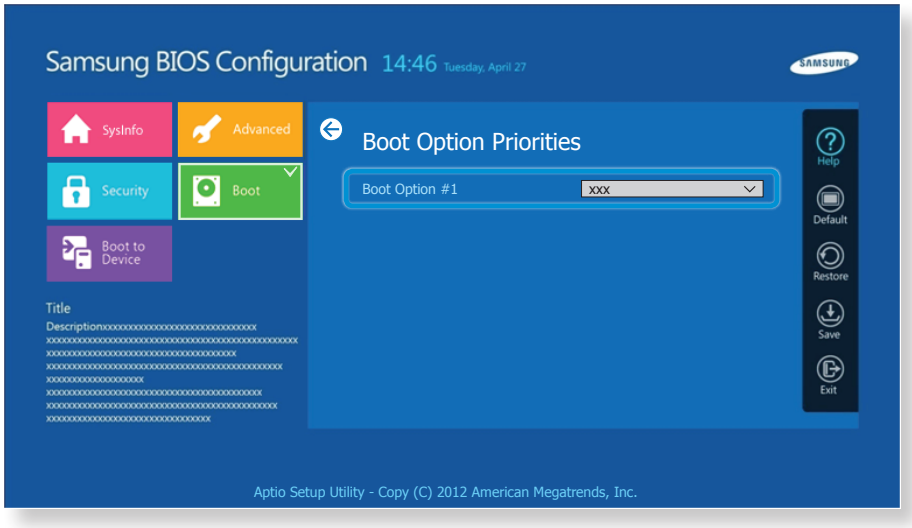

5 Válassza a **Save (Mentés)**, majd a **Yes (Igen)** lehetőséget.

6 A számítógép újraindul.

Ezzel az indítási sorrendet megváltoztatta, hogy a készülék most elsőként az USB-eszközről induljon.

Akkumulátor

Tartsa be a következő utasításokat, ha a számítógépet nem a hálózatról, hanem akkumulátorról kívánja működtetni.

Ez a számítógép beépített akkumulátorral rendelkezik.

Óvintézkedések:

- **A felhasználó nem távolíthatja el és cserélheti ki a beépített akkumulátort.**
- **Az akkumulátor eltávolításához vagy cseréjéhez forduljon hivatalos szervizhez a termék és a felhasználók védelme érdekében. Ezért a szolgáltatásért szervizdíjat kell fi zetni.**
- Csak a használati útmutatóban felsorolt töltőket használja.
- Tilos az akkumulátort hevíteni, tűzbe, illetve annak közelébe helyezni, valamint 60 °C nál melegebb helyen tárolni, mert fennáll a tűz keletkezésének veszélye.
- Olvassa el a rendszer működési környezetére vonatkozó információkat, és használja/tárolja az akkumulátort szobahőmérsékleten.

- A számítógép első használata előtt csatlakoztassa a hálózati adaptert és töltse fel teljesen az akkumulátort.
- A szemléltető ábrák egy reprezentatív típusra vonatkoznak. Az ábrák ezért eltérhetnek az adott számítógéptől.

A beépített akkumulátor helye

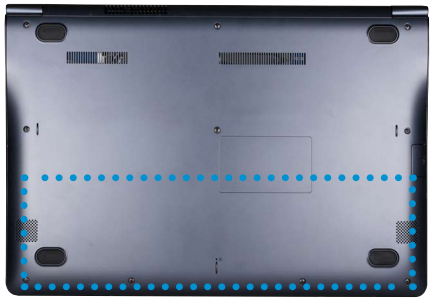

Az akkumulátor töltése

1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógép tápbemeneti csatlakozójához. Megkezdődik az akkumulátor töltése.

2 A töltés befejeztével a töltésjelző LED zölden világít.

Állapot	Töltésjelző LED	
Töltés		**Piros** vagy **narancssárga**
Töltés kész		**Zöld**
Nincs csatlakoztatott hálózati adapter		**Nem világít**

Akkumulátor

Az akkumulátor maradék töltésének mérése

Az akkumulátor töltöttségi állapotát a következő műveletekkel ellenőrizheti:

Az akkumulátortöltés ellenőrzése a Tálcán

Húzza ki a hálózati adaptert, álljon rá az egérmutatóval az akkumulátor ikonra a Tálcán, és ellenőrizze az akkumulátor maradék kapacitását.

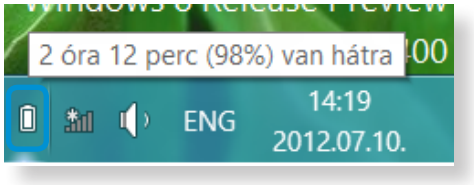

Az aktuális akkumulátor töltés megtekintése miözben a számítógép ki van kapcsolva

Ha a hálózati adaptert a számítógép kikapcsolt állapotában csatlakoztatja, az akkumulátor töltöttségi állapota rövid ideig megjelenik a képernyőn.

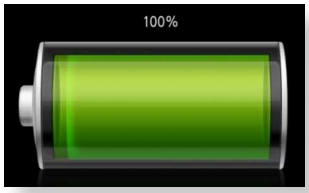

Az akkumulátor élettartama

Az akkumulátor fogyóeszköz, így hosszantartó használat esetén a kapacitása/élettartama lecsökkenhet. Ha az akkumulátor élettartama az eredeti felénél kevesebbre csökken, ajánlott új akkumulátor beszerzése.

Ha hosszabb időn át nem használja az akkumulátort, töltse fel azt a kapacitásának 30–40%-ára, és úgy tárolja. Ezzel meghosszabbíthatja az élettartamát.

Akkumulátor

Az akkumulátor használati idejének meghosszabbítása

Az LCD fényerejének csökkentése

1 Kattintson a **Gombok menü > Beállítások** > **Képernyő fényereje** ikonra.

2 A fényerő-beállító csúszkával állítsa be a képernyő fényerejét. Megnő az akkumulátor élettartama.



Az energiagazdálkodási program használata

Ez a program hozzájárul az akkumulátor gazdaságosabb használatához, és támogatja a működési környezetre optimalizált energiagazdálkodási üzemmódot.

1 Kattintson a **Gombok menü** pontra az Asztal > **Beállítások** > **Vezérlőpult > Hardver és hang > Energiagazdálkodási lehetőségek panelon**.

Ugyanide jut, ha a jobb egérgombbal a teljesítménymérő készüléket ábrázoló ikonra kattint a tálca értesítési területén, majd az **Energiagazdálkodási lehetőségek** pontra kattint.

2 Amikor megjelenik a következő képernyő, válasszon egyet az üzemmódok közül.

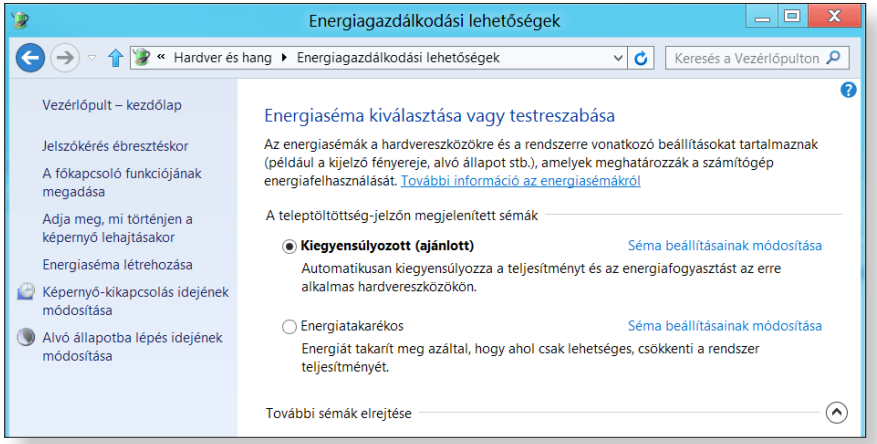

Akkumulátor

A Akkumulátorkalibrálás funkció használata

Ha rövid időre többször feltölti/kisüti az akkumulátort, a használati idejét csökkenheti a tényleges akkumulátortöltöttség és a kijelzett maradéktöltés közötti eltérés.

Ebben az esetben az akkumulátor tényleges töltöttsége és a kijelzett maradék töltés megegyezik az akkumulátor teljes, az akkumulátorkalibrálás funkcióval történő kisütésével, majd ismételt feltöltésével.

A számítógép típusától és az illesztőprogram verziójától függően a dokumentumban bemutatott képek és az azokon szereplő feliratok eltérhetnek a termékben ténylegesen láthatóktól.

1 A számítógép kikapcsolása után húzza ki a hálózati adaptert.

2 Kapcsolja be ismét a számítógépet, és a beállítási képernyő megnyitásához nyomja meg az **F2** billentyűt.

3 Nyissa meg az irányjelző gombokkal a **Boot > Smart Battery Calibration** elemet, majd nyomja meg az <**Enter**> billentyűt.

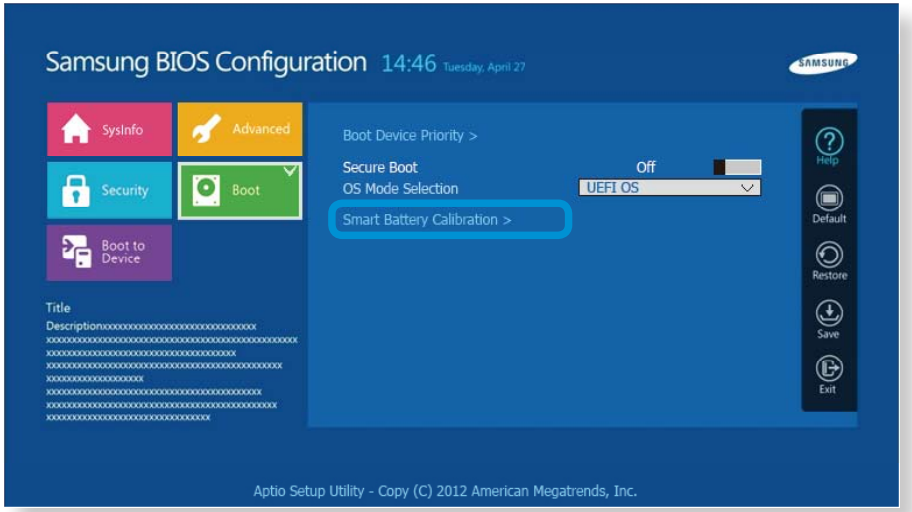

Ezzel bekapcsolta az Akkumulátorkalibrálás funkciót, mely végrehajtja az akkumulátor „előidézett” kisütését.
A művelet leállításához nyomja meg az <**Esc**> billentyűt.

A művelet mintegy 3–5 órán át tart, az akkumulátor kapacitásának és maradék töltésének függvényében.

5. fejezet
Hibaelhárítás

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális) 107

Windows újratelepítése (opcionális) 114

Kérdések és válaszok 118

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)

Ha a számítógéppel hiba történik, az **Recovery** (helyreállító program) segítségével könnyen vissza lehet állítani a számítógép alapértelmezett (gyári) beállításait. Másrészt a számítógépről biztonsági mentést készíthet, így bármikor visszaállíthatja a kívánt állapotba.

Az Recovery bemutatása

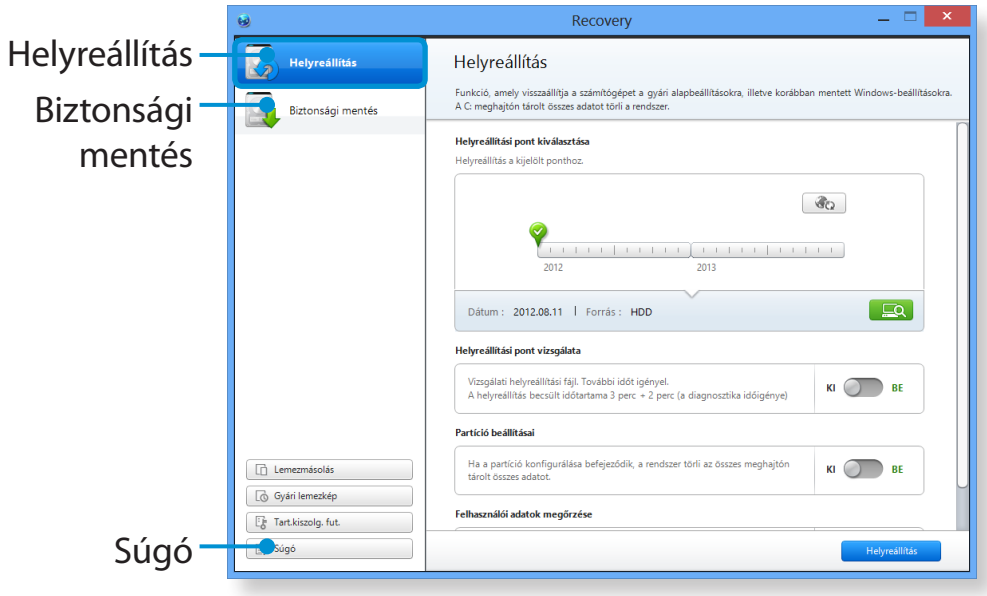

Funkció	Meghatározás
Helyreállítás	A teljes Windows meghajtót visszaállítja.
Biztonsági mentés	A teljes Windows meghajtóról biztonsági mentést készíthet.

- Előfordulhat, hogy a típustól függően az **Recovery** nem érhető el vagy más verziójú.
- Néhány funkció a verziótól függően eltérhet vagy hiányozhat. További tájékoztatásért tekintse meg a program Súgó részét.
- A 64 GB-nál kevesebb merevlemez- vagy tárhelykapacitással rendelkező modellek esetében az **Recovery** program nem áll rendelkezésre.
- Az **Recovery** program nem támogatja az ODD (CD/DVD stb.) meghajtókat.
- Mivel a rendszer-helyreállítás töröl minden, a felhasználó által az utolsó visszaállítási pont után mentett adatot és telepített programot, a rendszer-helyreállítás előtt ajánlott biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról.

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)

Helyreállítás

Ha nem indul el a rendszer, illetve ha súlyos probléma adódik a számítógéppel, visszaállíthatja a számítógép beállításait a gyári alapértékekre.

1 - **Ha nem indul el a Windows**

Kapcsolja be a számítógépet, és a **Recovery** képernyő megjelenítéséhez többször egymás után nyomja meg az **F4** billentyűt.

- A Kezdőképernyőn a rendszerbetöltés után

Kattintson a bal alsó ikonra a **Kezdőképernyőn**, majd kattintson a **Recovery** lehetőségre.

2 Ha a program első alkalommal fut, el kell fogadni a **Felhasználói szerződést**.

3 Amikor a kezdőképernyő jelenik meg, kattintson a **Recover (Helyreállítás)**.

Select a recovery point (Helyreállítási pont Vtása) elemre, és kattintson a **Recover (Helyreállítás)** pontra.

Ha a User Data Maintenance (Felhasználói adatok karbantartása) elemet ON (BE) értékre állítják, a számítógépet helyreállítja a szoftver az aktuális felhasználói adatok karbantartása közben.

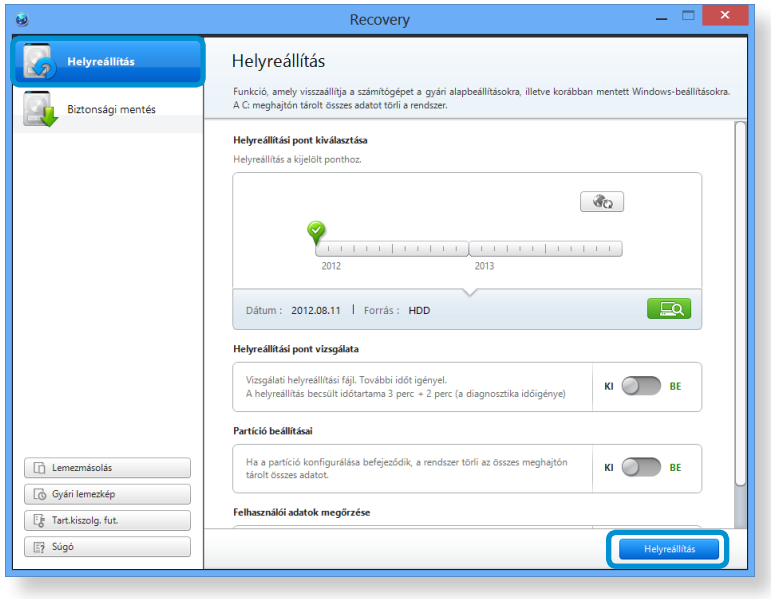

4 A helyreállítás a képernyőn megjelenő utasítások alapján történik.

Amikor a helyreállítás befejeződik, a számítógépet a megszokott módon használhatja.

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)

Helyreállítás biztonsági mentés után

A számítógépet visszaállíthatja, miután arról különálló meghajtóra vagy külső tárolóeszközre biztonsági mentést készített.

Biztonsági mentés készítése

1 Ha a számítógépről külső tárolóeszközre biztonsági mentést készít, csatlakoztassa a külső tárolóeszközt, és válassza ki a kapcsolódó meghajtót.

2 Kattintson a **Backup (Biztonsági mentés)** elemre az Recovery kezdőképernyőjén.
Válassza ki a mentendő meghajtót, majd kattintson a **Backup (Biztonsági mentés)** lehetőségre.

Nem Vthat DVD meghajtót.

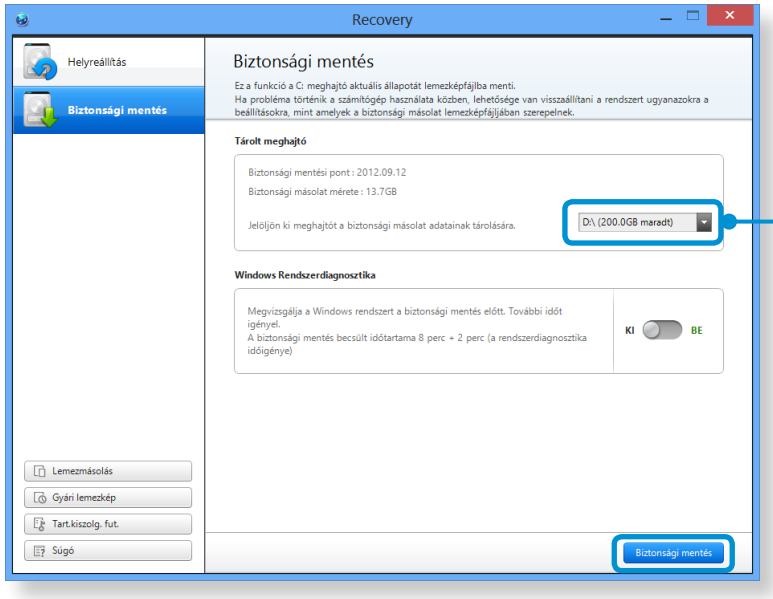

Válasszon meghajtót a mentéshez.

3 A biztonsági mentést az utasítások alapján kell végezni.

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)

Helyreállítás

A számítógépet biztonsági mentésből a fenti eljárással állíthatja helyre.

1 Ha a biztonsági mentés képfájlját külső tárolóeszközre mentette, csatlakoztassa az eszközt.

2 Indítsa el az **Recovery** programot, majd kattintson a **Recovery (Helyreállítás)** elemre.

3 Válassza a **Recover Option (Helyreállítási beállítás)** elemet, majd kattintson a **Recover (Helyreállítás)** lehetőségre. Válasszon helyreállítási pontot.

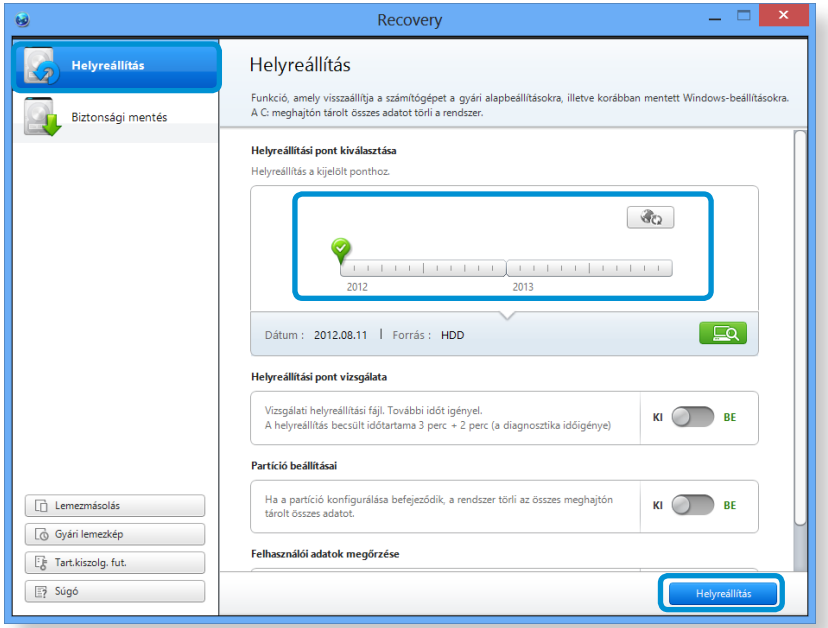

4 A helyreállítás a képernyőn megjelenő utasítások alapján történik.

Miután a helyreállítás befejeződött, a számítógépet a megszokott módon használhatja.

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)

A külső tárolólemez másolása

A számítógépbe épített tárolóeszköz, pl. HDD, SSD stb. (ezentúl a kézikönyv merevlemez néven hivatkozik rá) cseréje esetén a meglévő adatokat könnyen és biztonságosan az új tárolóeszközre mozgathatja.

Az új tárolóeszköznek a meglévő adatok mentéséhez elegendő kapacitással kell rendelkeznie.

Külön megvásárolható USB csatlakozóval csatlakoztathatja a merevlemezt a számítógéphez.

1 Külön megvásárolható USB csatlakozóval csatlakoztathatja a merevlemezt a számítógéphez.

2 Indítsa el az **Recovery** programot, majd kattintson a **Disk copy (Lemezmásolás)** elemre.

3 Válasszon egy lehetőséget a **Disk recovery Point (Lemez-Helyreállítási pont)** panelon, majd kattintson a **Disk copy (Lemezmásolás)** parancsra.

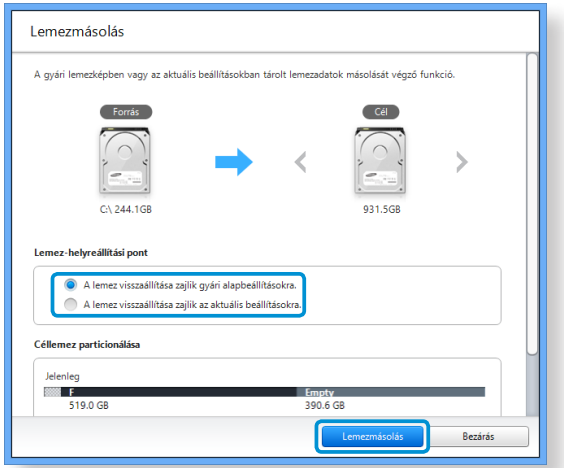

4 A szoftver az aktuális merevlemez adatait az új merevlemezre menti.

5 Ha az adatok mentése teljesen befejeződött, nyissa ki a merevlemez burkolatát a számítógép alján, és cserélje ki a meglévő merevlemezt az újra.

Ha a számítógép alján lévő burkolatot nem tudja kinyitni, kérjen segítséget a Samsung szervizközponttól.

Ebben az esetben a kapcsolódó szolgáltatást ki is számlázhatják.

6 A számítógépbe már új merevlemez van beépítve.

Az új merevlemez most már tartalmazza a régi merevlemezen található összes adatot és beállítást.

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)

Lemezkép exportálása funkció

Ha a számítógépet gyakran állítja vissza az alapértelmezett (gyári) beállításokra, a számítógépet kényelmesen visszaállíthatja, miután az alapértelmezett (gyári) lemezképet külső tárolóeszközre exportálja.

1. Csatlakoztassa a külső tárolóeszközt, majd válasszon meghajtót a mentéshez.

2. Kattintson a **Run (Futtatás)** gombra.

3. Végezze el a folyamatot az utasításokat követve, hogy az alapértelmezett (gyári) lemezképet teljesen a külső tárolóeszközre mentse. Most válassza le a mentéshez használt külső tárolóeszközt, és tárolja külön.

Ha vissza szeretné állítani a számítógépet a gyári alapértékekre, csatlakoztassa azt a számítógép lemezképét tartalmazó külső tárolóeszközhöz, és hajtsa végre a **Helyreállítás** című részben ismertetett lépéseket.

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)

Rendszer-helyreállító funkció Windows-ban

Ha a számítógéppel hiba történik, a Recovery program segítségével visszaállíthatja a számítógép alapértelmezett beállításait.

A 64 GB-nál kisebb tárhelykapacitással rendelkező modellek esetén használja a Windows System Restore funkciót a **Recovery** program helyett.

1 Kattintson a **Gombok > Beállítások > Gépház > Frissítés és helyreállítás > Helyreállítás** menüpontra.

2 Kattintson a **Kezdés** gombra, és válassza ki a **A Windows….** vagy a **Minden….** lehetőséget.

A Windows….	Ha a számítógép nem működik megfelelően, ezzel az opcióval úgy állíthatja vissza a rendszert, hogy megőrzi a médiafájlokat (például fénykép-, video- és zenefájlokat stb.) és a személyes dokumentumokat.
Minden….	Mindent eltávolíthat a számítógépről, és újratelepítheti a Windows rendszert.

Ha vissza szeretné állítani a számítógépet a gyári alapbeállításokra, vagy teljesen elölről szeretné kezdeni a telepítést, ezzel az opcióval visszaállíthatja a számítógépet a gyári alapbeállításokra.

\Windows, \Program files, \Program files(x86), \ProgramData, OEM Folder (ex) c:\samsung), \User\<user name>\AppData

3 A helyreállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a helyreállítás befejeződött, a megszokott módon használhatja a számítógépet.

Helyreállítás után kattintson a bal alsó ikonra a **Kezdőképernyőn**, és indítsa el a **SW Update** programot.

Windows újratelepítése (opcionális)

A Windows rendszert a hozzá tartozó **SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ ADATHORDOZÓ)** segítségével telepítheti újra, ha nem működik megfelelően. (SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓVAL rendelkező típusokhoz.)

- Előfordulhat, hogy típustól függően a **SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓT** nem minden rendszer tartalmazza.
- Ha nem tudja elindítani a Windows rendszert, vagy ha törölni kívánja a meglevő adatokat és újratelepíteni a Windowst, telepítse azt a **[A Windows újratelepítése sikertelen indítás esetén]** részben foglalt utasítások szerint.
- Bizonyos képek eltérhetnek az adott terméktől.
- A leírás az operációs rendszer függvényében eltérő lehet.

- A Windows újratelepítésével elveszhetnek a merevlemezre mentett adatok (fájlok és programok).
- Feltétlenül készítsen biztonsági mentést a fontosabb adatokról. A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az esetlegesen bekövetkező adatvesztésért.

A Windows újratelepítése

1. Helyezze be a **SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓT** a DVD-meghajtóba.

2. Amikor megjelenik a Windows telepítésVtó képernyője, kattintson a **Telepítés** gombra. Amikor megjelenik a frissítésVtó ablak, kattintson a megfelelő elemre.

Ha a Frissítés kiVtása képernyőn a **Go online to get the latest updates for installation (A legújabb frissítések keresése az interneten)** opciót Vtja, a rendszer legújabb frissítéseket telepíti, és következik a 4. lépés. A számítógépnek ekkor már csatlakoznia kell az internethez.

3. A Felhasználói licencszerződés képernyő megjelenésekor válassza az **Elfogadom a licencfeltételeket** pontot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Az operációs rendszer verziójától függően előfordulhat, hogy ez a képernyő nem jelenik meg.

Windows újratelepítése (opcionális)

4 A következő ablak megjelenésekor válassza ki a telepítés módját.

Ha a **Custom (Egyéni)** lehetőségre kattint, az eljárások az 5. lépéstől kezdve egymás után folytatódnak.

Ha az **Upgrade (Bővítés)** lehetőségre kattint, az eljárások a 6. lépéstől kezdve egymás után folytatódnak.

- Az operációs rendszer verziójától függően előfordulhat, hogy ez a képernyő nem jelenik meg.
- **Custom (Egyéni)**
  Ezt a lehetőséget Vtva **újratelepítheti a Windows rendszert**. Az Egyéni telepítést követően minden eszközillesztőt és programot újra kell telepítenie. A telepítést követően előfordulhat, hogy olyan mappák és fájlok is a merevlemezen maradnak, amelyekre nincs szükség (pl. C:\Windows.old stb.).
- **Upgrade (Bővítés)**
  Ezt a lehetőséget Vtva **bővítheti a Windows rendszert** az aktuális fájlok, konfigurációk és programok karbantartása közben. Az eszközillesztők és programok újratelepítése ugyan nem szükséges, de azért előfordulhat, hogy néhány program nem működik megfelelően a frissítést követően.

5 Amikor megjelenik az operációs rendszer telepítésének helyét kérdező ablak, válassza ki a megfelelő lemezmeghajtó partíciót, és kattintson a **Tovább** gombra.

A D meghajtó egy részén tárolja a rendszer a Samsung helyreállító megoldás által használt rendszerkép biztonsági másolatát. A Windowst a C meghajtóra ajánlott telepíteni.

Ha az adott partíció korábbi Windows telepítőfájlokat tartalmaz, üzenet jelenik meg és közli, hogy a rendszer áthelyezi a fájlokat és mappákat a Windows.old mappába. Kattintson az **OK** gombra.

6 Folytatódik a Windows telepítés.
A számítógép 3-szor újraindul telepítés közben.
Ha újraindulás után megjelenik a **Press any key to boot from CD or DVD... (CD-ről vagy DVD-ről való rendszerbetöltéshez nyomjon meg egy billentyűt...)** üzenet, ne nyomjon meg egyetlen gombot sem.

7 Regisztráljon egy felhasználót a Windows képernyőjén megjelenő utasítások szerint.

8 Ha kész a regisztráció, megjelenik a Windows Asztal képernyő.

A számítógép problémamentes használatához ajánlott a szükséges szoftver telepítése.

A Windows újratelepítése sikertelen indítás esetén

Ha nem indul el a Windows, indítsa el a SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓRÓL, melyről újratelepítheti az operációs rendszert.

1 Helyezze be a **SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓT** a DVD-meghajtóba, és indítsa újra a számítógépet.

2 Ha újraindítás közben megjelenik a **Press any key to boot from CD or DVD... (CD-ről vagy DVD-ről való rendszerbetöltéshez nyomjon meg egy billentyűt...)** üzenet, nyomjon le egy tetszőleges gombot.

3 Rövid idő után megjelenik az opciókat (pl. Nyelv, Idő, Billentyűzet stb.) tartalmazó ablak. Hagyja jóvá a beállításokat, és kattintson a **Tovább** gombra.

4 Amikor megjelenik a **Windows telepítésVtó** képernyője, kattintson a **Telepítés** gombra.

Az operációs rendszer verziójától függően előfordulhat, hogy ki kell választani az operációs rendszert. A **Tovább** gombra kattintva megjelenik az 5. lépést tartalmazó képernyő.

5 A Felhasználói licencszerződés képernyő megjelenésekor válassza az **Elfogadom a licencfeltételeket** pontot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Az operációs rendszer verziójától függően előfordulhat, hogy ez a képernyő nem jelenik meg.

6 Amikor megjelenik a telepítés típusát kérő ablak, kattintson az **Custom (Egyéni)** opcióra.

Az operációs rendszer verziójától függően előfordulhat, hogy ez a képernyő nem jelenik meg.

7 Amikor megjelenik az operációs rendszer telepítésének helyét kérdező ablak, válassza ki a megfelelő lemezmeghajtó partíciót, és kattintson a **Tovább** gombra.

A D meghajtó egy részén tárolja a rendszer a Samsung helyreállító megoldás által használt rendszerkép biztonsági másolatát. A Windowst a C meghajtóra ajánlott telepíteni.

Windows újratelepítése (opcionális)

- Ha a **Drive Options (Advanced) (Meghajtó beállításai (Speciális))** lehetőségre kattint, partíciót törölhet, formázhat, hozhat létre vagy bővíthet ki. Kattintson az egyik funkcióra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Ha az adott partíció korábbi Windows telepítőfájlokat tartalmaz, üzenet jelenik meg és közli, hogy a rendszer áthelyezi a fájlokat és mappákat a Windows.old könyvtárba. Kattintson az **OK** gombra.

8 A következő lépések megegyeznek a Windows telepítésének 7. lépésével kezdődő műveletsorral.

Kérdések és válaszok

A rendszeren előforduló hibákat kereshet, és megtekintheti a kapcsolódó megoldásokat. Ezen kívül megtekintheti a számítógép működtetéséhez kapcsolódó anyagokat.

Visszaállítással kapcsolatos tudnivalók

K1. Mi az a helyreállítási terület?

V A Samsung számítógépeken található egy extra partíció, mely a számítógép helyreállítására és a fájlok biztonsági mentésére szolgál. (Csak az Recovery programmal rendelkező típusok esetén.)

Ezt a partíciót helyreállítási területnek nevezik, amely az operációs rendszerből és az alkalmazásprogramokból álló helyreállító rendszerképet tartalmaz.

K2. A merevlemez Windows operációs rendszerben feltüntetett kapacitása eltér a termékspecifikációban foglaltaktól.

V A tárolóeszköz (HDD) gyártó által számított kapacitásának alapja, hogy 1 KB = 1000 byte. Az operációs rendszer (Windows) azonban abból indul ki, hogy az eszköz kapacitása 1 KB = 1024 byte, és ezért a merevlemez Windows operációs rendszerben feltüntetett kapacitása kisebb, mint a tényleges kapacitás.

A Windows operációs rendszerben feltüntetett kapacitás kisebb lehet a ténylegesnél, mert a Windowson kívül néhány más program is foglal helyet a merevlemezen.

Az Recovery szoftvert tartalmazó típusok esetében a merevlemez Windows operációs rendszerben feltüntetett kapacitása kisebb lehet a ténylegesnél, mert az Recovery kb. 5–20 GB rejtett területet használ a merevlemezből a helyreállító rendszerkép tárolására; az említett rejtett terület pedig nem számít bele a Windows számára elérhető teljes méretbe.

Az Recovery mérete típustól függően eltérő; ez az alkalmazott programok különböző mérete miatt van így.

K3. Mi az a helyreállítási képfájl?

V Ez a számítógép állapota (az operációs rendszerrel, adott illesztőprogramokkal, szoftverekkel stb. együtt), amelyet a szoftver adatfájllá alakít át. Ez a számítógép helyreállításához szükséges, és a számítógép merevlemeze tartalmazza. A 64 GB-nál kisebb kapacitású tárolóeszközöknél azonban nincs ilyen a kis kapacitás miatt.

K4. Hogyan állíthatok helyre olyan számítógépet, amely nem rendelkezik Recovery programmal?

V A számítógép beállításait a Windows rendszerbe integrált Számítógép-helyreállító funkcióval is visszaállíthatja.

Bővebb tájékoztatást a Súgóban, a Helyreállítás funkcióval foglalkozó részben talál.

A Windows rendszerrel kapcsolatos tudnivalók

K1. Nem találom a számítógép Kikapcsolás gombját.

V
- **Érintőképernyő:**
  - Érintse meg a **Gombok > Beállítások > Főkapcsoló > Leállítás** lehetőséget.
  - Hosszan érintse meg a **Kezdőképernyő gombot**, és válassza ki a **Leállítás vagy kijelentkezés > Leállítás** lehetőséget.
- **Érintőpad/egér:**
  - Kattintson a **Gombok > Beállítások > Főkapcsoló > Leállítás** lehetőségre.
  - Jobb gombbal kattintson a **Kezdőképernyő gombra**, majd kattintson a **Leállítás vagy kijelentkezés > Leállítás** lehetőségre.

K2. Az alkalmazás eltűnt a kezdőképernyőről.

V • **Érintőképernyő:**

1. Húzza felfelé az ujját a **Kezdőképernyőn**.

2. Megjelenik az összes telepített alkalmazás mozaikja.

3. Hosszan érintse meg a hozzáadni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a **Rögzítés a kezdőképernyőre** lehetőséget.

• **Érintőpad/egér:**

1. A számítógépre telepített összes alkalmazás mozaikos megjelenítéséhez kattintson a bal alsó ikonra a **Kezdőképernyőn**.

2. Jobb kattintás az alkalmazásra, majd válassza a **Rögzítés a kezdőképernyőre** lehetőséget, hogy megjelenjen a **Kezdőképernyőn** a csempék között.

K3. Mivel már jól ismerem a Windows 7-et, szeretném, ha az asztal képernyő ugyanúgy jelenne meg, mint a Windows 7-ben.

V Ha azt szeretné, hogy a Windows 7-hez hasonlóan rögtön az asztal jelenjen meg, tegye a következőt.

Kattintson jobb gombbal az asztal alján látható tálcára, kattintson a **Tulajdonságok > Navigáció** fülre, majd jelölje be az **Asztal megjelenítése a kezdőképernyő helyett bejelentkezéskor és a képernyőn lévő összes alkalmazás bezárásakor** lehetőségre.

K4. Hogyan távolíthatok el egy alkalmazást?

V Kattintson az asztalon a **Gombok menü > Beállítások > Vezérlőpult > Program eltávolítása**.

Vagy jobb gombbal kattintson a **Kezdőképernyő** gombra, és a **Programok és szolgáltatások** lehetőségre.

Kattintson a programra. Ezután kattintson a **Remove (Eltávolítás)** gombra.

K5. Hogyan módosíthatom a képernyőbeállításokat, a környezeti beállításokat, a színt stb.?

V Kattintson a **Gombok > Beállítások > Gépház > Gép és eszközök** menüpontra. Elvégezheti az operációs rendszer beállításait, például a képernyődizájn stb. beállítását.

A számítógép részletes beállításához kattintson az asztalon a **Gombok menü > Beállítások > Vezérlőpult** pontra.

Ugyanúgy beállíthatja a számítógépet, ahogyan a meglévő Windows rendszerek esetében.

K6. Active X nem fut a kezdőképernyőn rögzített Internet Explorer alatt.

V A HTML5 webszabványnak megfelelő, kezdőképernyőn rögzített Internet Explorer nem támogatja az Active X vezérlőt, az asztali Internet Explorer azonban igen.

► **Az Active X aktiválása:**

Ha a jobb gombbal az Internet Explorer fölé kattint, megjelenik a következő képernyő. Nyomja meg a gombot, majd kattintson a **Megtekintés az asztalon** lehetőségre. Az Active X most már engedélyezve van.

K7. El szeretném távolítani az előre telepített Windows 8 vagy Windows 8.1 operációs rendszert, és másik operációs rendszert szeretnék telepíteni.

V Ha másik operációs rendszert szeretne telepíteni számítógépére, akkor előbb meg kell változtatnia a BIOS-beállításokat.

További információ a http://www.samsung.com honlapon, az Ügyféltámogatás > Hibaelhárítás menüpontban olvasható. Keressen rá a Windows 8 vagy Windows 8.1 rendszerre, és tekintse meg az adott problémára kapott találatokat.

K8. A képernyőn átfedik egymást a karakterek, illetve kisebb a betűméret.

V Ha a betűméret túl nagyra vagy túl kicsire van állítva, a képernyőn átfedésbe kerülnek a karakterek, így a szöveg nehezen olvasható.

Az asztalon kattintson a jobb egérgombbal egy üres területre, majd kattintson a **Személyre szabás > Képernyő > Minden elem méretének megváltoztatása** menüpontra, majd kattintson az Alkalmaz gombra.

Hanggal kapcsolatos tudnivalók

K1. Nem hallok hangot a TV-készülékből a HDMI porton keresztüli csatlakoztatás után.

V

1. Kattintson jobb egérgombbal az Asztalon lévő tálcára, majd kattintson a **Play Device (Lejátszóeszközök)** lehetőségre.
2. Változtassa a beállítást a Digital Audio (HDMI) (Digitális hang (HDMI)), HDMI device (HDMI eszköz), HDMI Output (HDMI kimenet) vagy egyéb lehetőségre, majd kattintson a **Set as Default (Beállítás alapértelmezésként)** gombra. Ezután kattintson az **OK** gombra.

Egyéb

K1. USB-eszközön keresztül nem tudom DOS-ban elindítani a számítógépet.

V

Ha USB-eszközön keresztül, DOS-ban szeretné elindítani a számítógépet, először a BIOS beállítások **Boot** menüjének **Fast BIOS Mode** pontjában adja meg a **Disabled** beállítást.

6. fejezet
Függelék

Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók 124
Alkatrészek és tartozékok cseréje 126
Megfelelőségi nyilatkozatok 128
WEEE Szimbólumra Vonatkozó Információk 140
TCO-tanúsítvánnyal rendelkezik 141
Termékspecifikációk 142
Fogalomtár 144

Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók

Biztonsági előírások

A rendszer tervezése megfelel az informatikai berendezésekre vonatkozó legújabb biztonsági szabványoknak; ezt a számítógép tesztelése is alátámasztja. A termék biztonságos használatának szavatolása érdekében azonban fontos, hogy a terméken és a mellékelt dokumentációban található biztonsági utasításokat minden esetben szem előtt tartsák.

Kövesse az utasításokban foglaltakat, mert így megelőzhető a személyi sérülés és a rendszer károsodása.

A rendszer beállítása

- A rendszer használata előtt olvassa el és kövesse a terméken és a mellékelt dokumentációban található utasításokat. Őrizze meg a biztonságra és használatra vonatkozó utasításokat.
- Ne használja a számítógépet víz vagy hőforrás, például fűtőtest közelében.
- Állítsa a rendszert stabil felületre.
- A számítógépet kizárólag az adatcímkén felsorolt áramforrásról szabad működtetni.
- Gondoskodjon arról, hogy a számítógép működtetéséhez használt elektromos aljzat könnyen hozzáférhető legyen tűz vagy rövidzárlat esetén.
- Ha a számítógép rendelkezik feszültségválasztó kapcsolóval, ellenőrizze, hogy az az Ön régiójának megfelelő állásban van-e.
- A számítógépen látható nyílások szellőzési célokra szolgálnak. Ne blokkolja vagy takarja el a nyílásokat. A munkaterület kialakításakor ügyeljen arra, hogy megfelelő távolság (15 cm) legyen a számítógép körül a megfelelő szellőzés érdekében. Tilos tárgyakat helyezni a számítógép szellőzőnyílásaiba.
- Ügyeljen arra, hogy a számítógépház alján levő ventilátornyílások szabadon legyenek. Ne helyezze a számítógépet puha felületre; ellenkező esetben blokkolja a készülék alján levő szellőzőket.
- Hosszabbítókábel használatakor ügyeljen arra, hogy az ahhoz csatlakoztatott valamennyi eszköz együttes teljesítménye ne haladja meg a hosszabbítóét.
- A fényes keretű kijelzővel rendelkező notebook számítógépek esetén a felhasználónak gondosan kell megválasztania a notebook helyét, mivel a keret zavaró mértékben visszatükrözheti a környezeti fényeket és a fényes felületeket.

Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók

Mire kell figyelni használat közben

- Ne lépjen rá a tápkábelre, és ne állítson rá tárgyakat.
- Ne öntsön/ejtsen rá semmit a készülékre. Leginkább úgy kerülheti ezt el, ha nem eszik vagy iszik a számítógép közelében.
- Vannak olyan számítógépek, melyeken cserélhető CMOS akkumulátor található az alaplapon. A CMOS akkumulátor nem megfelelő cseréje robbanásveszélyt okozhat. A gyártó által ajánlott, az eredetivel megegyező vagy ahhoz hasonló típusúra cserélje ki az akkumulátort.

  Az akkumulátorokat a gyártó utasításainak megfelelően selejtezze le. A CMOS akkumulátor cseréjét bízza szakemberre.
- A kikapcsolt számítógépben továbbra is van kis mennyiségű áram.
  Az áramütés elkerülése érdekében a készülék tisztítása előtt minden esetben válassza le a tápkábeleket és húzza ki az akkumulátor- és modemkábeleket a fali aljzatból.
- Válassza le a rendszert a hálózatról és forduljon szakemberhez, ha:
  - Megsérült a tápkábel vagy a csatlakozó.
  - Folyadék került a rendszerbe.
  - A rendszer nem működik megfelelően annak ellenére, hogy betartja a használati útmutatóban foglaltakat.
  - A számítógép leesett vagy a ház megsérült.
  - A rendszer teljesítménye megváltozik.

A notebook biztonságos használata

1. Különböző eszközök telepítése és használata esetén tekintse át a használati útmutató biztonsági előírásait.
2. Az eszközöket csak a vonatkozó műszaki specifikációban szereplő berendezésekkel szabad használni.
3. Ha égett szagot érez a számítógép körül, vagy abból füst száll fel, kapcsolja ki és távolítsa el az akkumulátort. Vizsgáltassa át a számítógépet szakemberrel, és csak azt követően vegye ismét használatba.
4. Az eszközök szervizelését és javítását a hivatalos szervizközpontokban kell elvégeztetni.
5. Ne használja úgy a hordozható számítógépet huzamosabb ideig, hogy annak felülete közvetlenül érintkezik a bőrével. A számítógép felületének hőmérséklete megemelkedik normál használat közben (különösen hálózati áram esetén). A bőrrel való tartós érintkezés kellemetlen érzést válthat ki, vagy akár égést is okozhat.

Alkatrészek és tartozékok cseréje

Kizárólag a gyártó által ajánlott alkatrészeket és tartozékokat szabad használni.

A tűzveszélyt AWG 26 vagy annál nagyobb telekommunikációs kábel használatával csökkentheti.

Tilos a számítógépet veszélyesnek minősített helyen használni. Ide tartoznak az egészségügyi és fogászati rendelők, az oxigéndús környezet, illetve az ipari területek.

Az akkumulátor leselejtezése

Ne helyezze az akkumulátorokat és a nem eltávolítható akkumulátorokkal rendelkező készülékeket a háztartási hulladék közé.

A már nem használható, illetve nem utántölthető akkumulátorok leselejtezéséről érdeklődjön a Samsung telefonos ügyfélszolgálatánál.

A használt akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze le.

HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLI AZ AKKUMULÁTORT, FENNÁLL A ROBBANÁS VESZÉLYE.

A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN SELEJTEZZE LE.

Lézerbiztonság

A CD- vagy DVD-meghajtóval rendelkező számítógépek megfelelnek a vonatkozó biztonsági szabványoknak, így az IEC 60825-1 szabványnak is. Az egységekben levő lézereszközök az Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériumának (DHHS; US Department of Health and Human Services) sugárzási szabvány besorolása szerint 1-es osztályú lézertermékeknek („Class 1 Laser Products”) minősülnek. Az egység szervizelését - amennyiben szükséges-, a hivatalos szervizek végzik.

- **A lézer biztonságos használata:**

  A jelen útmutatóban nem szereplő vezérlők alkalmazása, átalakítások, illetve a leírtaktól eltérő műveletek végrehajtása veszélyes sugárterheléshez vezethet.
  A lézersugár-terhelés elkerülése érdekében ne próbálja meg kinyitni a CD- vagy DVD-meghajtó dobozát.

- 1M osztályú lézersugárzást tapasztalhat, ha a működő rész nyitva van.

  Optikai eszközökkel ne tekintsen bele közvetlenül.

- 3B osztályú láthatatlan lézersugárzás lép fel, ha nyitva van.

  Kerülje a sugárral való érintkezést.

A hálózati adapter csatlakoztatása és leválasztása

A berendezést olyan helyen kell elhelyezni, ahol van könnyen elérhető aljzat.

Ne a kábelnél fogva húzza ki a tápvezetéket.

A tápkábelre vonatkozó követelmények

A számítógéphez mellékelt tápkábel szett (fali csatlakozó, kábel és hálózati adapter) megfelel a vásárlás helyén érvényes követelményeknek.

A számítógép más országokban való használatához a tápkábel szettnek az ott érvényes feltételeknek kell eleget tennie. A tápkábelre vonatkozó további információkért forduljon a hivatalos forgalmazóhoz, viszonteladóhoz vagy szervizhez.

Általános követelmények

Az alábbiakban felsorolt követelmények valamennyi országra érvényesek:

- Az összes tápkábel szettet előzetesen engedélyeztetni kell annak az országnak egy akkreditált ellenőrzőintézetével, amelyben a tápkábelt használni fogják.
- A tápkábel szettnek minimálisan 7 A áramkapacitással és 125 vagy 250 VAC névleges feszültséggel kell rendelkeznie, az ország villamosenergia rendszerének megfelelően. (CSAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKRA VONATKOZIK)
- Az alkalmazáscsatolónak meg kell felelnie az EN 60 320/IEC 320 szabvány C7 (vagy C5) lapján meghatározott csatlakozóval szemben támasztott követelményeknek a számítógép alkalmazás-bemenetébe való illeszkedéshez.

Megfelelőségi nyilatkozatok

Vezeték nélküli eszközökre vonatkozó útmutató

(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)

A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve). A következő rész a vezeték nélküli eszközök használatára vonatkozó általános tudnivalókat tartalmazza.

A meghatározott országokra vonatkozó korlátozások, figyelmeztetéseket és egyéb szempontok felsorolását az adott országra vonatkozó részek tartalmazzák. A rendszer vezeték nélküli eszközeit csak azokban az országokban szabad használni, melyeket a számítógép adattábláján található hírközlési felügyelet által kiadott jóváhagyási jel tartalmaz.

Ha az Ön országa nem szerepel a felsorolásban, a vonatkozó követelményekről érdeklődjön a helyi hírközlési felügyeletnél. A vezeték nélküli eszközökre szigorú előírások vonatkoznak, és előfordulhat, hogy tilos a használatuk.

A notebookba beépített vezeték nélküli eszköz(ök) rádiófrekvenciás mezőjének erőssége jóval az aktuális nemzetközi rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó határértékek alatt van. A notebookba beépített vezeték nélküli eszközök a rádiófrekvenciás biztonsági szabványok és ajánlások által megengedettnél kisebb energiát bocsátanak ki, ezért a gyártó biztonságos használatra alkalmasnak tekinti az eszközöket. A teljesítményszintektől függetlenül ajánlott az elővigyázatosság; normál használat során ajánlott az emberi érintkezést a lehető legminimálisabbra csökkenteni.

Vannak olyan körülmények, melyek a vezeték nélküli eszközök használatának korlátozását követelik meg. A leggyakoribb korlátozásokat a következő oldalon találhatja:

- A rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikáció zavart okozhat az utasszállító repülőgépek berendezéseinek működésében. A jelenleg érvényes repülésszabályozás értelmében, utazás közben ki kell kapcsolni a vezeték nélküli eszközöket.
  Például a 802.11ABGN (más néven vezeték nélküli Ethernet vagy Wi-Fi) szabványnak megfelelő, illetve a Bluetooth kommunikációs eszközök vezeték nélküli kommunikációs eszközök.
- Olyan körülmények között, ahol a más eszközökkel való interferencia bizonyítottan káros, vagy károsnak ítélt, korlátozott, illetve tilos lehet a vezeték nélküli eszközök használata. Korlátozottan, illetve egyáltalán nem használhatók vezeték nélküli eszközök többek között a repülőgépeken, kórházakban, az oxigénben vagy gyúlékony gázokban gazdag környezetben. Ha olyan környezetben tartózkodik, melyről nem tudja, engedélyezettek-e a vezeték nélküli eszközök, használat előtt érdeklődjön az illetékes hatóságoknál, és kérjen engedélyt az eszköz használatára.

- Az országok eltérő módon korlátozzák a vezeték nélküli eszközök használatát. Az Ön által megvásárolt számítógép vezeték nélküli eszközt tartalmaz, ezért ha más országba utazik, tájékozódjon a helyi hírközlési felügyeletnél a vezeték nélküli eszközökre vonatkozó, célországban érvényes korlátozásokról.
- A beépített vezeték nélküli eszközt tartalmazó készüléket csak abban az esetben használja, ha a számítógép teljesen összeszerelt állapotban van, illetve az összes burkolata és árnyékolója a helyén van.
- A vezeték nélküli eszközöket a felhasználó nem javíthatja. Tilos az eszközök átalakítása. A vezeték nélküli eszköz módosítása semmissé teszi annak használati jogát. Az eszköz szervizelésével kapcsolatban forduljon a termék gyártójához.
- Csak olyan eszközillesztő programokat használjon, melyek a termék használati országában engedélyezettek. További információkért lásd a gyártó által biztosított rendszer-helyreállító készletet (System Restoration Kit), vagy forduljon a műszaki támogatást nyújtó munkatársakhoz.

Amerikai Egyesült Államok

Az Egyesült Államokra és Kanadára érvényes biztonsági előírások és nyilatkozatok

Tilos az antennát adás és vétel közben megérinteni.

Adás közben ne tartsa a rádiót magába foglaló egységet úgy, hogy az antenna nagyon közel legyen a testéhez, vagy érintse azt, különös tekintettel az arcára és szemére.

A rádióadót csak csatlakoztatott antennával használja, illetve úgy végezzen vele adatátvitelt, ellenkező esetben az adó károsodhat.

Különleges környezetben való használat:

használhatók a vezeték nélküli eszközök; a korlátozás mértékét az adott hely biztonságért felelős személy állapítja meg.

A vezeték nélküli eszközök repülőgépeken történő használatát a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) szabályozza.

A vezeték nélküli eszközök használata kórházakban az adott intézmény által megállapított mértékben korlátozott.

Robbanóeszköz közelségére vonatkozó Vigyázat

Tilos a hordozható adóegységet (pl. vezeték nélküli hálózati eszköz) árnyékolással nem rendelkező robbanóanyagok közelében, illetve egyéb robbanásveszélyes környezetben használni, kivéve, ha az eszközt úgy alakították át, hogy alkalmas legyen az adott használatra.

Megfelelőségi nyilatkozatok

Repülőgépen történő használatra vonatkozó figyelmeztetések

Az FCC (Szövetségi Hírközlési Felügyelet) és az FAA (Szövetségi Légügyi Hivatal) szabályozásban tiltja a rádiófrekvenciás vezeték nélküli eszközök repülés közbeni használatát, mert az azok által kibocsátott jelek interferenciát okozhatnak a repülőgép műszereiben.

Egyéb vezeték nélküli eszközök

A vezeték nélküli hálózat egyéb eszközeire vonatkozó biztonsági előírások: Erről lásd a vezeték nélküli Ethernet-csatlakozókhoz vagy a vezeték nélküli hálózat egyéb eszközeihez mellékelt dokumentációt.

A 15. szakasz szerinti rádióadó jellegű eszköz nem okoz interferenciát az azonos frekvencián működő eszközökben. Az említett termék bármilyen, az Intel által kifejezetten nem engedélyezett átalakítása semmissé teheti a felhasználó jogát az eszköz használatára.

Az FCC-előírások 15. szakaszának megfelelő nem üzemszerű rádióadó

Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. szakaszában foglaltaknak. Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő interferenciát, így a nemkívánatos működést okozót is.

Az eszköz tesztelésen esett át, melynek eredményeképpen megállapításra került, hogy megfelel az FCC-előírások 15. szakaszában leírt, a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek.

A határértékek úgy kerültek megállapításra, hogy a lakókörnyezetben történő használat esetén ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen.

A készülék rádiófrekvenciás energiát termel, használ és bocsáthat ki; ha nem az előírásoknak megfelelően helyezik el és használják, káros interferenciát okozhat, ami a termék megfelelő elhelyezésével kiküszöbölhető. Ha a készülék zavarja a rádió- és televízióvételt – amiről a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg –, a felhasználó a következőképpen kísérelheti meg a zavar elhárítását:

- Tájolja át vagy helyezze át máshová a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőberendezés közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket olyan fali aljzatba, amely más áramkörön van, mint a vevőberendezés.
- Kérje a forgalmazó, illetve tapasztalt rádió- vagy tévészerelő segítségét.

Megfelelőségi nyilatkozatok

A felhasználó szükség szerint kérje a forgalmazó, illetve tapasztalt rádió- vagy tévészerelő segítségét vagy tanácsát. A következő kiadvány tanulmányozása is hasznos lehet: „Something About Interference” (Röviden az interferenciáról)

A kiadvány hozzáférhető az FCC helyi irodáiban. A vállalat nem felel a készülék nem engedélyezett átalakításából vagy az előírt csatlakozókábelek és berendezések más eszközökkel való helyettesítéséből, illetve azok használatából eredő rádió- vagy televízióvételt érő interferencia kialakulásáért. Ennek megszűntetése a felhasználó felelőssége. Csak árnyékolt kábelek használata engedélyezett.

Az FCC-előírások 15. szakaszának megfelelő üzemszerű rádióadó

(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)

A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve). Az ebben a részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek, ha a rendszer tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli eszközök jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.

Az esetlegesen a rendszerben lévő vezeték nélküli eszköz használata az Amerikai Egyesült Államokban csak akkor engedélyezett, ha a készülékházon lévő címkén szerepel egy FCC-azonosítószám.

Az eszköz csak beltéri használatra alkalmas, mert az 5,15-5,25 GHz-es frekvenciasávban működik. Az FCC előírásai szerint a terméket beltérben, az 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasávban kell használni annak érdekében, hogy csökkenthető legyen az azonos csatornát használó mobil műholdas rendszereket érő káros interferencia. Az 5,25–5,35 GHz-es és 5,65–5,85 GHz-es sávok elsődleges használói a nagyteljesítményű radarberendezések. A radarállomások interferenciát okozhatnak és/vagy károsíthatják az eszközt.

Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő interferenciát, ideértve a nemkívánatos működést okozót is.

A vezeték nélküli eszközöknek nincsenek a felhasználó által javítható elemei. Tilos az eszközök átalakítása.

A vezeték nélküli eszköz módosítása semmissé teszi annak használati jogát. Az eszköz szervizelésével kapcsolatban forduljon a termék gyártójához.

Egészségügyi és biztonsági tudnivalók

Rádiófrekvenciás sugárzás

A termék tanúsításával (SAR) kapcsolatos tudnivalók

A termék beépített rádióadó és -vevő egységgel rendelkezik. Úgy tervezték és gyártották, hogy az általa kibocsátott rádiófrekvenciás sugárzás ne haladja meg az USA-beli Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission– FCC) rádiófrekvenciás energiakibocsátásra vonatkozó határértékeit. Az FCC a határértékek meghatározásakor két szakértő szervezet, az Amerikai Sugárzásvédelmi és -mérési Tanács (National Council on Radiation Protection and Measurement – NCRP), valamint a Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) ajánlását vette alapul. Az ajánlásokat mindkét esetben ipari, állami és akadémiai tudósok és mérnökök állapították meg a rádiófrekvenciás energia biológiai hatásaival foglalkozó tudományos irodalom alapos vizsgálatát követően.

Az FCC által megállapított, vezeték nélküli eszközökre vonatkozó sugárzási határérték neve fajlagos elnyelési tényező (SAR).
A SAR-érték azt mutatja meg, hogy az emberi test mennyi rádiófrekvenciás energiát nyel el, mértékegysége pedig watt/kilogramm (W/kg). Az FCC előírásai szerint a vezeték nélküli eszközök nem léphetik át az 1,6 W/kg biztonsági határértéket. Az FCC a sugárzási határérték megállapításakor számolt egy bizonyos biztonsági ráhagyással is a felhasználók védelme érdekében és a mérésekből adódó eltérések miatt.

A SAR-teszteket az FCC által elfogadott, vezeték nélküli átvitelre vonatkozó szabványos működési feltételek mellett kell elvégezni, a különböző frekvenciasávokban mért legmagasabb értéket pedig fel kell tüntetni. Habár a SAR-érték a legmagasabb hitelesített teljesítmény mellett kerül meghatározásra, a készülék működés közben mérhető SAR-értéke általában jóval a maximum érték alatt van. Ez azért van, mert a készülék a hálózati feltételektől függően különböző teljesítményszinteken működik. Általában minél közelebb van a vezeték nélküli bázisállomás antennájához, annál alacsonyabb a kimeneti teljesítmény.

Az új modellek forgalomba hozatala előtt el kell végezni a teszteket, és el kell látni a készüléket FCC-tanúsítvánnyal, amely bizonyítja, hogy nem lépik túl az FCC által meghatározott sugárzási határértéket. Valamennyi modellt le kell teszteli az FCC által előírt helyeken (pl. altest).

Ezt a modellt teszteltük a test közvetlen közelében történő használat mellett, és a termékhez kifejlesztett Samsung gyártmányú kellékek használata esetén megfelelt az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásainak. A fenti korlátozások be nem tartása az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó irányelveinek megszegését eredményezheti.

A jelen és a többi modell SAR-adatai megtekinthetők az interneten, a http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ honlapon. A honlapon használja a termék külsején található FCC azonosítószámot. Bizonyos esetekben az azonosítószám megtekintéséhez el kell távolítani az akkumulátort. Ha megtalálta az adott termék FCC azonosítószámát, kövesse a honlapon található utasításokat, és tekintse meg az adott termékre vonatkozó jellemző és maximális SAR-értéket.

Kanada

Nem üzemszerű rádióadó az ICES-003 szerint

A digitális készülék rádiós zajkibocsátása nem haladja meg a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry Canada) által a rádiós interferenciára vonatkozó szabályozásban, a B osztályú digitális berendezésekre előírt, rádiós zajkibocsátásra megadott határértékeket.

Üzemszerű rádióadó az RSS 210 szerint

Ez a készülék megfelel a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry Canada) RSS 210-es szabványának. Használata a következő két feltételhez kötött: (1) az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő interferenciát, ideértve a nemkívánatos működést okozót is.

A berendezés hitelesítési száma előtt álló „IC" kifejezés arra utal, hogy a berendezés megfelel a Kanadai Ipari Minisztérium műszaki szabványának. A más eszközöket érintő potenciális rádióinterferencia csökkentése érdekében az antenna típusát és teljesítményét úgy kell megválasztani, hogy a kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP) ne legyen nagyobb a sikeres kommunikációhoz szükséges értéknél. A licencszolgáltatást érő rádióinterferencia elkerülése érdekében az eszközt beltérben, az ablaktól távol ajánlott használni, mert így biztosítható a legjobb árnyékolás. A berendezés (vagy az adóantenna) kültéri használatához licencengedély szükséges.

(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)

A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve). Az ebben a részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek, ha a rendszer tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli eszközök jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.

Az esetlegesen a rendszerben lévő vezeték nélküli eszköz használata Kanadában csak akkor engedélyezett, ha a készülékházon lévő címkén szerepel egy, a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry Canada) által kiadott azonosítószám.

Az IEEE 802.11a szabvány szerinti vezeték nélküli LAN hálózat esetén a termék az általa használt 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasáv miatt csak beltéri használatra alkalmas. A Kanadai Ipari Minisztérium (Industry Canada) előírásai szerint a terméket beltérben, az 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasávban kell használni annak érdekében, hogy csökkenthető legyen az azonos csatornát használó mobil műholdas rendszereket potenciálisan érő káros interferencia. Az 5,25–5,35 GHz-es és az 5,65–5,85 GHz-es sávok elsődleges használói a nagyteljesítményű radarberendezések. A radarállomások interferenciát okozhatnak és/vagy károsíthatják az eszközt.

Az eszközhöz engedélyezett maximális antenna erősítő 6dBi, mert így szavatolható a kétpontú működés során az E.I.R.P határértékeknek való megfelelés az 5,25–5,35 és 5,725–5,85 GHz-es frekvenciatartományban.

Megfelelőségi nyilatkozatok

A notebookba esetlegesen beépített vezeték nélküli eszköz(ök) kimeneti teljesítménye jóval a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry Canada) által megállapított határértékek alatt van.

Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő interferenciát, ideértve a nemkívánatos működést okozót is.

A licencszolgáltatást érő rádióinterferencia elkerülése érdekében az eszközt beltérben, az ablaktól távol ajánlott használni, mert így biztosítható a legjobb árnyékolás.
A berendezés (vagy az adóantenna) kültéri használatához licencengedély szükséges.

A vezeték nélküli eszközöknek nincsenek a felhasználó által javítható elemei. Tilos az eszközök átalakítása. A vezeték nélküli eszköz módosítása semmissé teszi annak használati jogát. Az eszköz szervizelésével kapcsolatban forduljon a termék gyártójához.

Brazília

Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e atende aos requisitos tecnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Megfelelőségi nyilatkozatok

Európai Unió

Az Európai Unióra vonatkozó CE-jelölés és megfelelőségi nyilatkozatok

Az Európai Unió területén értékesítésre kerülő termékek CE-jelöléssel (Conformité Européene) rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a termék megfelel a vonatkozó irányelvekben és európai szabványokban foglaltaknak.
A berendezés besorolása 2-es osztály.

A következő információk kizárólag a CE jelöléssel ellátott berendezésekre vonatkoznak.

Európai irányelvek CE

Jelen informatikai berendezés tesztelési folyamaton ment keresztül, melynek eredményeképpen a gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel a következő európai irányelveknek:

- EMC irányelv 2004/108/EK
- Kisfeszültségű berendezések irányelv 2006/95/EK
- Rádióberendezések és távközlési végberendezések, valamint megfelelőségük kölcsönös elismerése (R&TTE) 1999/5/EK

Az Európai Hírközlési Felügyelet engedélyére vonatkozó információk (ha a termék rendelkezik az EU által jóváhagyott rádióeszközzel)

A termék otthoni vagy irodai használatra szánt notebook számítógép; a 2,4 GHz/5 GHz-es sávban működő, kis teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve). Az ebben a részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek, ha a rendszer tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli eszközök jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.

CE !

A rendszer részét képező vezeték nélküli eszközök csak abban az esetben használhatók az Európai Unióban, illetve a kapcsolódó területeken, ha azok CE jelöléssel rendelkeznek, melyhez egy tanúsító szervezet által kibocsátott regisztrációs szám társul, és a terméken található címkén megtekinthető az erre figyelmeztető szimbólum.

jelöléssel rendelkeznek, melyhez egy tanúsító szervezet által kibocsátott regisztrációs szám társul, és a terméken található címkén megtekinthető az erre figyelmeztető szimbólum.

Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra szolgál.

Lásd erről a 802.11b és 802.11g szabványban szereplő, az „Európai Gazdasági Térséget érintő korlátozások” alatt felsorolt országokra és régiókra vonatkozó korlátozásokat.

Megfelelőségi nyilatkozatok

EU R&TTE megfelelőségi nyilatkozatok

cs	**Česky [Czech]**	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
da	**Dansk [Danish]**	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
de	**Deutsch [German]**	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
et	**Eesti [Estonian]**	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
en	**English**	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
es	**Español [Spanish]**	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
el	**Ελληνική [Greek]**	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
fr	**Français [French]**	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
it	**Italiano [Italian]**	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
lv	**Latviski [Latvian]**	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
lt	**Lietuvių [Lithuanian]**	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
nl	**Nederlands [Dutch]**	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
mt	**Malti [Maltese]**	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Megfelelőségi nyilatkozatok

hu	**Magyar [Hungarian]**	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
pl	**Polski [Polish]**	Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
pt	**Português [Portuguese]**	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
sl	**Slovensko [Slovenian]**	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
sk	**Slovensky [Slovak]**	Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
fi	**Suomi [Finnish]**	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
sv	**Svenska [Swedish]**	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
	Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
no	**Norsk [Norwegian]**	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	Türkiye [Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Megfelelőségi nyilatkozatok

A termékre vonatkozó EU megfelelőségi nyilatkozatot (csak angol nyelven) megtekintheti a következő honlapon: http://www.samsung.com/uk/support/main/supportMain.do http://www.samsung.com/uk/support, majd adja meg a termék típusszámát.

Ha a honlapon nem található az adott típusra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat, forduljon a forgalmazóhoz vagy érdeklődjön az alábbi címen.

doc.eu@samsung.com

A gyártóra vonatkozó információk

Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, China

Tel: +86-512-6253-8988

Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.

Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh Province, Vietnam

A Samsung szervizközpont internetes elérhetőségét és telefonszámát a garanciajegy tartalmazza, illetve arról a termék forgalmazója adhat felvilágosítást.

Az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó korlátozások

A 802.11b/802.11g szabvány szerinti rádióadó jellegű eszközök használatának helyi korlátozása

[Megjegyzés az integrátor számára: A következő, helyi korlátozásokról szóló nyilatkozatokat minden, a rendszerhez vagy a vezeték nélküli terméket tartalmazó készülékhez mellékelt, felhasználóknak szánt dokumentumnak tartalmaznia kell.]

Előfordulhat, hogy a 802.11b/802.11g szabványnak megfelelő vezeték nélküli LAN-eszközök által használt frekvenciák harmonizálása még nem történt meg valamennyi országban, ezért a 802.11b/802.11g szerinti termékek kizárólag meghatározott országokban és régiókban alkalmazhatók, és használatuk tilos a többi, használatra nem engedélyezett országban és régióban.

A termékek felhasználójaként Ön felelős annak biztosításáért, hogy a berendezéseket kizárólag olyan országokban és régiókban használják, amelyekbe azokat szánták; Önnek kell ellenőriznie, hogy a készülékeket a felhasználás országának megfelelő frekvenciasávra és csatornára állították-e be. A megengedett beállításoktól és korlátozásoktól való eltérés a terméket használó országban a helyi törvények megsértését jelentheti, és mint olyan, büntethető cselekmény.

Megfelelőségi nyilatkozatok

A termék európai változata az európai gazdasági térségben használható. A használatára azonban néhány régióban és országban további korlátozások vonatkoznak az alábbiak szerint:

Általános

Az európai szabványok által engedélyezett maximális kisugárzott adóteljesítmény 100 mW effektív izotróp kisugárzott teljesítmény (EIRP), a frekvenciatartomány pedig 2400–2483,5 MHz.

Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra szolgál.

Belgium

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Pour les autres langues, reportez-vous aux modes d'emploi correspondants.

Franciaország

Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra szolgál.

RTC CAUTION

CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the Manufacturer's instruction.

FIGYELEM: a helytelenül behelyezett elem robbanásveszélyes. Cserélje azonos, vagy a gyártó által javasolt típusúra. A használt elemeket kezelje a gyártó utasításainak megfelelően.

WEEE Szimbólumra Vonatkozó Információk

A termék megfelelő leselejtezése (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

A terméken, tartozékain vagy a dokumentációjában található jelzés arra utal, hogy a berendezést és elektronikai kellékeit (pl. töltő, fejhallgató, USB-kábel stb.) nem szabad a háztartási hulladékok közé helyezni az élettartamuk végén. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből származó környezeti vagy egészségi károk elkerülése érdekében válassza külön a készüléket a más jellegű hulladéktól, és az anyagok fenntartható kezelése jegyében felelősen hasznosítsa újra.

Az otthoni felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzatnál érdeklődhetnek a készülék környezet számára biztonságos újrafelhasználási helyéről és módjáról.

Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval, és kövessék a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a készülék és elektronikus tartozékai nem kezelhetők háztartási hulladékként.

A termékben levő akkumulátorok megfelelő leselejtezése

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Az akkumulátoron, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson található jelzés arra utal, hogy a termékben levő akkumulátorokat tilos a háztartási hulladék közé helyezni az élettartamuk végén. A Hg, Cd vagy Pb vegyjelek (ha feltüntetik) azt jelzik, hogy az akkumulátor a 2006/66 EK-irányelvben meghatározott referenciaszinteknél több higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő leselejtezése veszélyes lehet az emberi egészségre és a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának érdekében, kérjük, hogy elkülönítve kezelje az akkumulátorokat és a többi hulladékot; ebben segítségére van a helyi ingyenesen igénybe vehető akkumulátorbegyűjtő rendszer.

TCO-tanúsítvánnyal rendelkezik (csak a megfelelő modellek esetén)

Gratulálunk!

A termék használhatóság és környezetvédelem vonatkozásában TCO-tanúsítvánnyal rendelkezik.

A termék TCO-tanúsítványcímkével ellátott. A címke tanúsítja, hogy a számítógépet a világ egyik legszigorúbb teljesítmény- és környezetvédelmi feltételrendszerének megfelelően gyártották. A tanúsítvánnyal rendelkező termékeket a felhasználók kívánságait és érdekeit szem előtt tartva állítják elő. Az ilyen eljárással készített berendezések lényegesen kisebb környezetvédelmi kockázatot jelentenek, és az éghajlatváltozásra is kisebb hatást gyakorolnak.

A TCO-tanúsítványrendszer egy külső cég által jóváhagyott program, amelynek keretében minden terméket független, akkreditált laboratóriumokban vizsgálnak be. A feltételeket a TCO fejlesztési részlege szakemberekkel, tudományos szakértőkkel, termékmenedzserekkel, felhasználókkal és gyártókkal együttműködve, azok igényeit és visszajelzéseit figyelembe véve alakította ki.

Ízelítőül következzen a termék néhány kiemelkedő jellemzője:

Használhatóság – előtérben a felhasználó

- Tetszetős és ergonomikus kialakítás, kiváló képminőség, szemfáradást csökkentő, kiemelkedő teljesítményű képernyő. Páratlan fényerő, kontraszt, felbontás és színhűség
- Kialakításánál fogva külső képernyő, billentyűzet és egér is csatlakoztatható hozzá (huzamosabb ideg tartó laptophasználat esetén ajánlott)
- Ergonomikus billentyűzet – könnyű írás, egyszerű olvashatóság
- A legszigorúbb biztonsági szabványoknak is megfelel
- Alacsony elektromágneses kisugárzás. Halk működés

Környezetvédelem – zöld elvek mentén gyártva

- A márka a társadalmi tudatosság híve, és tanúsított környezetirányítási rendszerrel működik (EMAS vagy ISO 14001)
- Kiemelkedően alacsony energiafogyasztás készenléti és alvó módban egyaránt – hatékonyan csökkenti a környezetre gyakorolt hatásokat
- A veszélyes anyagokra vonatkozó korlátozások figyelembe vételével készült: klór- és brómalapú tűzálló anyagok, plasztikizáló (rugalmasító) anyagok, műanyagok és nehézfémek, pl. kadmium, higany, ólom és a hat vegyértékű króm (a higanyra, valamint a veszélyes tűzálló anyagok alkalmazására vonatkozó korlátozás túlmegy az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazására vonatkozó irányelv rendelkezésein)
- A termék és annak csomagolása egyaránt újrahasznosítható
- A márkagazda termék-visszavételi lehetőséget biztosít

További tudnivalókat a következő oldalon talál:

www.tcodevelopment.com

TCO-tanúsítvánnyal ellátva – Technológia az emberek és a környezet szolgálatában

TCOF1190 TCO 2.0 dokumentumverzió

Termékspecifikációk

A rendszerspecifikáció típustól függően eltérő lehet.

A részletes termékspecifikációt lásd a termékkatalógusban.

CPU (opcionális)	Intel Core i3/i5/i7 processzor Intel Pentium/Celeron processzor AMD Dual/Quad Core processzor
Központi memória	Memória típusa: DDR3L
Tárolóeszköz	SSD
Grafikus kártya (opcionális)	AMD Radeon HD 8180 AMD Radeon HD 8250 Intel HD Graphics 4200 Intel HD Graphics 4600
Működési feltételek	Hőmérséklet: -5–40 °C tárolási, 10–32 °C működési Páratartalom: 5–90% tárolási, 20-80% működési
AC/DC besorolás (opcionális)	Bemenet) 100-240VAC, 50~60Hz, Kimenet) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A, 19VDC 4.74A, 19VDC 6.32A
Számítógép-besorolás (opcionális)	19VDC 2.1A (40W) 19VDC 3.16A (60W) 19VDC 4.74A (90W) 19VDC 6.32A (120W)

- A számítógép típusától függően elképzelhető, hogy a rendszer opcionális komponenseket nem tartalmaz, illetve eltérő komponenseket tartalmaz.
- A rendszerspecifikációt a Samsung előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A **Recovery** telepítésére szolgáló számítógép meghajtójának kapacitása kisebb a termékspecifikációban feltüntetettnél.
- A számítógép architektúrája miatt nem cserélhető, nem bővíthető és nem frissíthető a termék memóriája.
- Előfordulhat, hogy a Windows által használható memória kisebb, mint a ténylegesen elérhető memória.

Bejegyzett védjegyek

A Samsung a Samsung Co., Ltd. bejegyzett védjegye.

Intel, Core az Intel Corporation bejegyzett védjegyei.

A Microsoft, MS-DOS és Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

A dokumentumban említett egyéb termék- vagy vállalatnevek az adott vállalat bejegyzett védjegyei.

ENERGY STAR® partner

ENERGY STAR® partnerként a SAMSUNG kijelenti, hogy jelen termék megfelel az ENERGY STAR® energiahatékonyságra vonatkozó irányelveiben foglaltaknak.

HDMI

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Fogalomtár

A Fogalomtár tartalmazza a használati útmutatóban használt fogalmak magyarázatát.
A felsoroltaktól eltérő fogalmak leírásáért lásd a Windows súgót.

Biztonsági mentés

Az aktuális adatok mentésének módja a későbbi esetleges visszaállítás céljából.A biztonsági mentés segítségével visszaállíthatja az adatokat a számítógép vagy az adatok sérülése esetén.

Tölthető USB

A program lehetővé teszi egy meghatározott USB-port áramellátását, ha a rendszer energiatakarékos módban, hibernált vagy kikapcsolt állapotban van.

Kliens

Olyan számítógép, mely egy kiszolgáló által biztosított megosztott hálózatot használ.

DDR SDRAM
(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)

A DRAM olyan memóriatípus, melynek cellái alacsony gyártási költség mellett létrehozott kapacitorból és tranzisztorból állnak. Az SDRAM olyan memóriatípus, melynek teljesítményét úgy növelték, hogy az órát szinkronizálták a külső CPU órával. A DDR SDRAM olyan memóriatípus, melynek teljesítményét úgy növelték, hogy megkettőzték az SDRAM működési sebességét; napjaink egyik széles körben alkalmazott memóriatípusa. Jelen számítógép DDR SDRAM memóriát használ.

Eszközkezelő

A számítógépes eszközök kezelésére szolgáló eszköz.
Az eszközkezelővel hardvert adhat hozzá/távolíthat el, vagy frissítheti az eszköz-illesztőprogramokat.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Ez azt jelenti, hogy a hálózati rendszergazdák automatikusan rendelik hozzá az IP-címeket a hálózati felhasználókhoz.

Direct X

Alkalmazásinterfész, mely lehetővé teszi a Windows-alkalmazások számára a gyors hozzáférést a hardvereszközökhöz. A grafikus, memória- és hangkártyák működési sebességének igen nagynak kell lennie ahhoz, hogy a játékokhoz kiváló minőségű képet és hangot biztosítsanak, ezért a Direct X gyorsítja a vezérlést és az együttműködést az alkalmazások és a hardvereszközök között.
A Direct X használatával a Windows multimédiás teljesítménye ugrásszerűen megnőtt.

Illesztőprogram

Szoftverprogram, mely a hardver és az operációs rendszer közötti együttműködést biztosítja. Így az operációs rendszer felismeri a hardverinformációt, és képes vezérelni a hardvert.
Az esetek legnagyobb részében az illesztőprogram a megfelelő hardvereszközhöz társul.

Fogalomtár

D-sub (D-subminiature)

Ez a kábel köti össze az általános katódsugárcsöves monitorokat a számítógéppel. Ez a kábel analóg videojelet ad.

DVD (Digital Versatile Disk; digitális sokoldalúan felhasználható lemez)

A DVD lemezek a CD lemezek kiváltására jöttek létre. A lemezek alakja és mérete megegyezik a CD lemezekével, de a DVD kapacitása legalább 4,7 GB, szemben a CD 600 MB-jával. A DVD videó a VHS-sel szemben (analóg) digitális, és támogatja az MPEG2 tömörítést, valamint a digitális hangot. DVD lemezek lejátszásához DVD-meghajtó szükséges.

Tűzfal

Biztonsági rendszer a belső hálózat vagy intranet hitelesítési eljáráson keresztül megvalósuló védelmére a külső hálózatokból érkező támadásokkal szemben.

HDMI

Ez egy digitális video-/audiointerfész specifikáció, amely egyetlen kábelen keresztül továbbítja a video- és audiojeleket.

Hibernálás mód

Olyan üzemmód, amely a memóriában levő összes adatot a merevlemezre menti, és leállítja processzort és a merevlemezt. A hibernálás módból való kilépéskor a korábban futott alkalmazásprogramok visszaállnak legutóbbi állapotukba.

Ikon

Kis méretű kép, mely egy, a felhasználó által használható fájlt jelképez.

IEEE802.XX

Specifikációk gyűjteménye, amelyet az IEEE 802 bizottsága állított össze az XX elnevezésű LAN csatlakozási módhoz.

LAN (Local Area Network; helyi hálózat)

Helyi hálózat pl. épületen belüli kommunikációs hálózat, mely összeköti a számítógépeket, nyomtatókat és egyéb eszközöket. A LAN segítségével a csatlakoztatott eszközök együtt tudnak működni a hálózat egyéb eszközeivel. Az aktuális LAN az 1980-as évek elején kifejlesztett Ethernet médiahozzáférés-vezérlési módszert használja. Ethernethez történő kapcsolódáshoz hálózati kártya, úgynevezett LAN-kártya, Ethernet-kártya vagy hálózati interfészkártya szükséges. A számítógépek közötti adatcseréhez a hardver mellett protokollok megléte is szükséges. A Windows a TCP/IP protokollt használja alapértelmezés szerint.

LCD (Liquid Crystal Display; folyadékkristályos kijelző)

Van passzív és aktív mátrix LCD kijelzőtípus. Jelen számítógép aktív mátrix típusú LCD-t használ, melynek neve TFT LCD. Az LCD beépítése tranzisztorral történik katódsugárcső helyett (CRT), ezért a kijelző igen vékony lehet. Az LCD nem vibrál, ezért kevésbé fárasztja a szemet.

Fogalomtár

Hálózat

Számítógépek és eszközök, pl. nyomtatók és lapolvasók csoportja, melyeket kommunikációs kapcsolat köt össze. A hálózat lehet kicsi vagy nagy, a kapcsolat lehet állandó (kábeles összeköttetés) vagy ideiglenes (telefonvonalas vagy vezeték nélküli kapcsolat).

A legnagyobb méretű hálózat az internet, a világháló.

Hálózati rendszergazda

Az a felhasználó, aki a hálózati műveleteket megtervezi, konfigurálja és kezeli. A hálózati rendszergazdát adminisztrátornak is szokták nevezni.

Értesítési terület

A Tálca jobb oldala, mely programikonokat, pl. hangerőszabályzás, tápellátási opciók és idő, tartalmaz.

Partícionálás

Ez arra a műveletre vagy gyakorlatra vonatkozik, amelynek lényege a merevlemezes meghajtó tárterületének felosztása különálló adattartományokra, azaz partíciókra. Ha egy 100 GB méretű merevlemezes meghajtó 2 db 50 GB méretű partícióra van osztva, akkor a merevlemez úgy használható, mintha 2 merevlemezes meghajtó lenne.

Protokoll

A protokoll egy szabálygyűjtemény, amelyet számítógépek használnak az egymás közötti, hálózati kommunikációhoz. A protokoll olyan hagyomány vagy szabvány, amely vezérli és lehetővé teszi a csatlakozást, a kommunikációt és az adatátvitelt a számítástechnikai végpontok között. Meghatározza az adatátviteli eljárásokat és az adatátviteli eszközt, hogy hatékonyabban működjön a hálózat.

Gyorsindítás

Eszköztár, melyet beállíthat úgy, hogy egyetlen kattintással el tudjon indítani egy programot, pl. az Internet Explorert vagy a Windows Asztalt. A Tálca gyorsindítási területéhez tetszőleges ikonokat adhat hozzá, és az adott ikonra kattintva elindíthatja a gyakran használt programokat.

SDHC (Secure Digital High Capacity) kártya

Ez az SD kártya kibővítése, amely a 2 GB fölötti méretet is támogatja.

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) kártya

Az SDXC nagyobb kapacitású és gyorsabb, mint az SDHC specifikáció. Egy új SD-kártya specifikáció, amellyel elméletileg akár 2 TB memóriakapacitás is megvalósítható.

Ha nagyobb kapacitásra van szükség, használja az exFAT specifikációt.

Fogalomtár

Kiszolgáló

A kiszolgáló elnevezés általában olyan számítógépre vonatkozik, mely megosztott forrásokat biztosít a hálózati felhasználók számára.

Megosztás

A számítógép olyan beállítására vonatkozik, mely annak egyik erőforrását, pl. mappa vagy nyomtató, úgy állítja be, hogy azt mások is használhassák.

Megosztott mappa

Mappa, melyet a hálózat többi felhasználója is használhat.

Alvó mód

Olyan üzemmód, amellyel a számítógép energiát takaríthat meg, ha éppen nem használják. Amikor a számítógép alvó módban van, a memóriájában levő adatokat a rendszer nem menti a merevlemezre. Amikor kikapcsolja a számítógépet, a memóriában levő adatok elvesznek.

Rendszerfájl

Fájlok, melyeket a Windows operációs rendszer beolvas és használ. A rendszerfájlokat általában tilos törölni vagy áthelyezni.

TCP/IPv4

Ez egy 4 bájtos (32 bites) címzési rendszer, amelynek minden bájtját (8 bitjét) pont választja el egymástól, és minden bájtot egy tízes számrendszerbeli szám jelöl.

USB (Universal Serial Bus; univerzális soros busz)

Soros interfész szabvány, melyet a hagyományos, pl. soros és PS/2 szabványok felváltására hoztak létre. Az adatátviteli specifikációk megfelelnek a számítógép és a perifériás eszközök csatlakoztatására szolgáló egyik csatlakozószabványnak. Ezek a specifikációk magukban foglalják az USB 1.0, 1.1, 2.0, valamint 3.0 szabványt.

Alkalmas olyan perifériás eszközök használatához, amelyekhez magas adatátviteli sebesség szükséges. Ilyenek például az AV-eszközök, a másodlagos merevlemezek vagy az újraírható CD-k. Minél magasabb a verziószám (pl. USB 3.0), annál magasabb az elérhető adatátviteli sebesség.

Windows Media Player

A Windows multimédiás programja. A program használatával médiafájlokat játszhat le, audió CD-t hozhat létre, rádiót hallgathat, médiafájlokat kereshet és kezelhet, fájlokat másolhat hordozható eszközökre stb.